SyncMaster P42H,P50H,P42HN,P50HN

PDP Monitor

Upute za korištenje

Sigurnosne upute

Oznake upozorenja

Napomena

Ove sigurnosne upute moraju se poštovati kako bi se osigurala vaša sigurnost i spriječilo oštećenje proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, a proizvodom se služite na ispravan način.

Upozorenje / Oprez

Nepoštivanje uputa označenih ovim simbolom može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje opreme.

Standardne oznake upozorenja

Zabranjeno	Upute koje je važno pročitati i pridržavati ih se pri svakom korištenju
Nemojte rastavljati	Utikač izvadite iz utičnice
Nemojte dirati	Uzemljite radi sprečavanja električnog udara

Napajanje

Ako dulje vrijeme ne koristite računalo, podesite ga na DPM.

Ako koristite čuvar zaslona, postavite ga na aktivni način rada.

Ovdje prikazane slike su samo za reference i ne mogu se primijeniti na sve slučajeve (ili države).

Prečac do uputa za sprečavanje zaostale slike

Nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja ili utikač ni oštećenu ili labavu utičnicu.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama prilikom priključivanja u utičnicu ili isključivanja iz nje.

- U suprotnom može doći do električnog udara.

Kabel za napajanje obavezno priključite u uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljede.

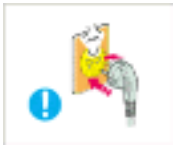

Provjerite je li utikač ispravno i čvrsto priključen u utičnicu.

- U suprotnom može doći do požara.

Nemojte na silu svijati ni povlačiti utikač ili stavljati na njega teške predmete.

- U suprotnom može doći do požara.

Ne povezujte više uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.

Ne isključujte kabel napajanja dok koristite uređaj.

- U suprotnom može doći do oštećenja uređaja zbog električnog udara.

Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.

- To može izazvati električni udar ili požar.

Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučila naša tvrtka. Ne koristite kabele isporučene uz druge uređaje.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Instaliranje

Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija te gdje će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja monitora.

Pobrinite se da uređaj uvijek podižu i pomiču barem dvije osobe.

- U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu i/ili oštećenje uređaja.

Prilikom postavljanja uređaja na vitrinu ili policu, pazite da prednji dio dna uređaja ne strši van.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Koristite vitrinu ili policu čija veličina odgovara uređaju.

NE STAVLJAJTE SVIJEĆE, UREĐAJE PROTIV KOMARACA, CIGARETE NITI BILO KAKVE NAPRAVE ZA GRIJANJE U BLIZINU UREĐAJA.

- U suprotnom može doći do požara.

Uređaje za grijanje držite što dalje od kabela uređaja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ne montirajte na mjesta s lošom ventilacijom, kao što su police za knjige i ormarići.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Prilikom spuštanja proizvoda, učinite to pažljivo.

- U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.

Ne stavljajte prednji dio uređaja na pod.

- U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.

Zidni držač treba montirati ovlaštena tvrtka za montiranje.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Svakako montirajte isporučeni nosač.

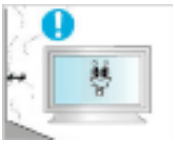

Proizvod montirajte na mjesto s dobrom ventilacijom. Između stražnjeg dijela uređaja i zida mora postojati razmak od najmanje 10 cm.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Najlonsku ambalažu uređaja držite podalje od djece.

- U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili gušenja.

Ako se visina monitora može podešavati, ne stavljajte predmete niti se ne naslanjajte na njega dok ga spuštate.

- To može oštetiti uređaj ili ozlijediti osobu koja ga nosi.

Čišćenje

Kada čistite kućište monitora ili površinu PDP zaslona, koristite meku, blago navlaženu tkaninu.

Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na površinu uređaja.

- U suprotnom može doći do slabljenja prikaza boje, iskrivljenja strukture pa i guljenja površine zaslona.

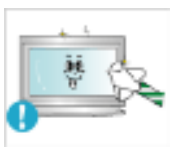

Uređaj čistite samo mekom krpom i sredstvom za čišćenje zaslona. Ako morate koristiti sredstvo za neki drugi uređaj, razrijedite ga s vodom u omjeru 1:10.

Za čišćenje utikača ili brisanje prašine s utičnice koristite suhu krpu.

- U suprotnom može doći do požara.

Prilikom čišćenja uređaja svakako iskopčajte kabel napajanja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte kabel i pažljivo očistite uređaj suhom krpom.

- (Nemojte koristiti kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, maziva ili sredstava za čišćenje.) U suprotnom može doći do promjene izgleda površine uređaja i guljenja indikatorskih naljepnica.

Budući da se kućište uređaja lako može izgrebati, svakako koristite samo navedenu vrstu krpe.

- Koristite navedenu vrstu krpe i dodajte samo malo vode. Budući da bi se uređaj mogao izgrebati ako na krpi ima stranog materijala, svakako je dobro protresite prije uporabe.

Prilikom čišćenja, ne prskajte vodu izravno na površinu uređaja.

- U uređaj ne smije ući voda i ne smije biti mokar.
- U suprotnom može doći do električnog udara, požara ili kvara.

Ostalo

Ovo je visokonaponski uređaj. Pobrinite se da korisnici ne rastavljaju, popravljaju niti ne modificiraju uređaj sami.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara. Ako uređaj valja popraviti, obratite se servisnom centru.

Ako iz uređaja dopire neobičan miris, neobični zvukovi ili dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se Servisnom centru.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi ili u vozilo.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ako ispustite uređaj ili se kućište polomi, isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

U slučaju oluje s grmljavinom, ne dodirujte kabel napajanja niti antenski kabel.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog kabela.

- U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.

Ne podižite niti ne pomičite uređaj prema naprijed ili natrag niti ulijevo ili udesno ako držite samo kabel za napajanje ili kabele signala.

- U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.

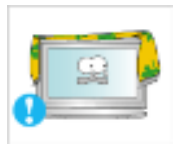

Pobrinite se da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ni zavjesom.

- U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.

Ne stavljajte posude s vodom, vaze, posude s cvijećem, lijekove niti metalne predmete na uređaj.

- Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
- To može uzrokovati kvar uređaja, električni udar ili požar.

Ne držite i ne upotrebljavajte zapaljive sprejeve niti druge zapaljive materijala u blizini uređaja.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Nemojte umetati metalne predmete, kao što su štapići, kovanice, pribadače te čelični predmeti, ni zapaljive predmete kao što su šibice i papir, u uređaj (kroz ventilacijske otvore, ulaze i izlaze itd.).

- Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje statična slika, može doći do pojave zaostale slike ili mrlje.

- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, postavite ga u način mirovanja ili pokrenite čuvar zaslona.

Postavite rezoluciju i frekvenciju odgovarajuću za uređaj.

- U suprotnom može doći do oštećenja vida.

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano pojačavati glasnoću zvuka.

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Ako se stalno morate približavati zaslonu uređaja, vid vam možda slabi.

Nakon korištenja proizvoda u trajanju od jednog (1) sata potreban je odmor od pet (5) minuta.

Na taj će se način smanjiti umaranje očiju.

Uređaj nemojte montirati na nestabilne površine, kao što su nestabilne police, neravne površine ili na mjesta koja su podložna vibracijama.

- U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu i/ili oštećenje uređaja.
- Ako koristite uređaj na lokaciji izloženoj vibracijama, to može oštetiti uređaj i izazvati požar.

Prilikom pomicanja uređaja isključite ga i isključite kabel napajanja iz zidne utičnice, kao i antenski kabel i sve druge kabele priključene na uređaj.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Pazite da se djeca ne naslanjaju na uređaj niti ne penju na njega.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog ili pak dovesti do smrtnog slučaja.

Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite kabel iz zidne utičnice.

- U suprotnom može doći do pregrijavanja ili požara zbog skupljanja prašine ili pak zbog električnog udara ili curenja.

Ne stavljajte na uređaj teške predmete kao ni igračke ili slatkiše koji bi mogli privući pažnju djece.

- Djeca se mogu nasloniti na uređaj ili se pokušati popeti na njega što može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

- Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

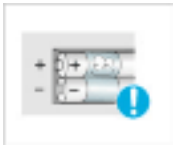

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

- U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije i nemojte istovremeno koristiti novu i korištenu bateriju.

- U suprotnom, baterije se mogu oštetiti te uzrokovati požar, tjelesne povrede ili štete zbog curenja tekućine iz baterija.

Baterije (i ponovo punjive baterije) nisu običan otpad i moraju se vratiti radi recikliranja. Kupac je odgovoran za vraćanje iskorištene ili ponovo punjive baterije radi recikliranja.

- Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom sunčevu svjetlu ni izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.

- To može skratiti vijek trajanja uređaja ili dovesti do požara.

Nemojte ispuštati druge predmete na uređaj te izbjegavajte svaki oblik udaraca na uređaj.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

U blizini uređaja ne koristite ovlaživače zraka i u njegovu blizinu nemojte smještati kuhinjski stol.

- U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.

Kada dođe do ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač već odmah prozračite prostoriju.

- Pojava iskri može uzrokovati eksploziju ili požar.

Ako je uređaj dugo uključen, zaslon postaje vruć. Nemojte ga dodirivati.

- Manju dodatnu opremu držite na mjestu izvan dohvata djece.

Budite pažljivi prilikom ugađanja kuta uređaja ili visine postolja.

- To može dovesti do ozljeda ruke ili prstiju.
- Također, ako ga previše nagnete, uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.

Ne postavljajte uređaj na mjesto koje je nisko i koje djeca mogu lako dosegnuti.

- U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
- Budući da je prednji dio uređaja težak, uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Ne stavljajte nikakve teške predmete na uređaj.

- To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja proizvoda.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim PDP zaslonom.

Ako neki predmeti nedostaju, obratite se svom distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.

Raspakiravanje

PDP zaslon

Upute

Vodič za brzo postavljanje

Jamstvena kartica

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kabeli

D-Sub kabel

Kabel za napajanje

Ostalo

Ostalo

Daljinski upravljač	Baterije (AAA X 2) (Nije dostupna na svim lokacijama)	Feritna jezgra za kabel za napajanje (3301-001110)

Prodaje se odvojeno

DVI kabel



Set za postavljanje na zid

LAN kabel
(Odnosi se samo na model P42HN / P50HN)

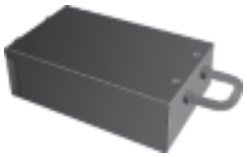

TV tuner

Mrežni uređaj

(Odnosi se samo na model P42H / P50H)

Polupodnožje na zid

Napomena

- Možete nabaviti i povezati zasebni mrežni uređaj ili TV tuner. Informacije o njihovom korištenju potražite u uputama za korištenje tih uređaja.
- Možete priključiti samo jedan vanjski uređaj.

Feritna jezgra (kabel za napajanje)

- Feritne jezgre koriste se za zaštitu kabela od smetnji.
- Prilikom spajanja kabela otvorite feritnu jezgru i zakvačite je oko kabela u predjelu priključka.

Vaš PDP zaslon

Prednja strana

1 *SOURCE gumb [SOURCE]*

Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada. Promjena izvora dopuštena je samo kod vanjskih uređaja koji su trenutno povezani s PDP zaslonom.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.
- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

gumb Enter [⏎]

Aktivira označenu stavku izbornika.

2 *MENU gumb [MENU]*

Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.

3 *- VOL+*

Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika. Kad na zaslonu nije prikazan OSD, pritisnite gumb za podešavanje kontrasta.

4 *∨ SEL ∧*

Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava vrijednosti odabrane iz izbornika.

/ Kad na zaslonu nema prikaza parametara, pritisnite gumb za podešavanje kanala.

5 *gumb Power [⏻]*

Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje PDP zaslona.

6 *Indikator napajanja*

Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi zeleno dok monitor sprema podešenja.

Napomena

Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite PDP zaslon kada nije potreban ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti.

7 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na PDP zaslonu.

Stražnja strana

Napomena

Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane PDP zaslona može se razlikovati ovisno o modelu PDP zaslona.

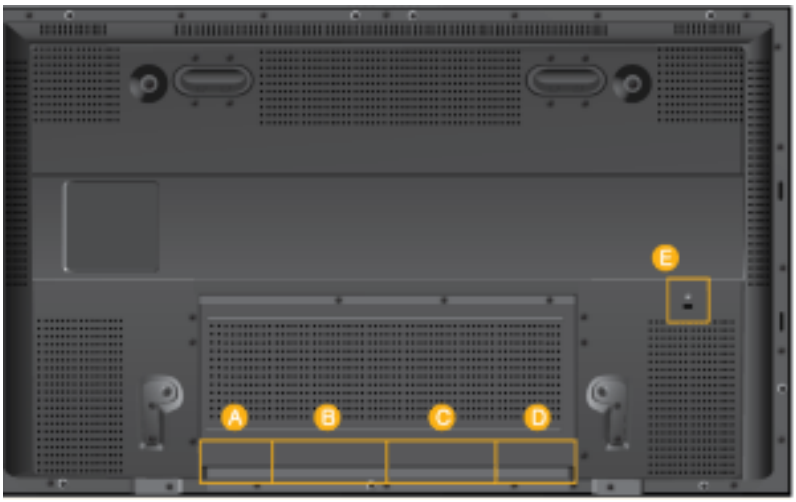

A

1 *POWER IN*

Kabel za napajanje uključuje se u PDP zaslon i zidnu utičnicu.

B

2 *LAN(LAN terminal s priključcima)*

(Odnosi se samo na model P42HN / P50HN)

3 *USB(USB terminal s priključcima)*

Tipkovnica / Miš, kompatibilno s uređajima velikog kapaciteta.

(Odnosi se samo na model P42HN / P50HN)

Napomena

Broj PDP zaslona koji se mogu spojiti na loopout varira ovisno o kabelima, izvoru signala, itd. Kada nema degradacije ili izvora signala, do deset PDP zaslona mogu se povezati kabelima.

C

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak)*

MDC(Multiple Display Control) priključak za programe

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio terminal s priključcima (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

HDMI terminal na stražnjoj strani PDP zaslona povežite s HDMI terminalom digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabela.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću D-Sub kabela (15-pinski D-Sub) - PC način rada (analogno računalo)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC Video terminal s priključcima)*

Pomoću DVI kabela (DVI-D to DVI-D) - DVI način rada (digitalno računalo)

D

9 *DC OUT [5V/1.5A]*

Povežite ga s priključkom **POWER** na TV tuneru ili mrežnom uređaju.

10 *AV IN [VIDEO]*

Pomoću VIDEO kabela povežite terminal [VIDEO] na monitoru s izlaznim video terminalom na vanjskom uređaju.

11 *AV AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja povežite s priključkom [L- AUDIO - R] na PDP zaslonu.

12 *AUDIO OUT [L- AUDIO - R]*

Izlazni priključak za slušalice.

E

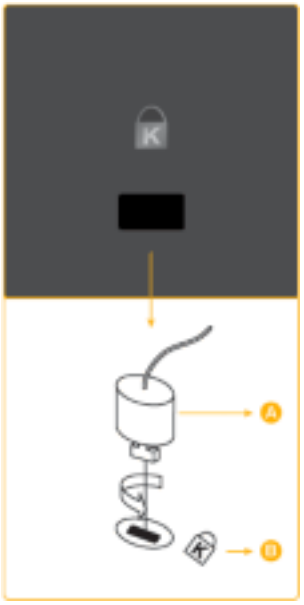

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. Uređaj se mora kupiti odvojeno. Izgled i način učvršćivanja se mogu razlikovati od ilustracije ovisno o proizvođaču. Za ispravno korištenje uređaja pogledajte priručnik isporučen uz Kensington Lock. Uređaj se mora kupiti odvojeno.

Napomena

Lokacija uređaja Kensington Lock može se razlikovati zavisno od modela.

Upotreba protuprovalnog Kensington Lock uređaja

1. Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington utor na monitoru B i okrenite ga u smjeru zaključavanja A.
2. Spojite Kensington Lock kabel.
3. Pričvrstite Kensington Lock za stol ili za težak nepomičan predmet.

Napomena

Daljnje informacije o kabelskim priključcima potražite u odjeljku Spajanje kabela.

Daljinski upravljač

Napomena

Na radne karakteristike daljinskog upravljača može utjecati televizor ili neki drugi elektronički uređaj koji radi blizu PDP zaslona i time uzrokovati neispravan rad zbog smetnji s frekvencijom.

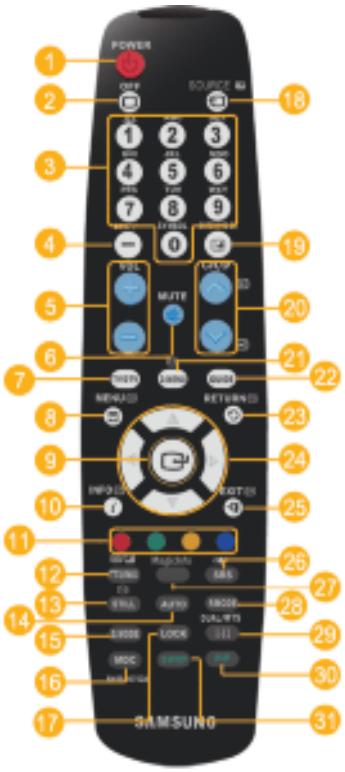

1. POWER
2. OFF
3. Gumb s brojem
4. gumb DEL button
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. GUMBI U BOJI
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Uključuje uređaj.
2. Off	Isključuje uređaj.
3. Gumb s brojem	Pritisnite za promjenu kanala.
4. gumb DEL -/--	Gumb "-" radi samo za DTV. Koristi se za odabir MMS (više kanala) za DTV.
5. + VOL -	Podešava glasnoću zvuka.
6. MUTE	Privremeno isključuje reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona. Zvuk se ponovo uključuje ako u načinu isključenog zvuka pritisnete MUTE ili - VOL + .
7. TV/DTV	Izravno odabire načine TV i DTV.
8. MENU	Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik ili zatvara izbornik za podešavanje.
9.	Aktivira označenu stavku izbornika.
10. INFO	Trenutne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
11. GUMBI U BOJI	Pritiskanjem se kanali dodaju, brišu i pohranjuju u popisu omiljenih kanala na izborniku "Popis kanala".
12. TTX/MIX	TV kanali putem teleteksta pružaju pisane informacijske usluge. - Gumbi za teletekst Dodatne informacije > TTX / MIX
13. STILL	Za zamrzavanja zaslona pritisnite gumb jednom. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
14. AUTO	Automatski ugađa zaslonski prikaz.(**PC**) Promjenom rezolucije na kontrolnoj ploči, izvršava se automatska funkcija.
15. S.MODE	Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona. PDP zaslon ima ugrađeno hi-fi stereo pojačalo. Potom pritisnite ponovo gumb za kretanje kroz raspoložive prethodno konfigurirane načine rada. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)
16. MDC	MDC gumb za brzo pokretanje programa
17. LOCK	Aktivira ili deaktivira sve funkcijske tipke na daljinskom upravljaču i na PDP zaslonu, osim gumba za napajanje i gumba LOCK.
18. SOURCE	Pritisnite gumb kako biste promijenili SOURCE ulaznog signala. Promjena SOURCE dopuštena je samo u vanjskim uređajima koji su u to vrijeme spojeni na monitor.
19. ENTER/PRE-CH	Ovaj se gumb koristi za povratak na neposredni prethodni kanal.
20. ∨CH/P∧	U **TV** načinu rada odabire TV kanale.

21. D.MENU — Prikaz DTV izbornika

22. GUIDE — Prikaz elektroničkog vodiča kroz programe (EPG).

23. RETURN — Vraća se na prethodni izbornik.

24. Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno — Kreće se od jedne do druge stavke izbornika vodoravno, okomito ili ugađa vrijednosti odabrane u izborniku.

25. EXIT — Zatvara zaslon izbornika.

26. SRS — Odabire način rada SRS TruSurround XT.

27. MagicInfo — MagicInfo gumb za brzo pokretanje programa

28. P.MODE — Kada pritisnete ovaj gumb, u donjem dijelu sredine zaslona prikazat će se trenutni način rada slike.

***AV** / **HDMI** / **TV** : P.MODE*

PDP zaslon ima četiri automatske postavke slike koje su tvornički postavljene. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**)

***PC** / **DVI** / **MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)*

MagicBright je značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

Funkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV programa.

MTS-

Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo – višekanalni televizijski stereo) način rada.

	Vrsta zvuka	MTS/S_Mode	Zadano
FM Stereo	Mono	Mono	Ručna promjena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* — Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.

- Ova funkcija ne radi s ovim PDP zaslonom.

31. *SWAP* — Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona. Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP prozoru.

- Ova funkcija ne radi s ovim PDP zaslonom.

Mehanički raspored (P42H(N))

Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

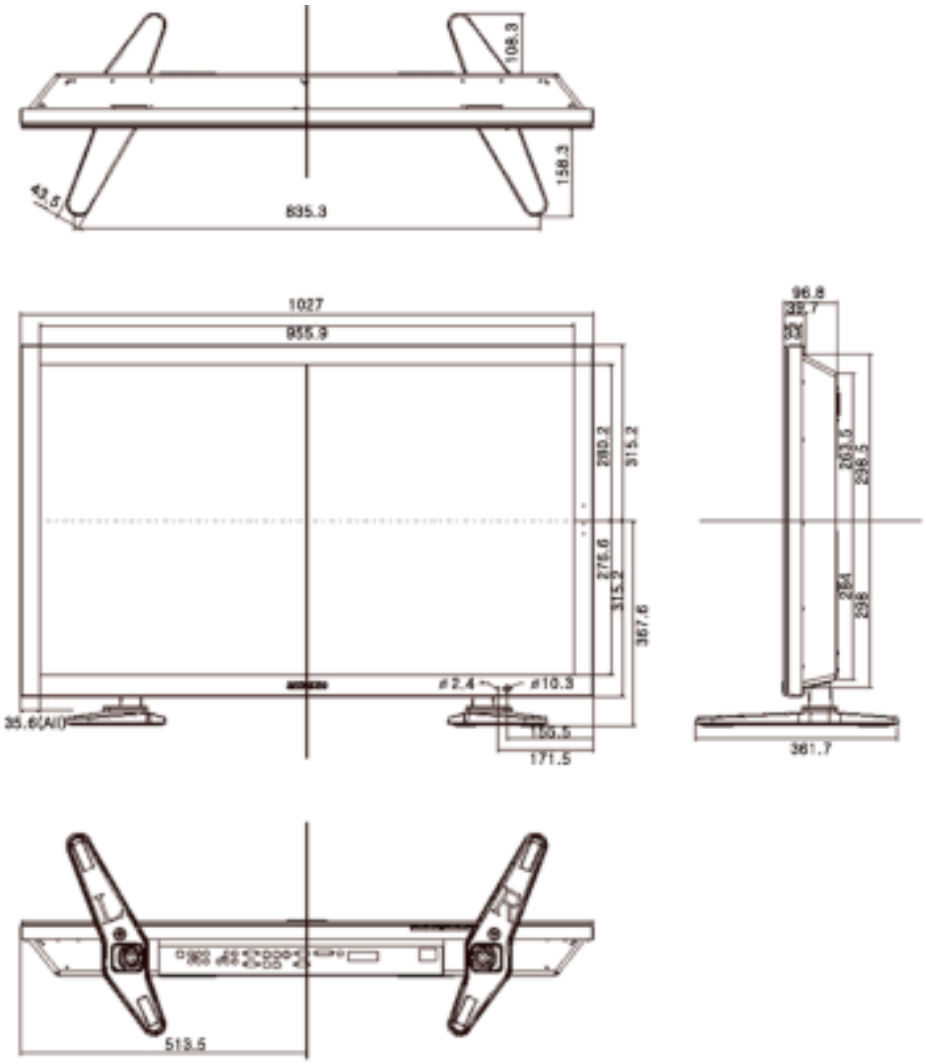

PDP zaslon

VELIČINA MREŽNOG MODELA

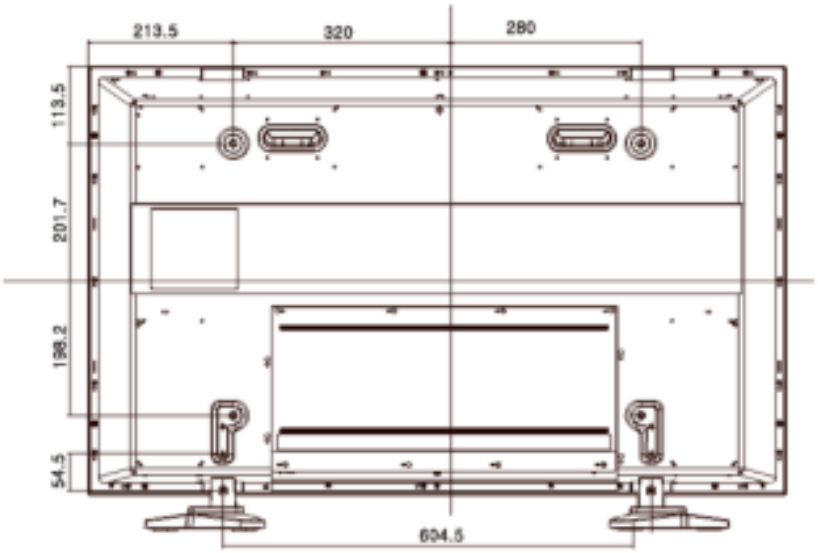

Kako montirati VESA držač

- Prilikom VESA instalacije pazite na sukladnost s međunarodnim VESA standardima.
- Informacije o kupovini i montaži VESA držača: Naručite držač kod najbližeg distributera proizvoda tvrtke SAMSUNG . Naručeni držač će montirati profesionalni montažer.
- Za pomicanje PDP zaslona potrebne su najmanje dvije osobe.
- Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo montažom po samostalnom nahođenju kupca.

Dimenzije

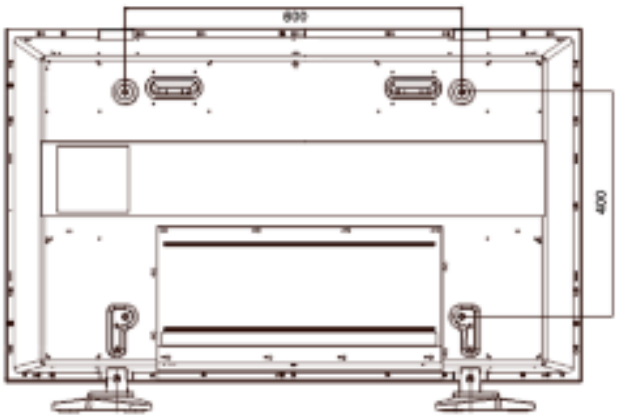

Pažnja

Za pričvršćivanje držača na zid koristite isključivo vijke promjera 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Postavljanje držača za zid

- Za postavljanje držača za zid obratite se stručnjaku.
- Tvrtka SAMSUNG Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik provodi instalaciju.
- Ovaj proizvod namijenjen je postavljanju na betonske zidove. Proizvod možda neće ostati na mjestu ako se montira na žbukane površine ili drvo.

Komponente

Koristite samo komponente i dodatnu opremu isporučenu uz proizvod.

Držač za zid	Šarka (Lijeva : 1, Desna : 1)	Plastična vješalica (4)	Vijak(A) (11)	Vijak(B) (4)	Kotva (11)

Montiranje držača za zid

Napomena

Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

1. Umetnite i zategnite pričvrsni vijak u smjeru strelice.

   Zatim postavite držač na zid.

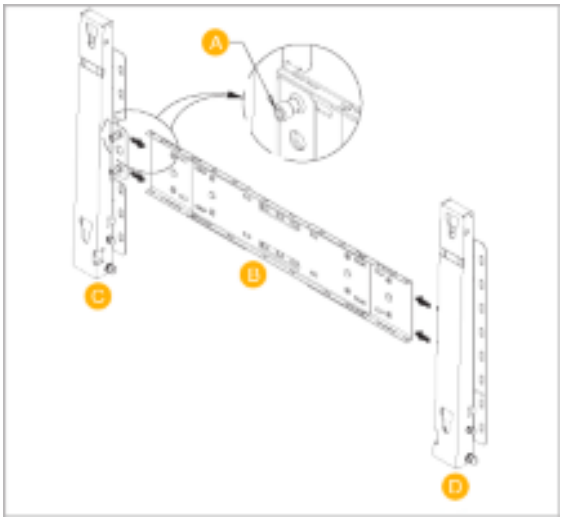

Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

A - Pričvrsni vijak

B - Držač za zid

C - Šarka (lijeva)

D - Šarka (desna)

2. Prije bušenja zida provjerite je li duljina između dva otvora za pričvršćivanje na stražnjoj strani proizvoda odgovarajuća.

   Ako je duljina prekratka ili predugačka, otpustite sve ili jedan od četiri vijka na držaču za zid kako biste podesili duljinu.

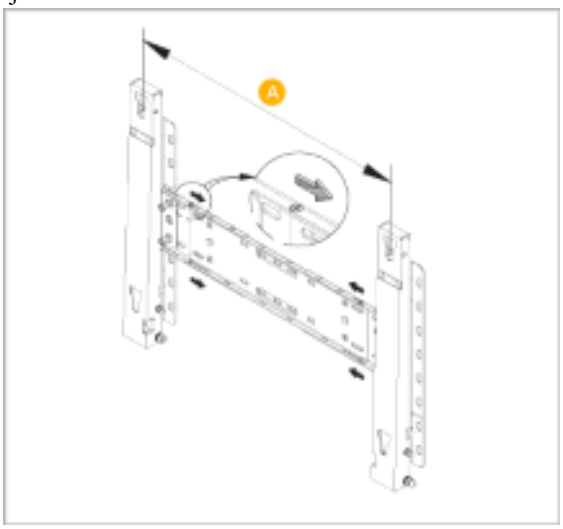

A - Duljina između dva otvora za pričvršćivanje

3. Pogledajte dijagram za postavljanje i označite mjesta za bušenje na zidu. Upotrijebite 5-milimetarsko svrdlo za bušenje otvora dubljih od 35 mm.Svaku kotvu postavite u odgovarajuću šupljinu. Svaki otvor na držaču i šarkama uskladite s odgovarajućim otvorima za kotve, umetnite i pritegnite 11 vijaka A.

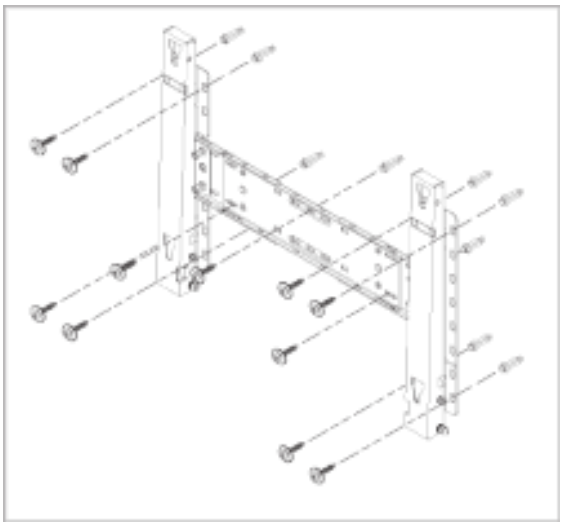

Montiranje proizvoda na držač za zid

Oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu. (Montaža plastične vješalice i vijka je ista)

1. Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani proizvoda.

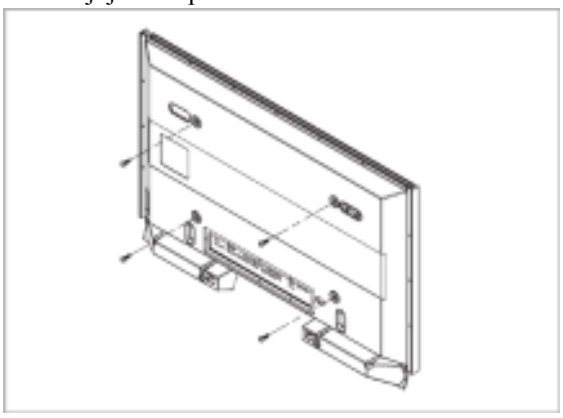

2. Umetnite vijak B u plastičnu vješalicu.

Pažnja

- Montirajte proizvod na držač za zid i pazite da bude pravilno pričvršćen na lijevoj i desnoj plastičnoj vješalici.
- Budite pažljivi tijekom postavljanja proizvoda na držač kako ne biste zaglavili prste u otvorima.
- Pazite da držač za zid bude sigurno pričvršćen na zid jer u protivnom proizvod možda neće ostati na mjestu nakon instalacije.

3. Zategnite četiri vijka u koraku 2 (plastična vješalica + vijak B)na stražnjim otvorima na proizvodu.

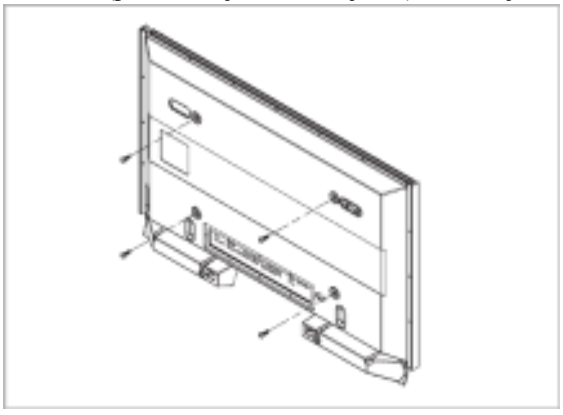

4. Uklonite sigurnosnu iglu (3) i umetnite 4 nosača proizvoda u odgovarajuće otvore na držaču (1). Potom postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto pričvršćen na držaču. Pazite da ponovno umetnete i zategnete sigurnosnu iglu (3) kako bi čvrsto držala proizvod na držaču.

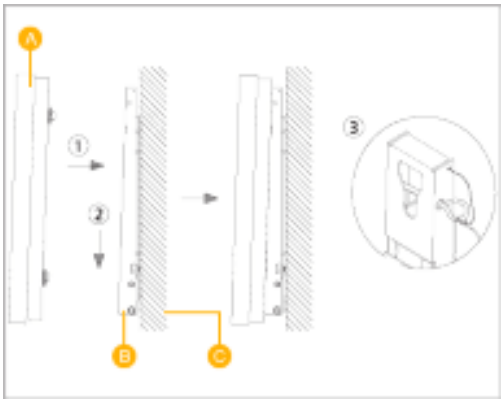

A - PDP zaslon

B - Držač za zid

C - Zid

Podešavanje kuta držača za zid

Prije postavljanja na zid podesite kut držača na -2˚.

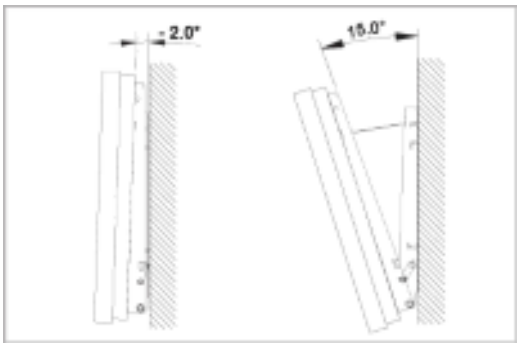

1. Pričvrstite proizvod na držač za zid.
2. Držite proizvod na sredini gornjeg dijela i povucite ga prema naprijed (u smjeru strelice) kako biste podesili kut. (Pogledajte sliku s desne strane)
3. Kut držača možete podesiti na između -2˚i15˚.

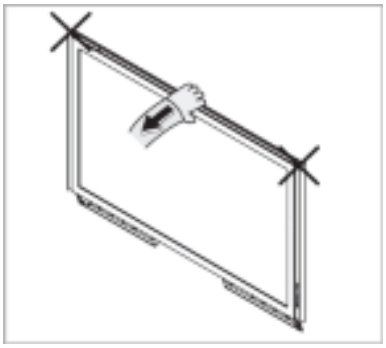

Pazite da pri podešavanju kuta držite gornji središnji dio, a ne lijevu ili desnu stranu proizvoda.

Mehanički raspored (P50H(N))

Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

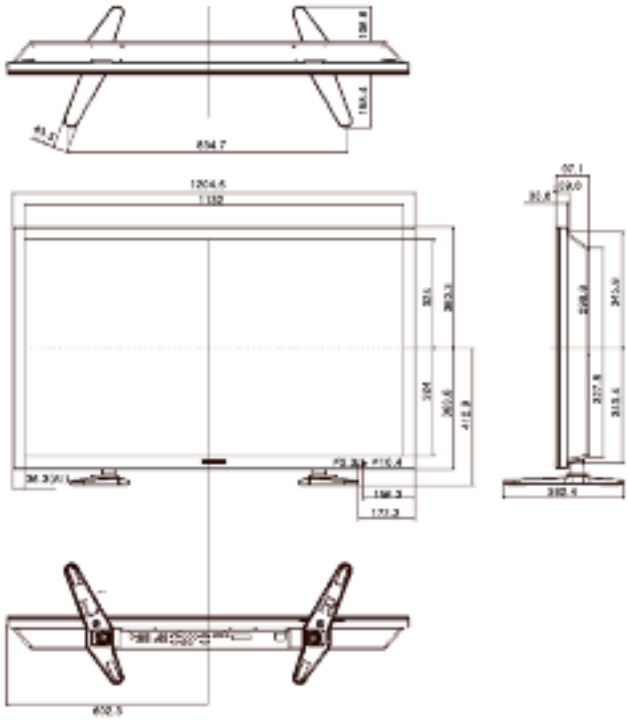

PDP zaslon

VELIČINA MREŽNOG MODELA

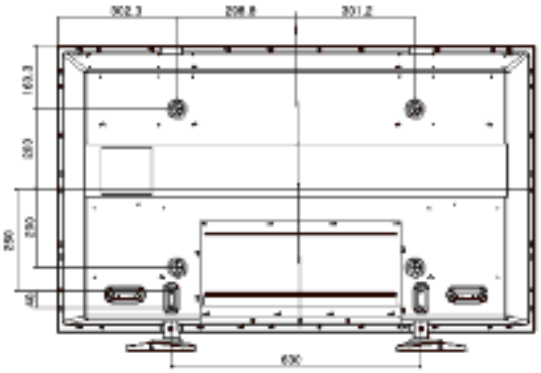

Kako montirati VESA držač

- Prilikom VESA instalacije pazite na sukladnost s međunarodnim VESA standardima.
- Informacije o kupovini i montaži VESA držača: Naručite držač kod najbližeg distributera proizvoda tvrtke SAMSUNG . Naručeni držač će montirati profesionalni montažer.
- Za pomicanje PDP zaslona potrebne su najmanje dvije osobe.

- Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo montažom po samostalnom nahođenju kupca.

Dimenzije

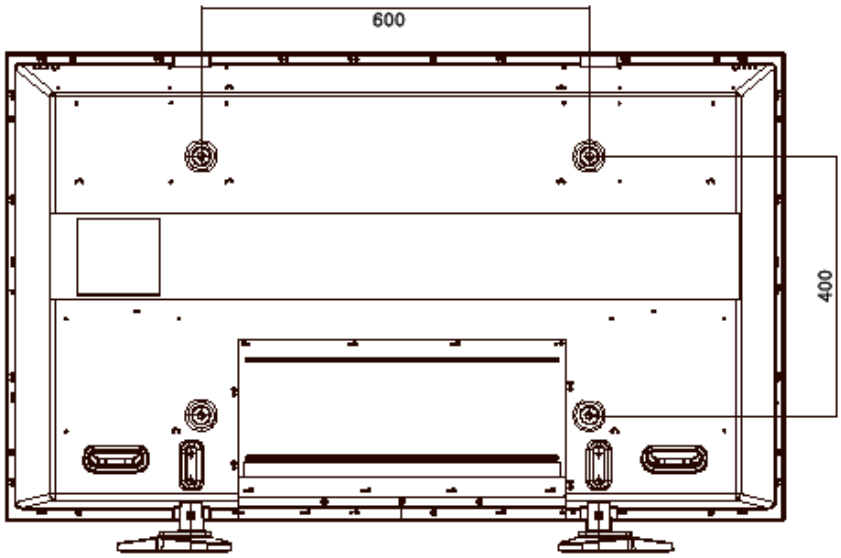

Pažnja

Za pričvršćivanje držača na zid koristite isključivo vijke promjera 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Postavljanje držača za zid

- Za postavljanje držača za zid obratite se stručnjaku.
- Tvrtka SAMSUNG Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik provodi instalaciju.
- Ovaj proizvod namijenjen je postavljanju na betonske zidove. Proizvod možda neće ostati na mjestu ako se montira na žbukane površine ili drvo.

Komponente

Koristite samo komponente i dodatnu opremu isporučenu uz proizvod.

Držač za zid	Šarka (Lijeva : 1, Desna : 1)	Plastična vješalica (4)	Vijak(A) (11)	Vijak(B) (4)	Kotva (11)

Montiranje držača za zid

Napomena

Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

1. Umetnite i zategnite pričvrsni vijak u smjeru strelice.

   Zatim postavite držač na zid.

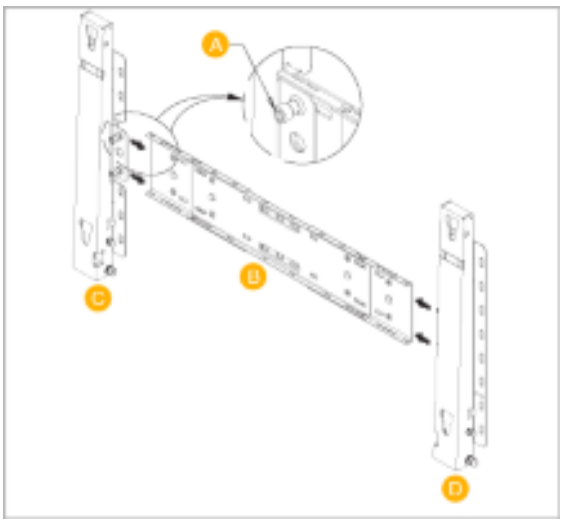

   Postoje dvije šarke (lijeva i desna). Upotrijebite odgovarajuću.

   A - Pričvrsni vijak
   B - Držač za zid
   C - Šarka (lijeva)
   D - Šarka (desna)

2. Prije bušenja zida provjerite je li duljina između dva otvora za pričvršćivanje na stražnjoj strani proizvoda odgovarajuća.

   Ako je duljina prekratka ili predugačka, otpustite sve ili jedan od četiri vijka na držaču za zid kako biste podesili duljinu.

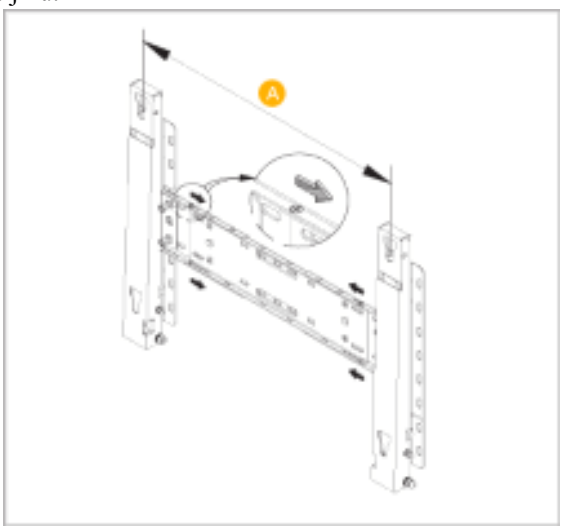

   A - Duljina između dva otvora za pričvršćivanje

3. Pogledajte dijagram za postavljanje i označite mjesta za bušenje na zidu. Upotrijebite 5-milimetarsko svrdlo za bušenje otvora dubljih od 35 mm.Svaku kotvu postavite u odgovarajuću šupljinu. Svaki otvor na držaču i šarkama uskladite s odgovarajućim otvorima za kotve, umetnite i pritegnite 11 vijaka A.

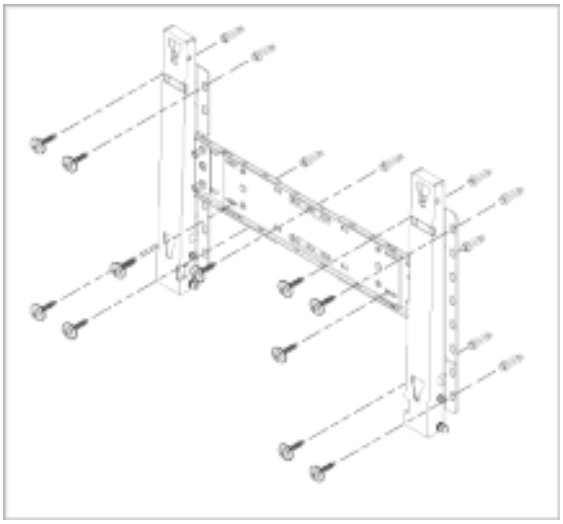

Montiranje proizvoda na držač za zid

Oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu. (Montaža plastične vješalice i vijka je ista)

1. Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani proizvoda.

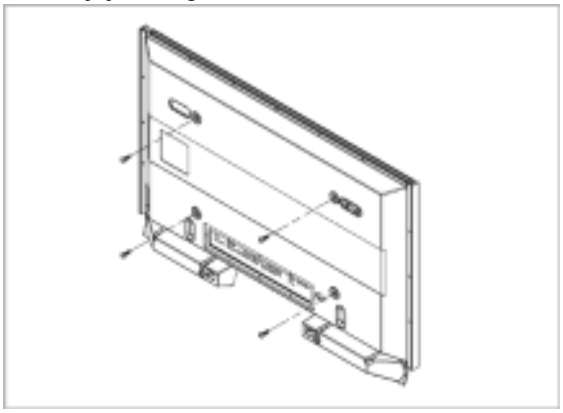

2. Umetnite vijak B u plastičnu vješalicu.

Pažnja

- Montirajte proizvod na držač za zid i pazite da bude pravilno pričvršćen na lijevoj i desnoj plastičnoj vješalici.
- Budite pažljivi tijekom postavljanja proizvoda na držač kako ne biste zaglavili prste u otvorima.
- Pazite da držač za zid bude sigurno pričvršćen na zid jer u protivnom proizvod možda neće ostati na mjestu nakon instalacije.

3. Zategnite četiri vijka u koraku 2 (plastična vješalica + vijak B)na stražnjim otvorima na proizvodu.

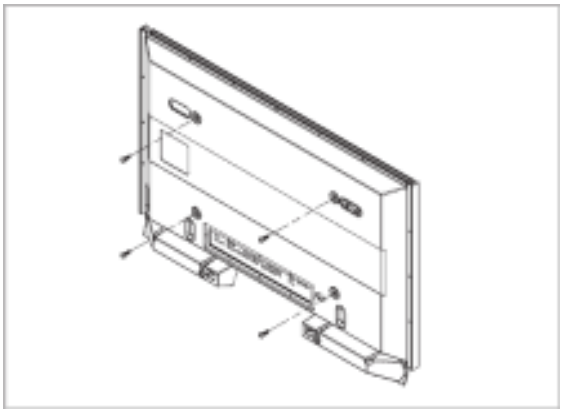

4. Uklonite sigurnosnu iglu (3) i umetnite 4 nosača proizvoda u odgovarajuće otvore na držaču (1). Potom postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto pričvršćen na držaču. Pazite da ponovno umetnete i zategnete sigurnosnu iglu (3) kako bi čvrsto držala proizvod na držaču.

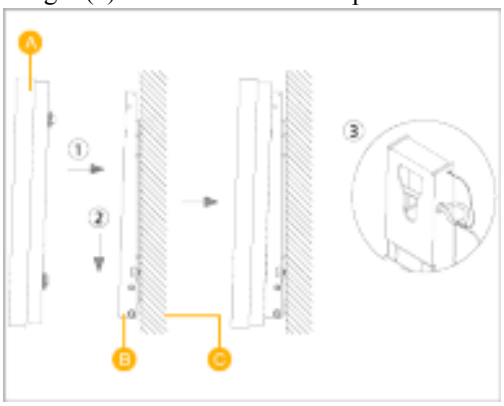

A - PDP zaslon

B - Držač za zid

C - Zid

Podešavanje kuta držača za zid

Prije postavljanja na zid podesite kut držača na -2˚.

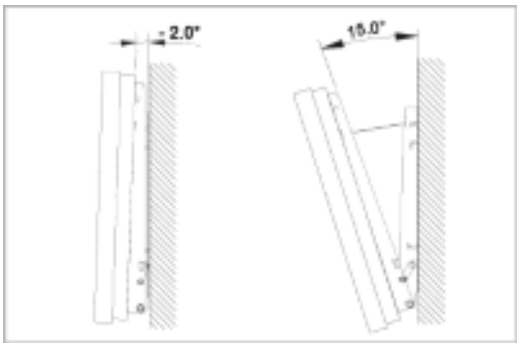

1. Pričvrstite proizvod na držač za zid.

2. Držite proizvod na sredini gornjeg dijela i povucite ga prema naprijed (u smjeru strelice) kako biste podesili kut. (Pogledajte sliku s desne strane)

3. Kut držača možete podesiti na između -2˚i15˚.

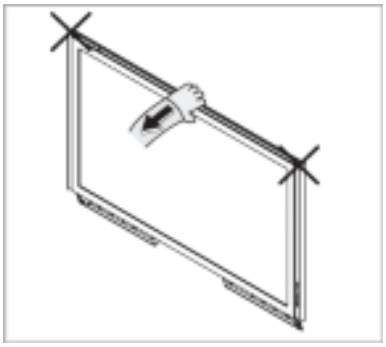

Pazite da pri podešavanju kuta držite gornji središnji dio, a ne lijevu ili desnu stranu proizvoda.

Spajanja

Spajanje na računalo

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz, poput DVD playera, videorekordera ili kamkordera, kao i vašeg računala, mogu se priključiti na PDP zaslon. Detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz potražite u poglavlju Podešavanje PDP zaslona.

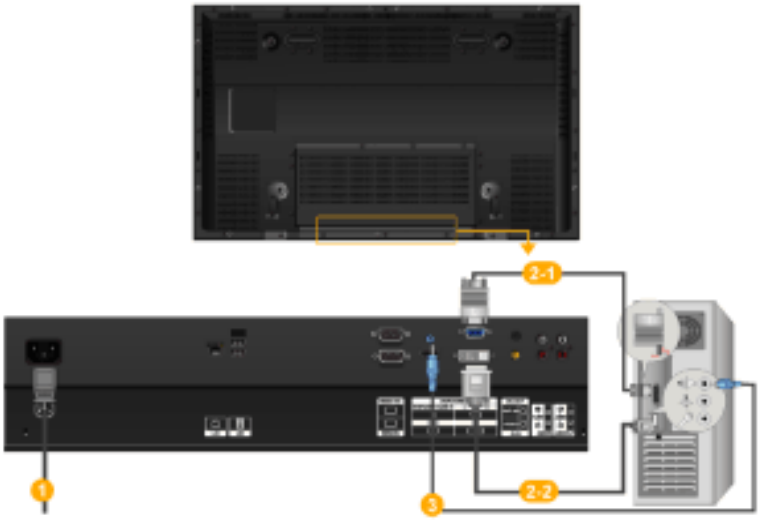

1. Uključite kabel za napajanje PDP zaslona u priključak napajanja na stražnjoj strani PDP zaslona. Uključite glavni prekidač napajanja.
2. D-sub se s PDP zaslonom može povezati na 2 načina. Odaberite jedan od slijedećih načina:

   2-1 Pomoću analognog D-sub poveznika na video kartici.

   - Spojite D-sub na 15-pinski RGB priključak na stražnjoj strani PDP zaslona i 15-pinski D-sub priključak na računalu.

   2-2 Pomoću digitalnog DVI poveznika na video kartici.

   - DVI kabel povežite s DVI(HDCP) priključkom na stražnjoj strani PDP zaslona i DVI priključkom na računalu.

3. Priključite audio kabel za PDP zaslon u audio priključnicu na stražnjoj strani računala.

Napomena

- Uključite računalo i PDP zaslon.
- DVI kabel nije obavezan.
- Za kupnju dodatne opreme obratite se lokalnom SAMSUNG Electronics servisnom centru.

Spajanje s ostalim uređajima

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz, poput DVD playera, videorekordera ili kamkordera, kao i vašeg računala, mogu se priključiti na PDP zaslon. Detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz potražite u poglavlju Podešavanje PDP zaslona.

Priključivanje AV uređaja

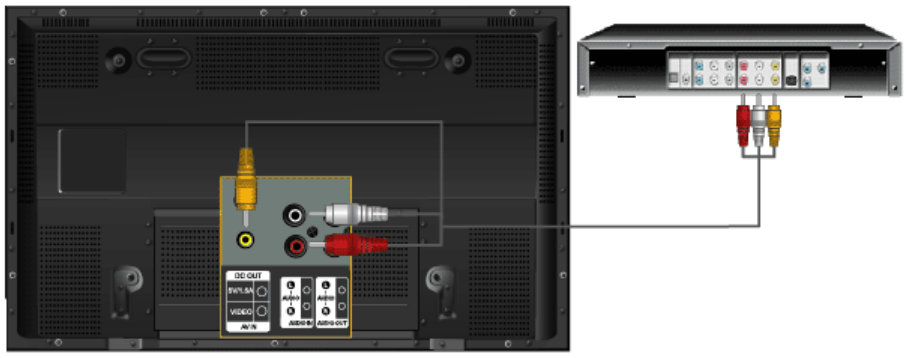

1. Priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja povežite s priključkom [R-AUDIO-L] na PDP zaslonu.
2. Nakon toga pokrenite DVD player, videorekorder ili kamkorder s umetnutim DVD diskom ili kasetom.
3. Odaberite **AV** koristeći SOURCE .

Napomena

PDP zaslon ima AV terminale za povezivanje AV ulaznih uređaja poput DVD playera, videorekordera ili kamkordera. U AV signalima možete uživati dok je god PDP zaslon uključen.

Povezivanje s kamkorderom

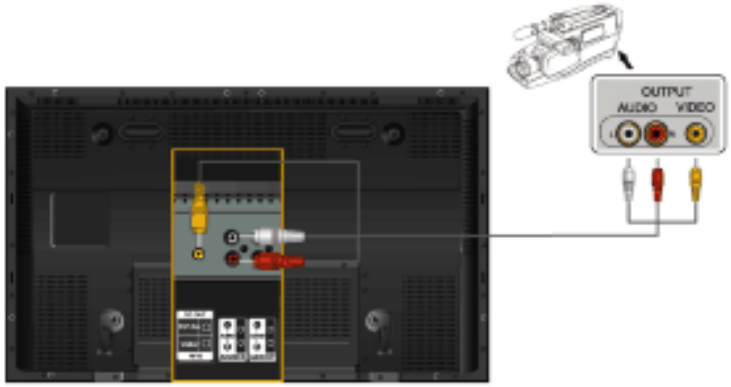

1. Potražite A/V izlazne utičnice na kamkorderu. Obično se nalaze na bočnoj ili stražnoj strani kamkordera. Pomoću kompleta audio kabela povežite priključke AUDIO OUTPUT na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na PDP zaslonu.
2. Pomoću video kabela povežite VIDEO OUTPUT utičnicu na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na PDP zaslonu.
3. Za povezivanje s kamkorderom odaberite **AV** pomoću gumba Source na prednjoj strani PDP zaslona ili na daljinskom upravljaču.
4. Sada možete početi s reprodukcijom kazete u kamkorderu.

Napomena

Prikazani audio i video kablovi obično su dio opreme kamkordera. (Ako nisu, obratite se lokalnoj prodavaonici elektronike.) Ako posjedujete stereo kamkorder, morate spojiti dva kabla.

Povezivanje pomoću HDMI kabela

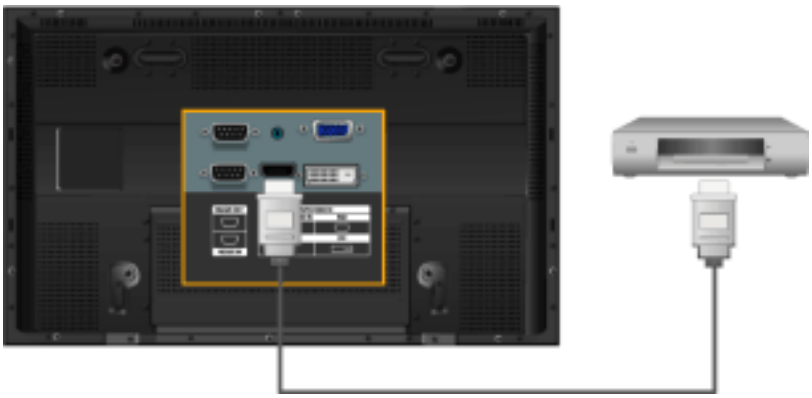

Napomena

- Uređaji kao što su digitalni DVD-i spojeni su s HDMI IN terminalom PDP zaslona pomoću HDMI kabela.
- Računalo možete povezati s HDMI IN terminalom.

Povezivanje pomoću "DVI do HDMI" kabela

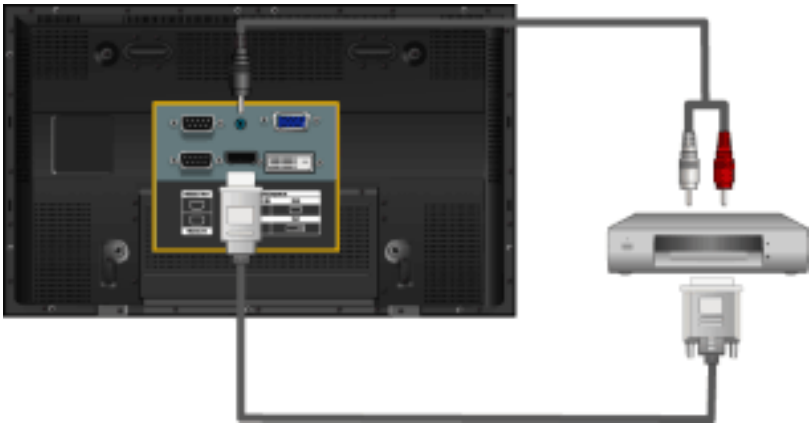

Napomena

- Spojite DVI izlazni terminal digitalnog izlaznog uređaja na HDMI IN terminal PDP zaslona pomoću DVI-HDMI kabela.
- Spojite crvene i bijele utikače RCA-stereo (računalnog) kabela u istobojne audio izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja i spojite suprotni utikač na HDMI / PC / DVI AUDIO IN terminal PDP zaslona.

Spajanje na audio sustav

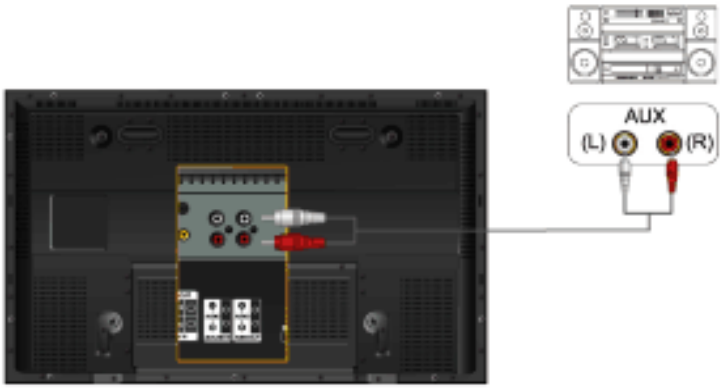

Napomena

- Pomoću kompleta audio kabela povežite priključke AUX L, R na AUDIO SUSTAVU i priključak AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na PDP zaslonu.

Priključite LAN kabel.

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz, poput DVD playera, videorekordera ili kamkordera, kao i vašeg računala, mogu se priključiti na PDP zaslon. Detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz potražite u poglavlju Podešavanje PDP zaslona.

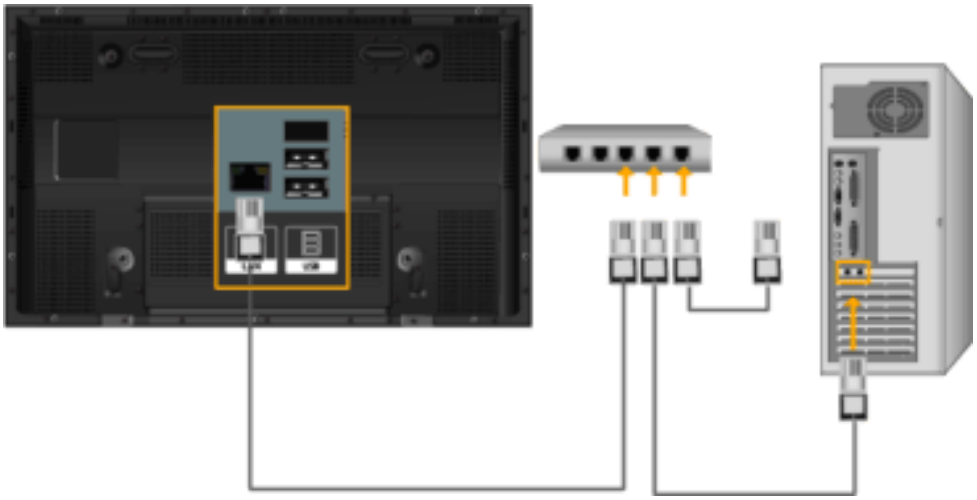

Napomena

Priključite LAN kabel.

(Odnosi se samo na model P42HN / P50HN)

Priključivanje USB priključka

U slučaju kabela za napajanje s uzemljenjem

- U slučaju kvara, uzemljenje može uzrokovati električni udar. Obavezno ožičite uzemljenje na ispravan način prije priključivanja izmjenične struje. Ili, kada skidate ožičenje s uzemljenja, prije toga isključite dovod izmjenične struje.

Napomena

Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz, poput DVD playera, videorekordera ili kamkordera, kao i vašeg računala, mogu se priključiti na PDP zaslon. Detaljne informacije o tome kako priključiti uređaje na AV ulaz potražite u poglavlju Podešavanje PDP zaslona.

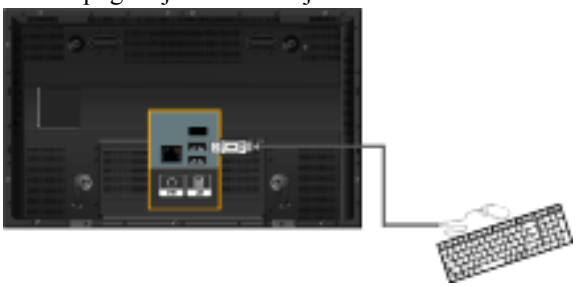

Napomena

Moguće je priključivanje na USB uređaje, poput miša ili tipkovnice.

(Odnosi se samo na model P42HN / P50HN)

Korištenje softvera

MagicInfo Pro izgled

Instaliranje

1. Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite instalacijsku datoteku MagicInfo Pro.
3. Kad se pojavi prozor čarobnjaka InstallShield Wizard, kliknite "Next."

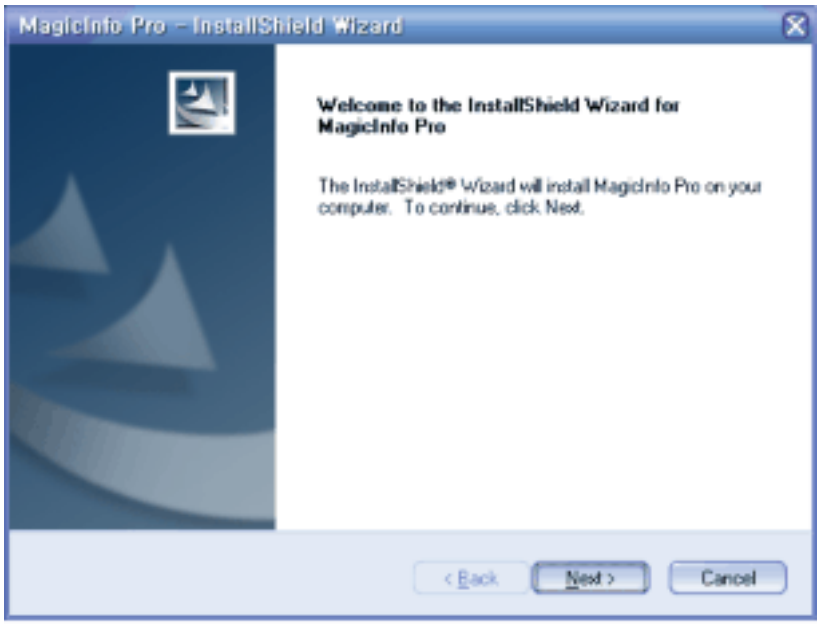
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Pristajem na uvjete licenčnog ugovora) kako biste prihvatili uvjete korištenja.

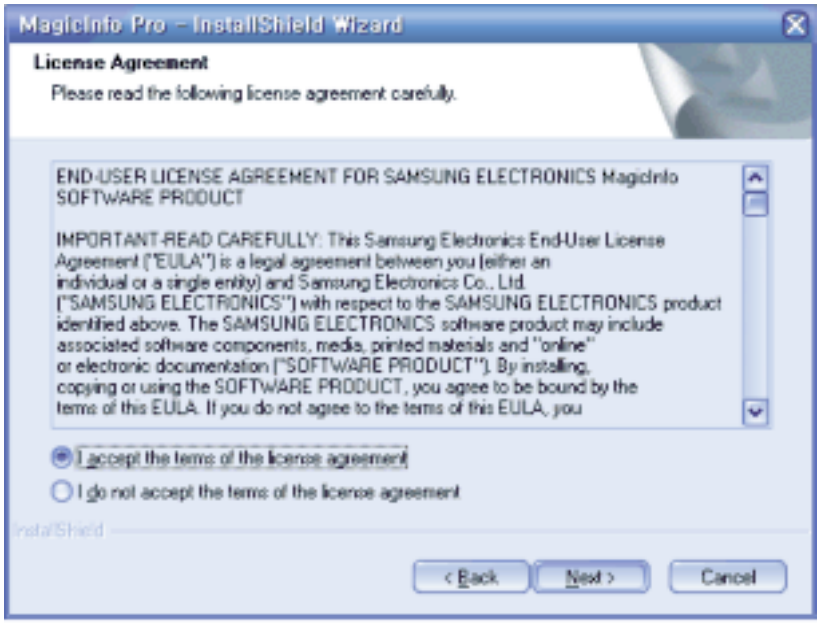
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Za korištenje MagicInfo Pro programa za poslužitelj potrebna je prijava. Za prijavu unesite lozinku. Lozinku nije moguće promijeniti nakon prijave.

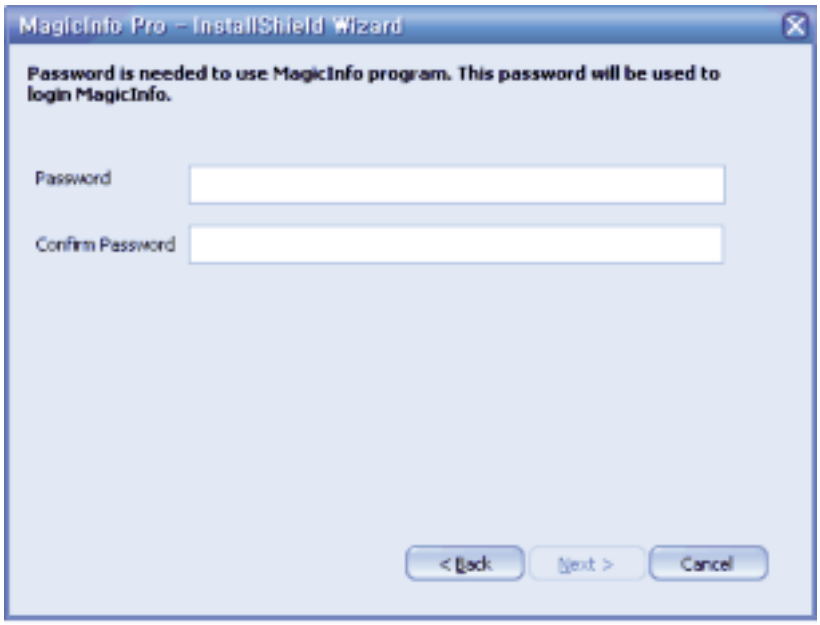
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Odaberite mapu za instaliranje programa MagicInfo Pro.

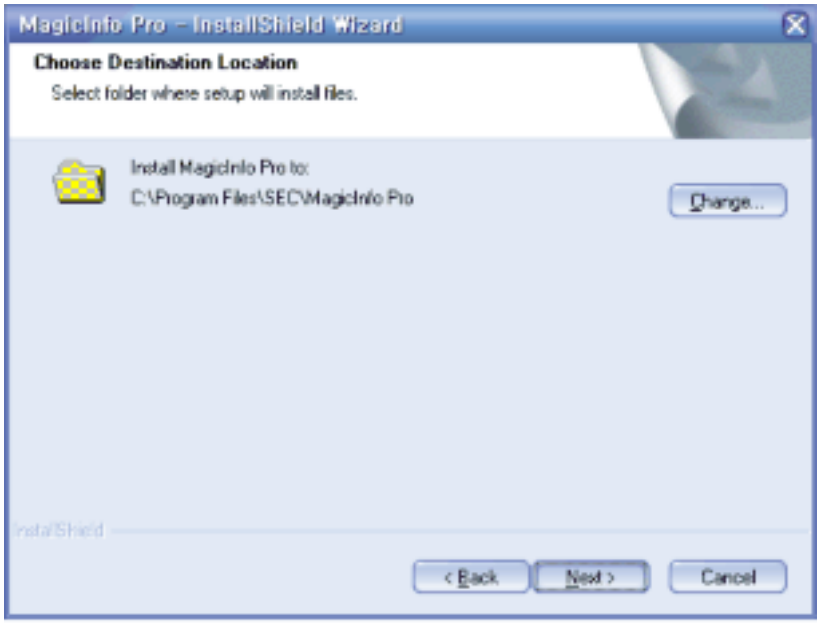

7. Kliknite "Install"(Instaliraj).

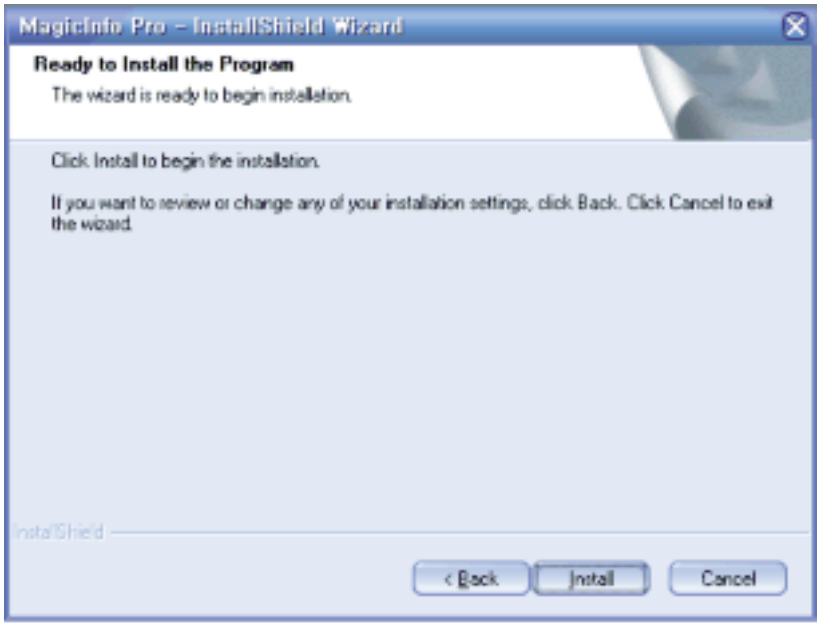
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Prikazuje se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).

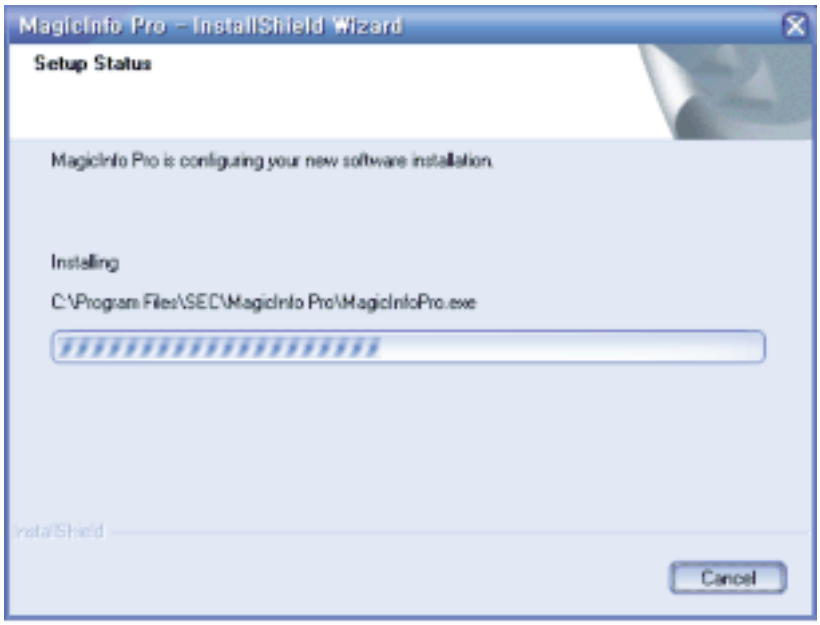

9. Preporučujemo da ponovno pokrenete sustav kako bi program MagicInfo Pro poslužitelja normalno funkcionirao. Pritisnite "Finish" (Dovrši).

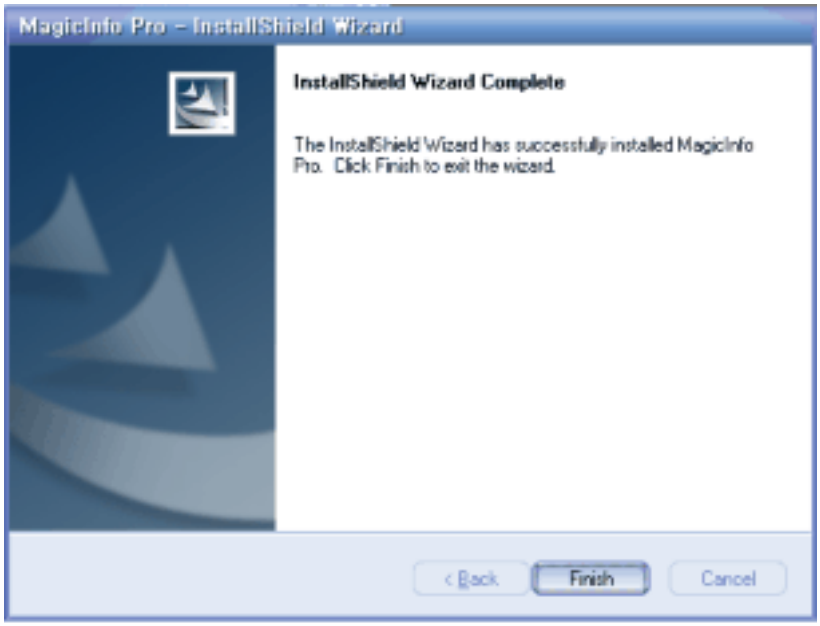
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicInfo Pro pojavit će se na vašoj radnoj površini.

11. Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.

Zahtjevi sustava

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Najmanje	P 1,8 GHz	256M	100M/1G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji
Preporučeno	P3.0GHz	512M		Windows 2000 (Service Pack 4)	

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

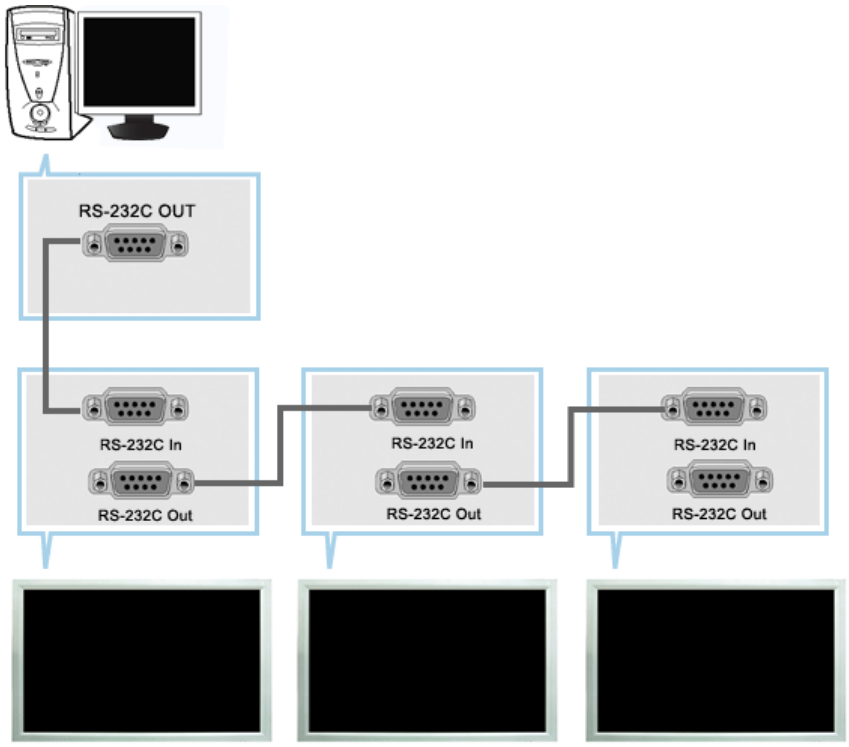

Početak - Glavni zaslon

Kliknite na Start > Program > Samsung > MDC System za pokretanje programa.

Odaberite monitor da bi na klizaču vidjeli razinu glasnoće odabranog monitora.

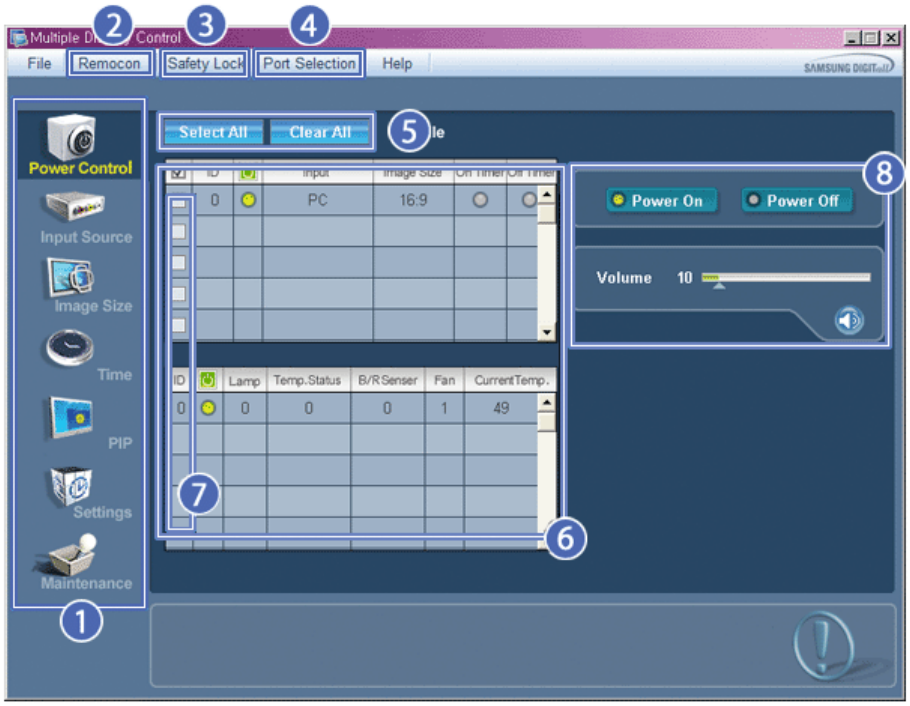

1. **Glavne ikone**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Gumb Select (Gumb odabir)**
6. **Informacijska rešetka**
7. **Odabir zaslona**
8. **Alati za upravljanje**

---

1. Pomoću glavnih ikona prebacujte se u pojedine zaslone.
2. Ova opcija pruža mogućnost da omogućite ili onemogućite funkciju monitora da prima signal od daljinskog upravljača.
3. Postavljanje funkcije Sigurnosno zaključavanje.
   Ako je funkcija zaključavanja uključena, možete koristiti samo gumbe Power (Napajanje) i Lock (Zaključavanje).
4. Postavke za serijski priključak računala mogu se promijeniti. Izvorna vrijednost postavke je COM1.
5. Odaberite ikonu Select all (odaberi sve) ili Clear (očisti sve) kako biste odabrali ili očistili sve zaslone.
6. Koristite informacijsku rešetku kako biste vidjeli sažete informacije o odabranom zaslonu.
7. Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.
8. Pomoću alata za upravljanje manipulirajte radom zaslona.

<Napomena> Funkcija omogućavanja i onemogućavanja daljinskog upravljanja radi bez obzira je li stanje napajanja u On (uključeno) ili Off (isključeno) poziciji. Ovo vrijedi za sve zaslone spojene na MDC. No, bez obzira na to kakvo je stanje funkcije u trenutku kada se MDC isključi, funkcija primanja signala od daljinskog upravljača automatski se aktivira kada se zatvori program MDC.

Port Selection

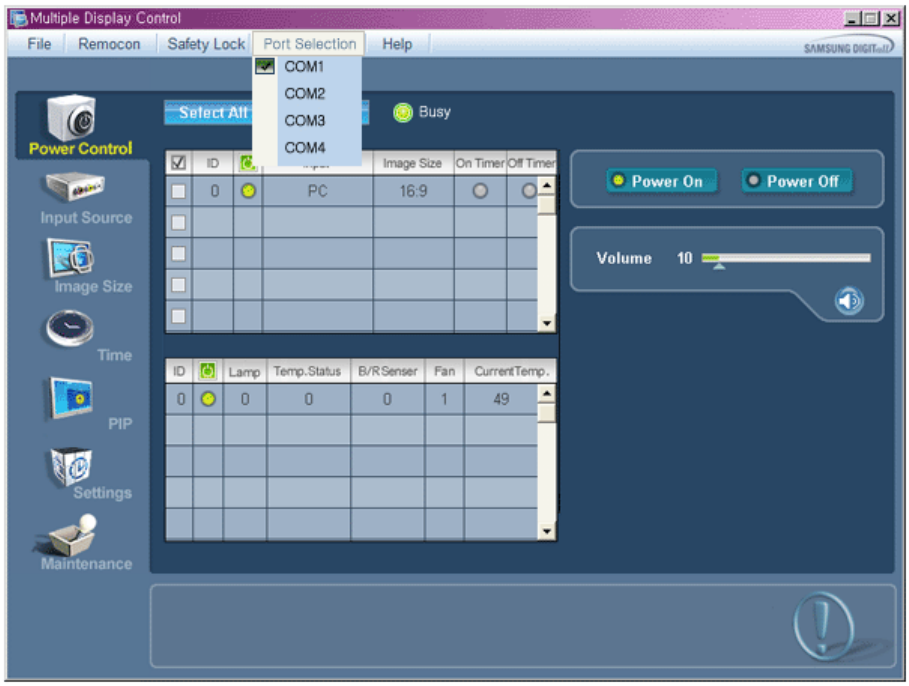

1. Multiple Display Control je originalno podešen na COM1 priključak.
2. Ako COM1 priključak nije u upotrebi, u izborniku Port Selection (Odabir priključka) može se odabrati bilo koji priključak od COM1 do COM4.
3. Ako nije odabran točan naziv priključka na koji je monitor spojen pomoću serijskog kabla, komunikacija između uređaja neće biti moguća.
4. Odabrani priključak pohranjen je u programu i ne može ga koristiti drugi program.

Power Control

1. Klikom na ikonu Power Control u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje napajanjem.

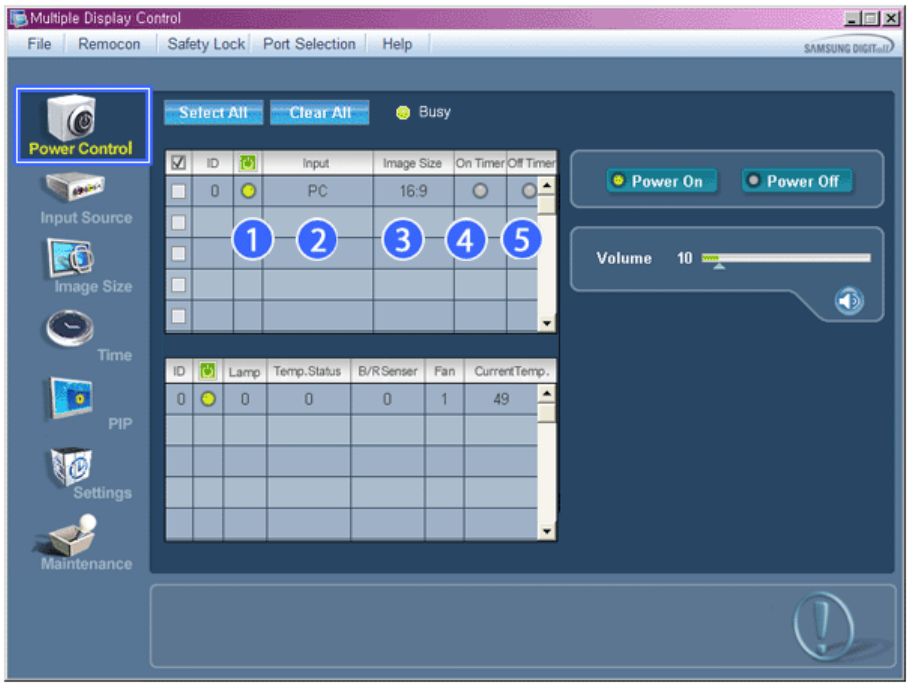

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje napajanjem.

1) Power Status (Stanje napajanja)
2) Input
3) Image Size (Veličina slike)
4) On Timer
5) Off Timer

2. Pomoću gumba Select All ili u potvrdnom okviru odaberite zaslon kojim ćelite upravljati.

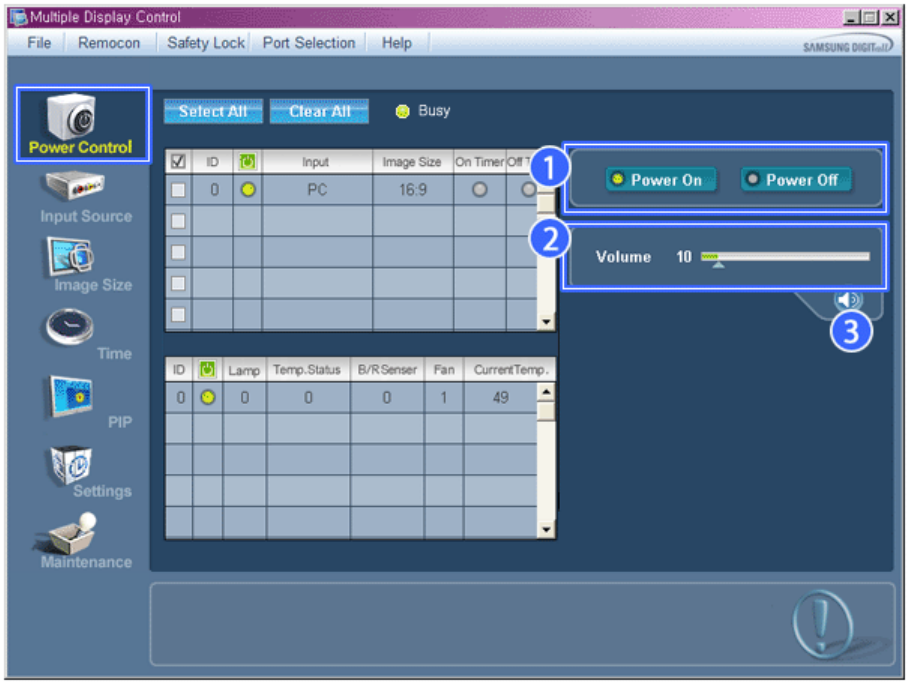

✱ ☑ Opcija Power Control (Upravljanje napajanjem) omogućuje upravljanje nekim funkcijama odabranog zaslona.

1) Power On/Off (Napajanje uključeno/isključeno)

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog zaslona.

2) Volume
   - Upravlja razinom glasnoće odabranog zaslona.
     Prima vrijednost glasnoće iz postavki monitora odabranog zaslona i prikazuje ih na klizaču.
     (Ako odustanete od odabira ili odaberete sve zaslone (gumb Select All), vrijednost razine glasnoće vraća se na zadanu vrijednost 10)

3) Mute On/Off (Isključenje zvuka uključeno/isključeno)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju isključenja zvuka za odabrani zaslon.
     Prilikom pojedinačnog odabira monitora uključite isključenje zvuka ako je funkcija isključenja zvuka omogućena za odabrani monitor.
     Funkcija isključenja zvuka se automatski isključuje kada podešavate razinu glasnoće.
     (Vrijednosti postavki se vraćaju na zadanu vrijednost kada poništite odabir ili odaberete "Select All" ("označi sve").

* **Opcija Power Control (Upravljanje napajanjem) dostupna je za sve zaslone.**
* **Opcije upravljanja glasnoćom i isključivanje zvuka dostupne su samo za one zaslone čije je napajanje u stanju ON.**

Input Source

1. Klikom na ikonu Input Source (Upravljanje izvorima signala na ulazu) u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje izvorima signala na ulazu.
   Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.

• TV

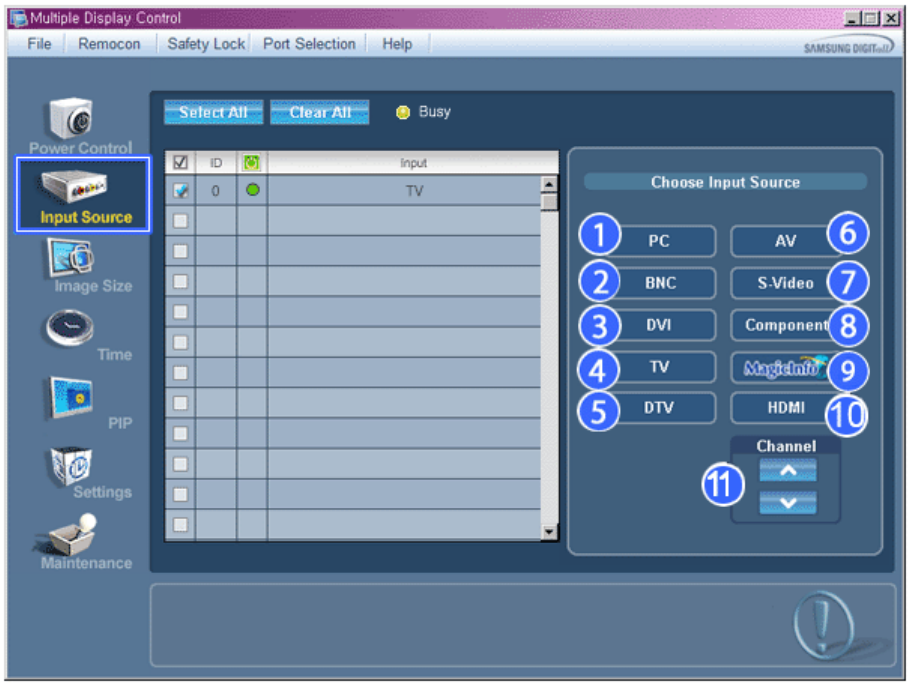

• PC

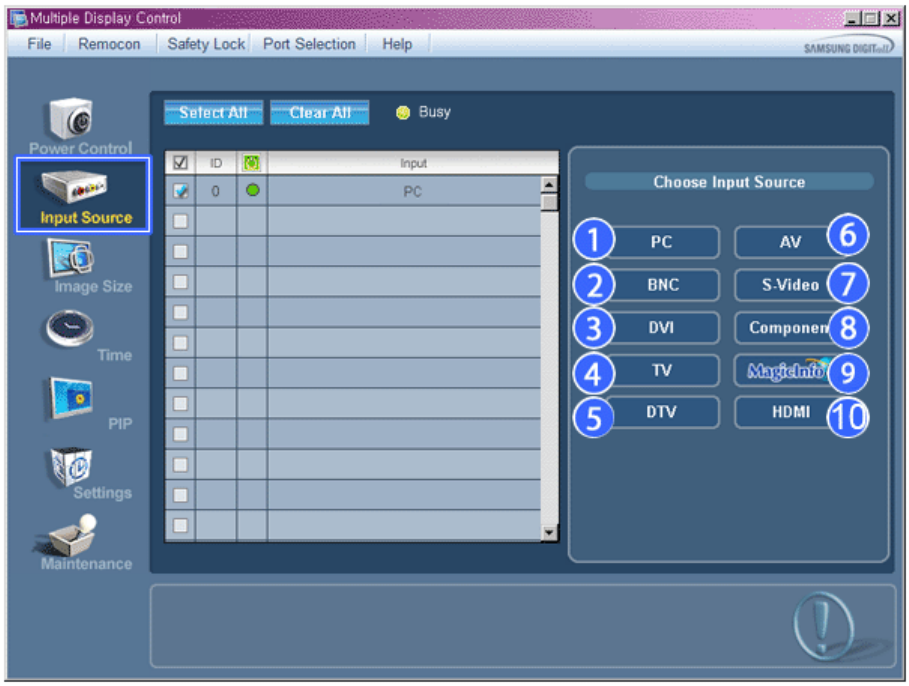

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje izvorima signala na ulazu.

1) PC
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja PC.
2) BNC
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja BNC.
3) DVI
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja DVI.
4) TV
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja TV.
5) DTV
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja DTV.
6) AV
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja AV.
7) S-Video
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja S-Video.
8) Component
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja Component.
9) MagicInfo
   - MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.
10) HDMI
   - Kao izvor ulaznog signala za odabrani zaslon postavlja HDMI.
11) Channel
   - Strelica kanala se pojavljuje kada je Input Source (Izvor ulaza) televizor.

✱ **TV Source (TV izvor) se može odabrati samo kod proizvoda s televizorom, a kontroliranje kanala dopušteno je samo kada je izvor ulaza televizor.**

✱ **Značajka upravljanja izvorima ulaznih signala dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Klikom na ikonu Image Size (Veličina slike) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje veličinom slike.

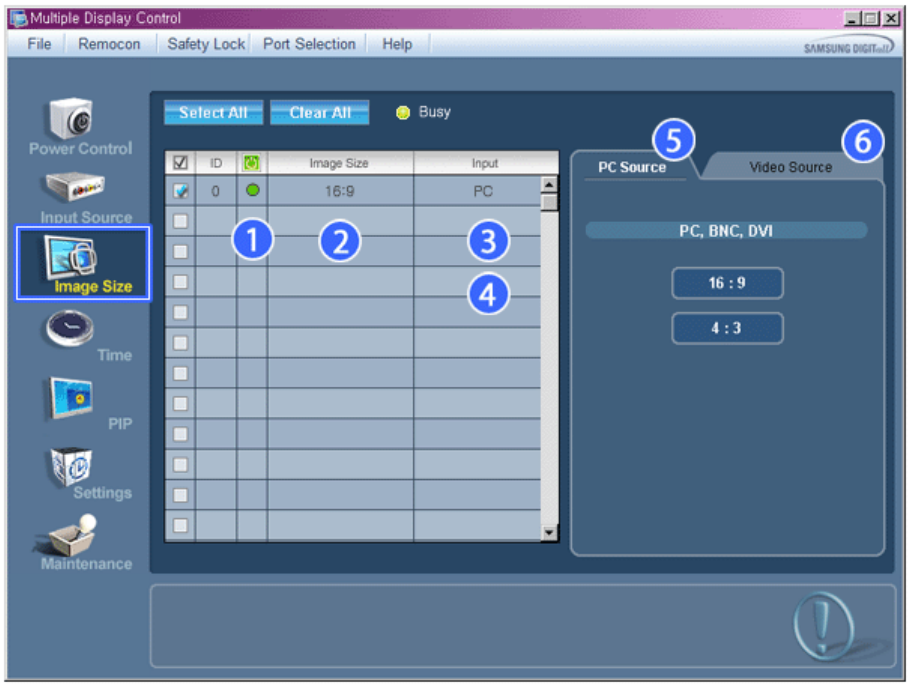

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje veličinom slike.

1) Power Status (Stanje napajanja)
   - Prikazuje stanje napajanja za trenutni zaslon.
2) Image Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike za zaslon koji je trenutno u upotrebi.
3) Input
   - Prikazuje trenutni izvor ulaznog signala za zaslon koji je trenutno u upotrebi.
4) Informacijska rešetka prikazuje samo one zaslone kojima je izvor ulaznog signala računalo, BNC, DVI.
5) PC Source
   Prvi se pojavljuje kada pritisnete karticu Image Source (Izvor slike).
   - Gumb Image Size Control (Upravljanje veličinom slike) upravlja veličinama slike dostupnim za PC (računalo), BNC, DVI.
6) Video Source
   - Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kotroliranje Image Size (Velieine slike) za Input Source (Izvor ulaza)

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Značajka upravljanja veličinom slike dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Klikom na ikonu Image Size (Veličina slike) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje veličinom slike.

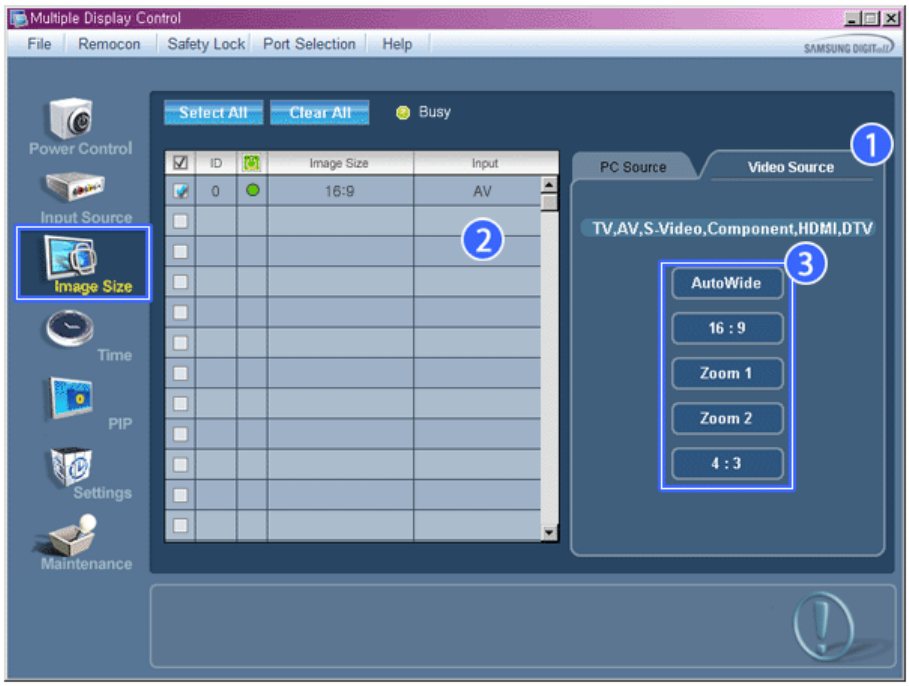

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje veličinom slike.

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) kako bi podesili Image Size (Velieinu slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
   Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.
2) Informacijska rešetka prikazuje samo one zaslone koji kao izvor ulaznih signala imaju TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
3) Nasumično mijenjajte veličinu slike odabranog zaslona.

   Napomena: Funkcije Auto Wide (Automatsko proširivanje) , Zoom1 i Zoom2 se ne mogu odabrati ako je za Component (Komponentni) i DVI (HDCP) tip ulaznog signala 720p ili 1080i.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Značajka upravljanja veličinom slike dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Time

1. Klikom na ikonu Time (Vrijeme) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje vremenom.

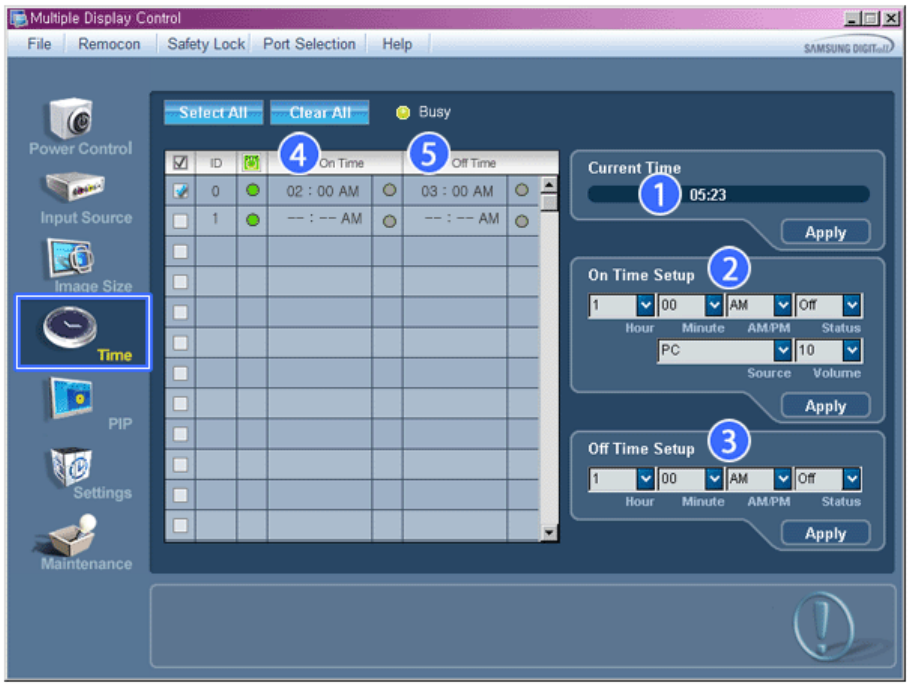

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje vremenom.

1) Current Time
   - Postavite trenutno vrijeme za odabrani zaslon (PC Time (Vrijeme na računalu)).
   - Za promjenu trenutnog vremena, prvo promijenite PC Time (Vrijeme na računalu).
2) On Time Setup
   - Postavite Hour (Sat) , Minute, AM/PM (Ujutro/Poslijepodne) za On Time Setup (Postavljanje vremena uključeivanja), Status, Source (Izvor) , Volume (Jaeina zvuka) za odabrani zaslon.
3) Off Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM funkcije Off Time (Vrijeme uključeno) za odabrani zaslon.
4) Prikazuje postavke opcije On timer (Timer uključen).
5) Prikazuje postavke opcije Off timer (Vrijeme isključeno).

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Značajka upravljanja vremenom dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

✱ **Kada je ukljueeno On Time Setup (Postavljanje vremena ukljueivanja), TV Source (TV izvor) radi samo za TV Model.**

PIP

PIP Size

1. Klikom na ikonu PIP u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje PIP funkcijom.
   Kliknite na Select All (Odaberi sve) ili pomoću potvrdnog okvira odaberite zaslon kojim želite upravljati.

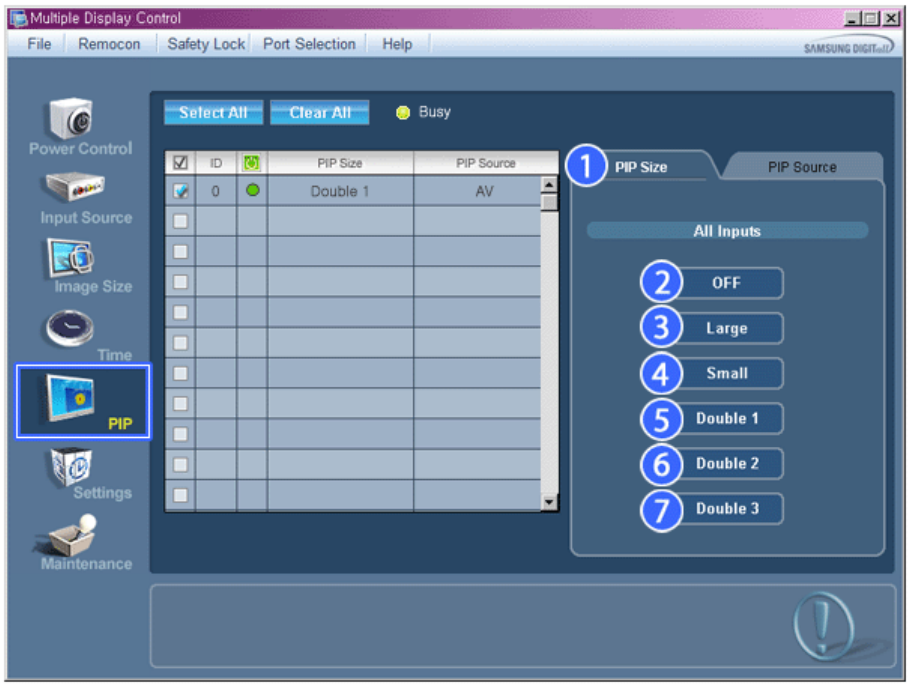

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje PIP funkcijom.

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu PIP prozora na zaslonu koji je trenutno u upotrebi.
2) OFF
   - Isključuje PIP funkciju odabranog zaslona.
3) Large
   - Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Large (Velika).
4) Small
   - Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Small (Mala).
5) Double 1
   - Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 1.
6) Double 2
   - Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Uključuje PIP funkciju odabranog zaslona i postavlja veličinu na Double 3.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Funkcijom PIP Size mol'e se upravljati uključivanjem napajanja monitora.**

PIP

PIP Source

1. Klikom na ikonu PIP u izborniku glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje PIP funkcijom.

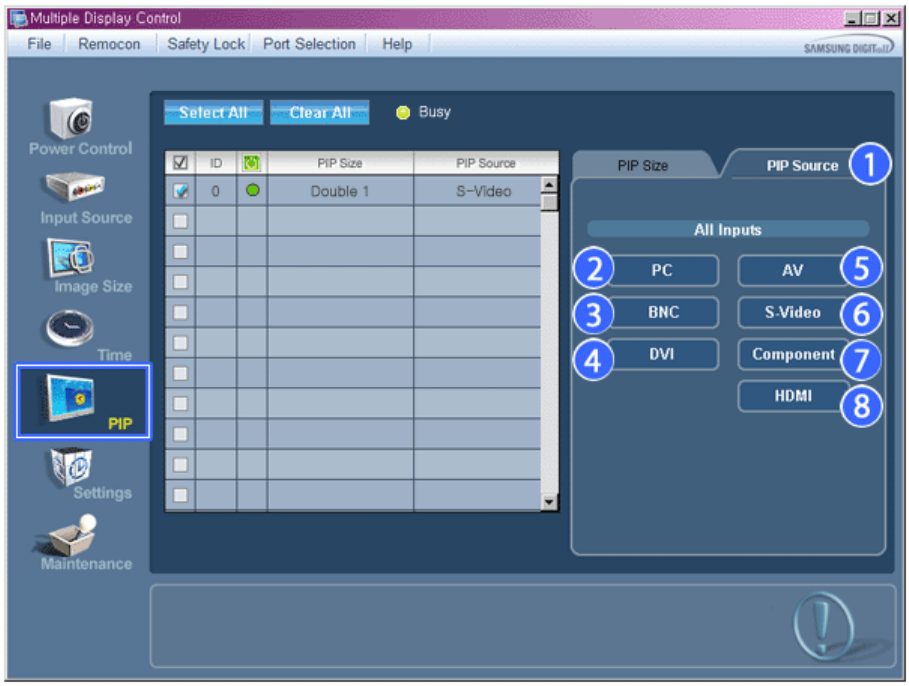

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje izvorima signala za PIP funkciju.

1) PIP Source
   - PIP Source funkcijom mol'e se upravljati uključivanjem napajanja monitora.
2) PC
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja PC (računalo).
3) BNC
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja BNC.
4) DVI
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja DVI.
5) AV
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja AV.
6) S-Video
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja S-Video.
7) Component
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja Component (Komponenta).
8) HDMI
   - Kao izvor ulaznog signala za PIP funkciju odabranog zaslona postavlja HDMI.

Napomena: Ovisno o tipu izvora ulaznog signala za glavni zaslon, neki od izvora signala za PIP neće bit dostupni za odabir.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Značajka upravljanja PIP funkcijom dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON i kojima ja PIP funkcija postavljena u stanje ON.**

Settings

Picture

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama.
Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču.
Ako se odabere Select All (Odaberi sve), vrijednosti će se postaviti na zadanu vrijednost (50).
Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Picture
   - Dostupno samo za TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV ulazne signale.
2) Contrast
   - Podešava kontrast odabranog zaslona.
3) Brightness
   - Podešava svjetlinu odabranog zaslona.
4) Sharpness
   - Podešava oštrinu odabranog zaslona.
5) Color
   - Podešava boju odabranog zaslona.
6) Tint
   - Podešava količinu bijele boje odabranog zaslona.
7) Color Tone
   - Podešava ton boje odabranog zaslona.
8) Color Temp
   - Podešavanje Color Temp za odabrani zaslon.

✱ Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija Color Tone postavljena na Off.

9) Brightness Sensor
   - Podešavanje Brightness Sensor za odabrani zaslon.
10) Dynamic Contrast
   - Podešavanje Dynamic Contrast za odabrani zaslon.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.**

Settings

Picture PC

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama. Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču. When selected, each function fetches the value for the set and displays it on the slide bar. When "Select All" is chosen, the default value is displayed. Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Picture PC
   - Dostupno samo za PC (Računalo), BNC, DVI ulaze.
2) Contrast
   - Podešava kontrast odabranog zaslona.
3) Brightness
   - Podešava svjetlinu odabranog zaslona.
4) Red
   - Podešava crvenu boju odabranog zaslona.
5) Green
   - Podešava zelenu boju odabranog zaslona.
6) Blue
   - Podešava plavu boju odabranog zaslona.
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Podešavanje Color Temp za odabrani zaslon.

✱ Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija Color Tone postavljena na Off.

9) Brightness Sensor
   - Podešavanje Brightness Sensor za odabrani zaslon.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.**

Settings

Audio

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama. Kada je pojedina funkcija odabrana, postavljena vrijednost odabrane funkcije prikazuje se na klizaču. When selected, each function fetches the value for the set and displays it on the slide bar. When "Select All" is chosen, the default value is displayed. Promjenom vrijednosti u ovom zaslonu način rada mijenja se u "CUSTOM" (Prilagođeno).

1) Audio
   - Upravlja audio postavkama za sve izvore ulaznih signala.
2) Bass
   - Podešava duboke tonove odabranog zaslona.
3) Treble
   - Podešava visoke tonove odabranog zaslona.
4) Balance
   - Podešava ravNapomenažu između lijevih i desnih zvučnika odabranog zaslona.
5) SRS TSXT
   - Isključuje/uključuje funkciju SRS TSXT Sound odabranog zaslona.
6) Sound Select
   - Odaberite ili Main ili Sub opciju ako je uključena PIP funkcija.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Ova značajka dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON. Ako ništa nije odabrano, prikazane su tvorničke postavke.**

Settings

Image Lock

1. Klikom na ikonu Settings (Postavke) u stupcu glavnih ikona pojavit će se zaslon za upravljanje postavkama.

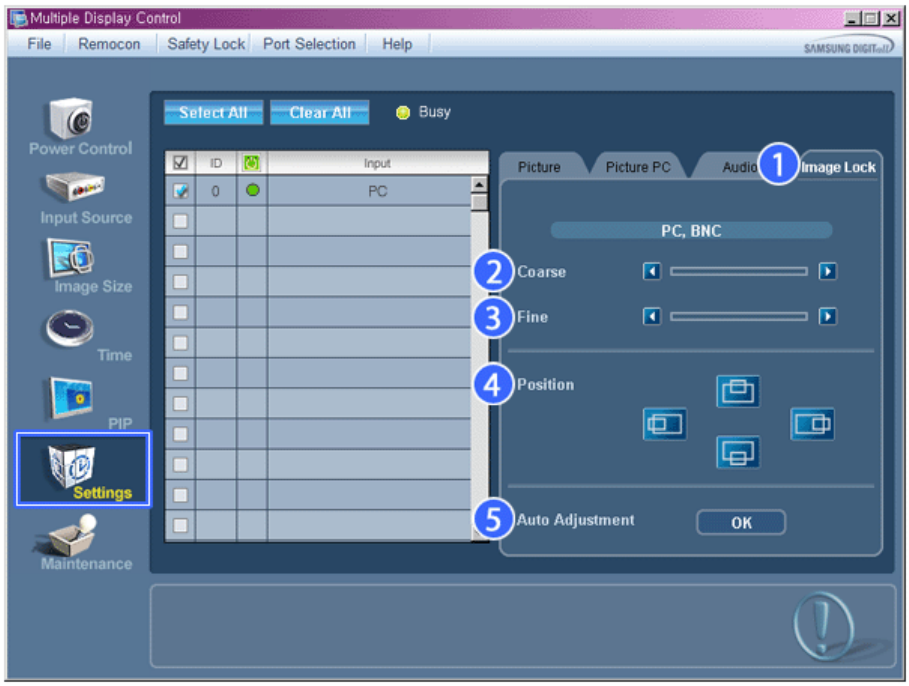

✱ Informacijska rešetka prikazuje neke osnovne informacije potrebne za upravljanje postavkama.

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC (računalo), BNC.
2) Coarse
   - Podešava grubo zamrzavanje slike odabranog zaslona.
3) Fine
   - Podešava precizno zamrzavanje slike odabranog zaslona.
4) Position
   - Podešava poziciju zamrzavanja slike odabranog zaslona.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešavanje prema dolaznom signalu s ulaza za računalo.

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

✱ **Značajka upravljanja postavkama dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Maintenance

Lamp Control

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

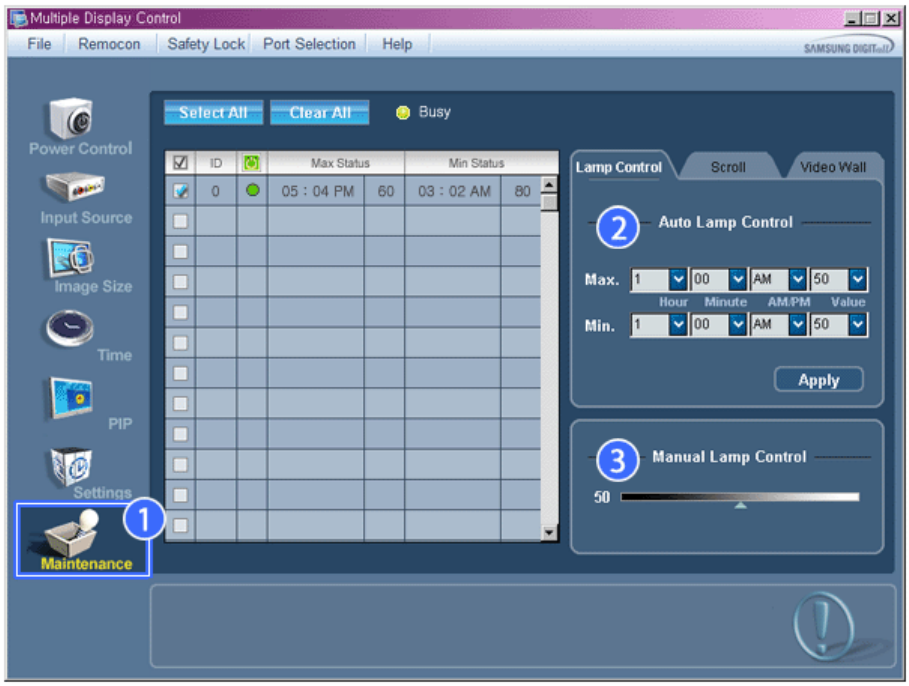

✱ Informacijska rešetka prikazuje nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Dopušta upravljanje postavkama održavanja za sve izvore ulaznih signala.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko osvjetljenje odabranog zaslona u određeno vrijeme.
     Automatsko podešavanje osvjetljenja automatski će se isključiti ako podešavate osvjetljenje s Manual Lamp Control funkcijom (ručno podešavanje osvjetljenja).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava podešavanje pozadinskog osvjetljenje odabranog zaslona bez obzira na vrijeme.
     Automatsko podešavanje osvjetljenja automatski će se isključiti ako podešavate osvjetljenje s Manual Lamp Control funkcijom (ručno podešavanje osvjetljenja).

✱ **Značajka upravljanja postavkama odrl'avanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

✱ **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**

Maintenance

Scroll

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

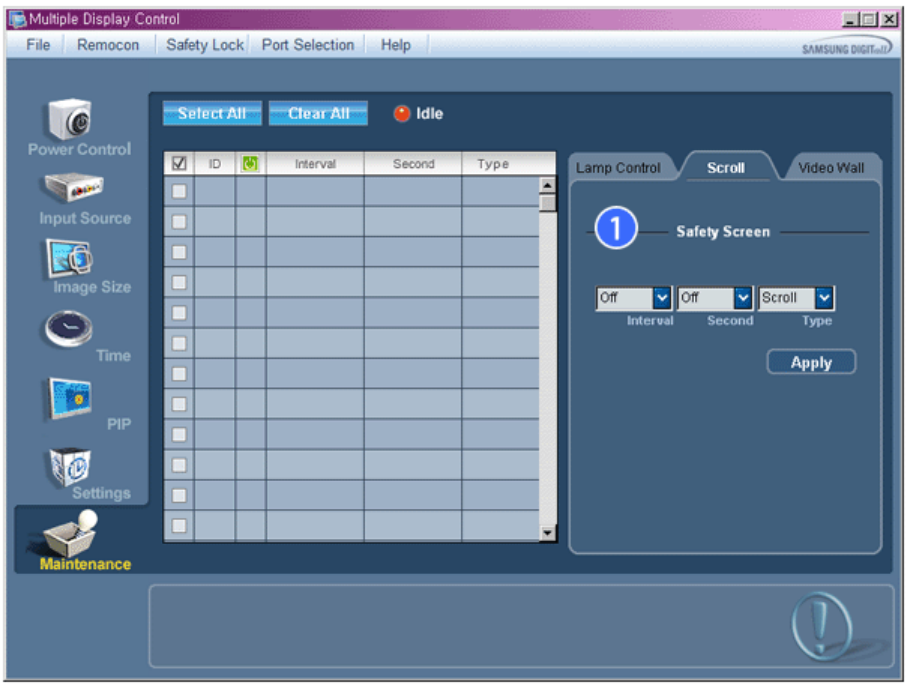

1) Safety Screen
   - Uklanja zaostale slike koje su posljedica dugotrajnog stajanja u Pause (pauza) načinu rada odabranog zaslona. Vremenski ciklus ponavljanja mol'ete postaviti odabiranjem opcije Intrtval i opcije Second. Može se postaviti na Scroll (Kretanje) , Pixel (Piksel) , Bar (Traka) i Eraser (Brisae) prema Screen Type (Vrsta zaslona).

* **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**
* **U postavljanju Second (Sekundi), možete postaviti na 1, 2, 3, 4, 5 za Scroll Type (Vrstu kretanja) i na 10, 20, 30, 40, 50 za Pixel (Piksel), Bar (Traka) i Eraser Type (Vrsta brisaea).**
* **Značajka upravljanja postavkama odrl'avanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Maintenance

Video Wall

1. Kliknite na ikonu Maintenance (Održavanje) u stupcu glavnih ikona za prikazivanje zaslona održavanja.

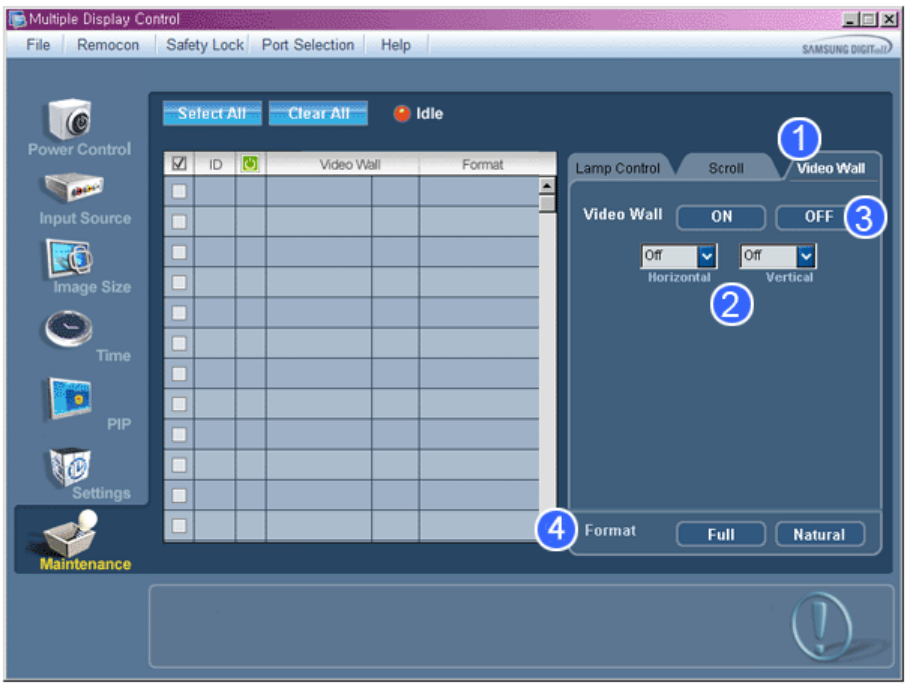

1) Video Wall
   - Video zid je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Zaslon se može podijeliti.
     Pri dijeljenju možete odabrati niz zaslona s različitim izgledom.
     - Odaberite način rada u Dijeljenju zaslona.
     - Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.
     - Mjesto će biti postavljeno pritiskom na broj u odabranom načinu rada.
     - MDC program koji isporučuje tvrtka Samsung podržava do 5 x 5 LCD zaslona.

3) On / Off
   - Uključuje/isključuje funkciju Video zid na odabranom zaslonu.

4) Format
   - Može se odabrati format za prikaz podijeljenog zaslona.

- Full

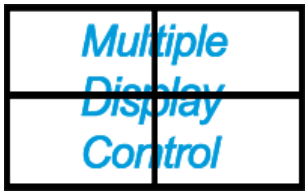

- Natural

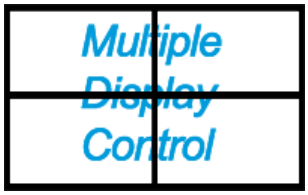

* **MagicInfo ulazni signal postoji samo kod modela s opcijom MagicInfo.**
* **Značajka upravljanja postavkama odrľavanja dostupna je samo za zaslone kojima je napajanje u stanju ON.**

Troubleshooting

1. Zaslon kojim želite upravljati se ne pojavljuje na informacijskoj rešetki upravljanja napajanjem.
   - Provjerite spoj RS232C priključka. (Provjerite je li dobro spojen na COM1 priključak)
   - Provjerite je li neki drugi zaslon spojeni na istu ID oznaku. Ako više zaslona ima istu oznaku, te zaslone program ne može pravilno prepoznati zbog sukoba podataka.

- Provjerite je li ID oznaka monitora broj od 0 do 25. (Podesite pomoću izbornika zaslona)

Napomena : ID oznaka monitora mora biti vrijednost između 0 i 25.
Ako je vrijednost oznake izvan ovog područja, program MDC ne može upravljati zaslonom.

2. Zaslon kojim želite upravljati ne pojavljuje se na informacijskoj rešetki drugih upravljačkih zaslona.
   - Provjerite je li napajanje zaslona u stanju ON. (Ovo možete provjeriti u informacijskoj rešetki upravljanja napajanjem)
   - Provjerite možete li promiijeniti izvor ulaznog signala zaslona.

3. Neprestano se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.

4. Funkcije On Timer (Timer uključen) i Off Timer (Timer isključen) su postavljene, ali pokazuju različito vrijeme.
   - Primjenite trenutno vrijeme za sinkroniziranje satova na zaslonima.

5. Daljinski upravljač možda neće pravilno funkcionirati kada isključite funkciju primanja signala od daljinskog upravljača, isključite RS-232C kabel, ili izađete iz programa na napravilan način. Ponovno pokrenite program i ponovno uključite funkciju primanja signala od daljinskog upravljača.

   <Napomena> Program može pogrešno raditi zbog problema u komunikacijskim krugovima ili zbog smetnji koje stvaraju okolni elektronički uređaji.

Settings Value Display In Multiple Display Mode

Ako je priključeno više zaslona, vrijednosti postavki prikazane su kako slijedi.

1. Nama odabira: Prikazuje tvorničke postavke zaslona.
2. Odabran je jedan zaslon: Pribavlja i prikazuje vrijednosti postavki za odabrani zaslon.
3. Odabran je jedan zaslon (ID1) i dodaje se drugi zaslon (ID3): Program, koji je do tada prikazivao vrijednosti postavki za ID1, pribavlja i prikazuje vrijednosti postavki za ID3.
4. Odabrani su svi zasloni pomoću Select All (Odaberi sve): Vraćaju se tvorničke vrijednosti postavki.

Copyright© 2003-2008 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Što je MagicInfo Pro?

MagicInfo Pro koristi Ethernet mrežu za poslužitelje i monitore, te preko mreže prenosi medijske datoteke (datoteke slika, glazbe i filmova) i datoteke uredskih aplikacija (HTML, PDF) sa poslužitelja na monitore. Više je monitora preko mreže povezano s poslužiteljem, a poslužitelj može prenositi datoteke svim monitorima istovremeno ili samo jednu datoteku jednom monitoru. Postoje dva načina prenošenja datoteka. Prvi je način taj da poslužitelj registrira raspored monitora, a zatim prenosi datoteke slijedeći taj raspored. Drugi je način taj da monitor traži datoteke registrirane u popisu biblioteke na poslužitelju te ih zaprima i reproducira. Kada je priključeno više poslužitelja, monitor može odabrati poslužitelj i sa njega primiti raspored. Monitor ima ugrađenu funkciju spajanja s Internetom. Poslužitelji i monitori su spojeni na mrežu. Svaki poslužitelj ili monitor ima jedinstveni naziv za identifikaciju na mreži. Poslužitelj i monitor se mogu spojiti samo ako imaju isti naziv poslužitelja. Primjerice, ako se poslužitelj zove 'MagicInfo Pro', samo monitori čiji je naziv poslužitelja 'MagicInfo Pro' mogu sa njega primati rasporede. Ako monitor ne može pronaći poslužitelj čiji je naziv isti kao naziv poslužitelja konfiguriranog na monitoru, on čeka dok se ne pojavi poslužitelj tog naziva. No ako je omogućeno automatsko povezivanje (Auto Connection), monitor se pokušava spojiti s drugim poslužiteljima te se spaja s prvim poslužiteljem koji odgovori na njegov upit.

Glavne funkcije sustava MagicInfo Pro

1. Slobodan dizajn zaslona
   → Zaslone koji se prikazuju na monitoru možete konfigurirati slobodnim razmještanjem i reprodukcijom više polja te mijenjanjem svojstava tih polja.

2. Preuzimanje ili emitiranje sadržaja
   → Kao način prijenosa za reprodukciju sadržaja na zaslonima možete odabrati emitiranje ili preuzimanje te tako reproducirati zaslone u skladu s okolnostima. Preuzeti se zasloni reproduciraju na monitorima u zakazano vrijeme čak i ako monitori tada nisu spojeni na poslužitelj.

3. Upravljanje medijskim datotekama u biblioteci i poslužitelj za sadržaj
   → Stvaranjem mapa možete učinkovito upravljati registriranim sadržajem u biblioteci. Sadržaj na zaslonima možete reproducirati u skladu s okolnostima, služeći se poslužiteljem sadržaja sukladno statusu mreže.

4. Mrežni/lokalni rasporedi i objavljivanje
   → Uređene zaslone možete prenositi na odabrane monitore pomoću značajke objavljivanja. Pomoću lokalnih rasporeda možete također prenositi zaslone na monitore koji nisu spojeni na mrežu.

5. Trenutna poruka
   → Neovisno o rasporedima, na odabranim monitorima možete prikazati poruku.

6. MDC i sustav
   → Funkcije MDC-a i sustava omogućavaju nadzor, pregled statusa i dijagnozu monitora.

7. VNC
   → Funkcija VNC omogućava daljinsko spajanje s monitorom u svrhu pregleda njegovog statusa, nadzora i dijagnoze istoga.

8. Ažuriranje i PXE
   → Funkcija ažuriranja omogućava jednostavno ažuriranje programa na monitoru. PXE aomogućava oporavak slike operativnog sustava za monitor.

Upotreba sustava MagicInfo Pro

Pokretanje sustava MagicInfo Pro

1. Pritisnite Programs (Programi) -> MagicInfo Pro -> MagicInfo Pro.
2. Kada se MagicInfo Pro pokrene, na izborniku File (Datoteka) odaberite Log In (Prijava).

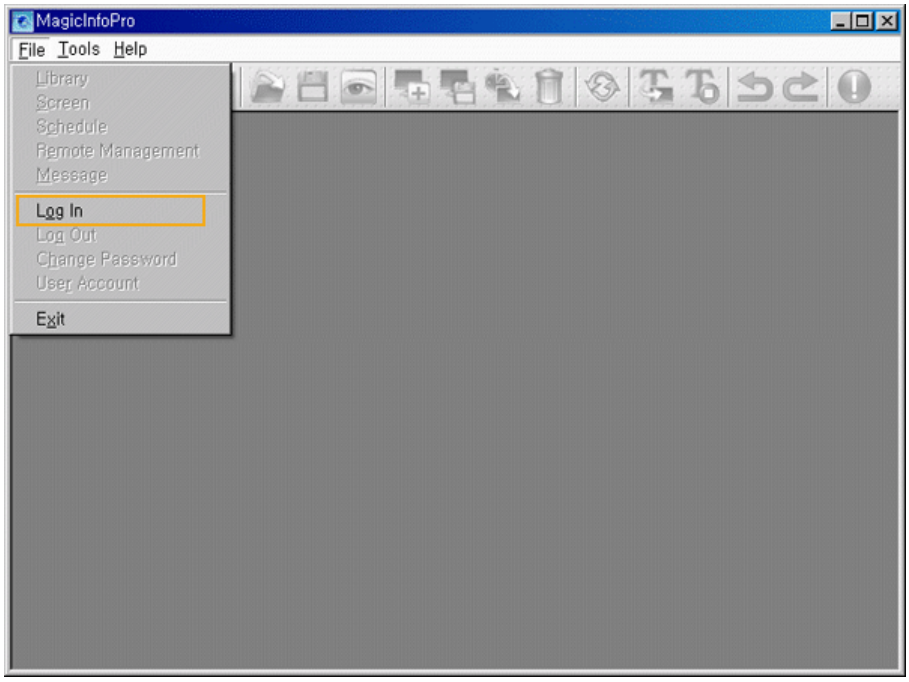

3. Unesite ime korisnika i lozinku pa pritisnite OK (U redu).

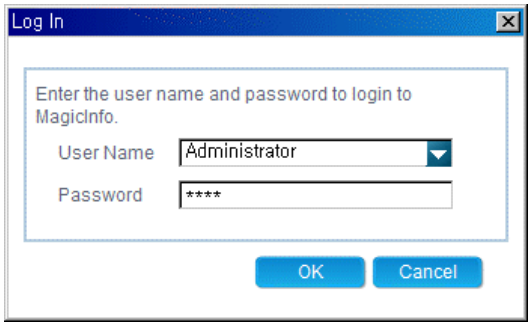

Ako se prvi put prijavljujete, odaberite 'Administrator' te unesite korisničko ime i lozinku koje ste zadali prilikom instalacije programa. (Za informacije o instalaciji sustava MagicInfo Pro, pogledajte Instalaciju sustava MagicInfo Pro, Upotreba softvera.)

Spajanje monitora na poslužitelj

Postavljanje poslužitelja

1. Na izborniku Tools (Alati) pritisnite Option (Opcija) za otvaranje prozora Server Setup (Postavke

poslužitelja).

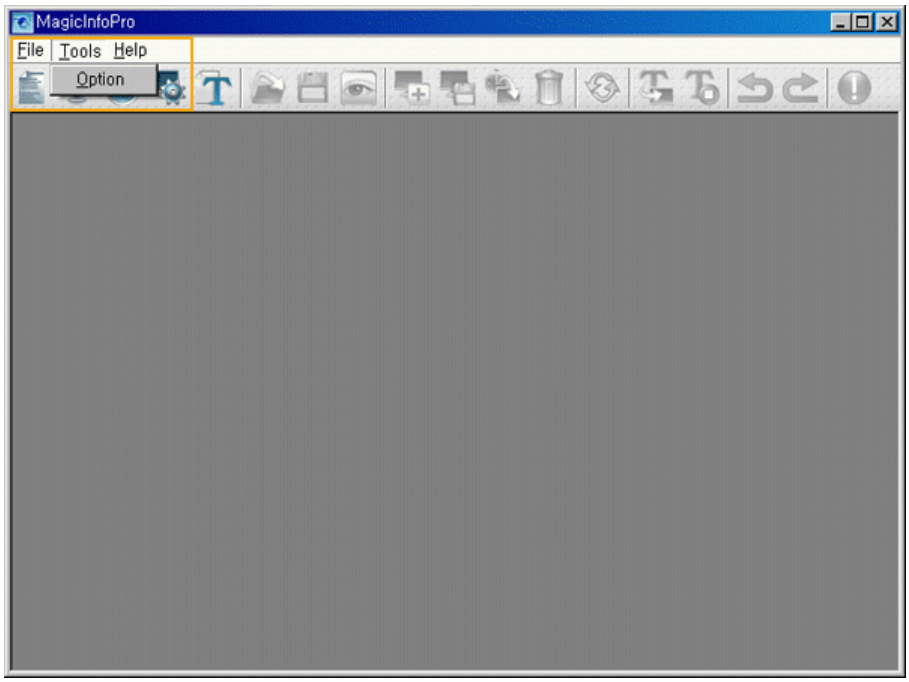

2. U kartici General (Općenito) konfigurirajte postavke mrežnog povezivanja. Na monitoru unesite naziv za poslužitelj identičan nazivu poslužitelja. Za promjenu naziva poslužitelja dvaput pritisnite polje Value (Vrijednost) na stavki Server Name (Naziv poslužitelja).

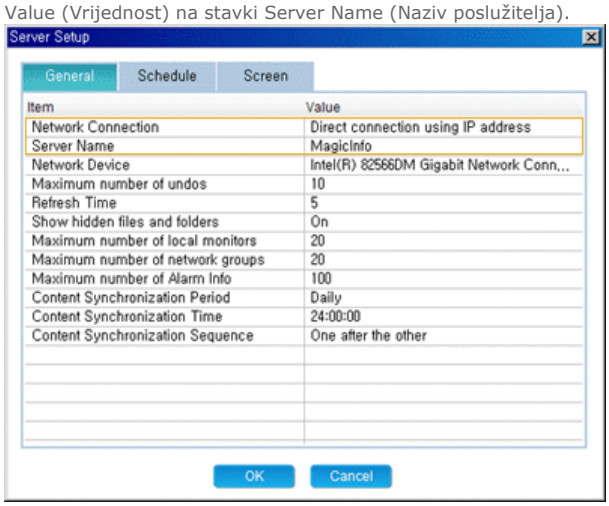

3. Ako se u poslužitelju nalazi više mrežnih kartica, u stavki Network Device (Mrežni uređaj) odaberite mrežnu karticu.

4. Ako se i poslužitelj i monitor nalaze na istoj mreži, kao način spajanja obavezno odaberite i®Automatic connection (Automatsko povezivanje) koristeći naziv poslužitelja¡¯ u polju Value (Vrijednost) stavke Network Connection (Mrežno povezivanje). Kada postavljate monitor, obavezno koristite iste postavke.

5. Ako se i poslužitelj i monitor nalaze na različitim mrežama, kao način spajanja obavezno odaberite i®Direct connection (Izravno povezivanje) koristeći IP adresu¡¯ u polju Value (Vrijednost) stavke Network Connection (Mrežno povezivanje). Kada postavljate monitor, obavezno koristite iste postavke.

U ovom trenutku IP adresa poslužitelja na koji će se monitor spojiti mora biti javna IP adresa. Obavezno unesite ovu IP adresu u stavku Server IP Address (IP adresa poslužitelja) prilikom postavljanja monitora.

Koristi li poslužitelj vatrozid, obavezno uvrstite IP adresu monitora u popis izuzetaka za vatrozid.

Postavljanje monitora

1. Postavite izvor monitora na MagicInfo Pro pa unesite IP adresu i server name (naziv poslužitelja)

pomoću izbornika Setup (Postavljanje) ili stavke Network Connection (Mrežno povezivanje). Oni moraju biti isti kao IP adresa i naziv poslužitelja na koji se treba spojiti. (Dodatne informacije potražite u opisu postavljanja sustava MagicInfo na stranicama o OSD-u.)

2. Prikazuje se poruka s obaviješću kako je monitor uspješno spojen s poslužiteljem.

Podizbornici datoteka

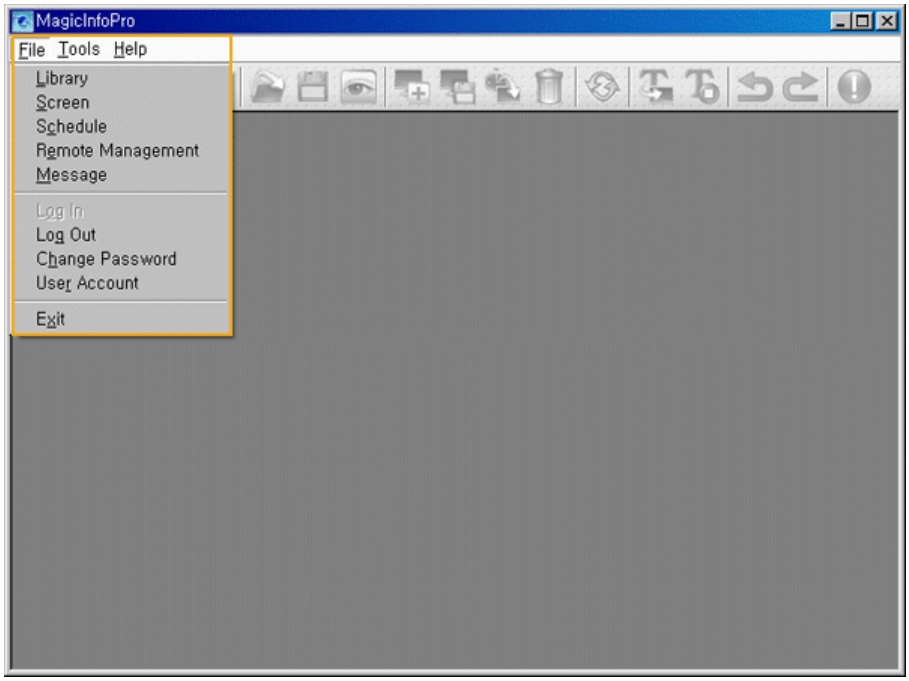

Registriranje biblioteke

1. Za otvaranje prikaza Library View (Prikaz biblioteke), na izborniku File (Datoteka) odaberite Library (Biblioteka).

2. Odaberite datoteku slika, glazbe, filmova, neki dokument ili Flash datoteku itd. na poslužitelju.

3. Desnom tipkom miša pritisnite označenu datoteku, te na prikazanom izborniku odaberite Send To Library (Pošalji u biblioteku) kako biste ju registrirali u biblioteku.

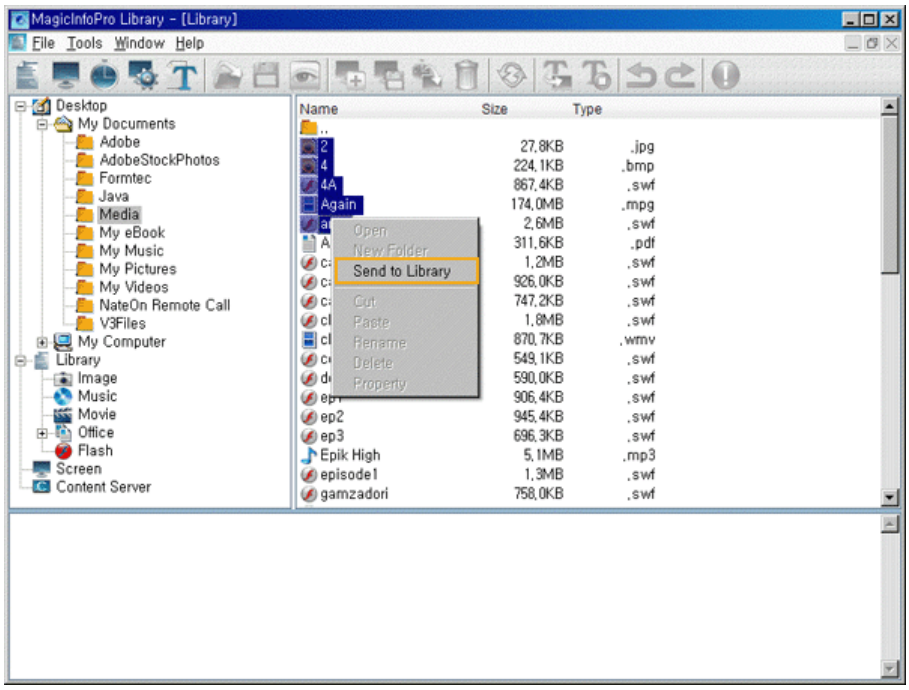

4. Monitor koristi registrirane datoteke iz biblioteke kada je Operating Mode (Način rada) monitora postavljen na Player (Player) ili se koristi prilikom registracije zaslona.

Registriranje zaslona

1. Za otvaranje prikaza Screen View (Prikaz zaslona), na izborniku File (Datoteka) odaberite Screen (Zaslon).

2. Desnom tipkom miša pritisnite prikaz pozadine. Pritisnite Area (Područje) pa potom u prikazanom izborniku pritisnite Photo (Fotografija), Movie (Film), Flash (Flash), Web (Web), Text (Tekst), ili Source (Izvor).

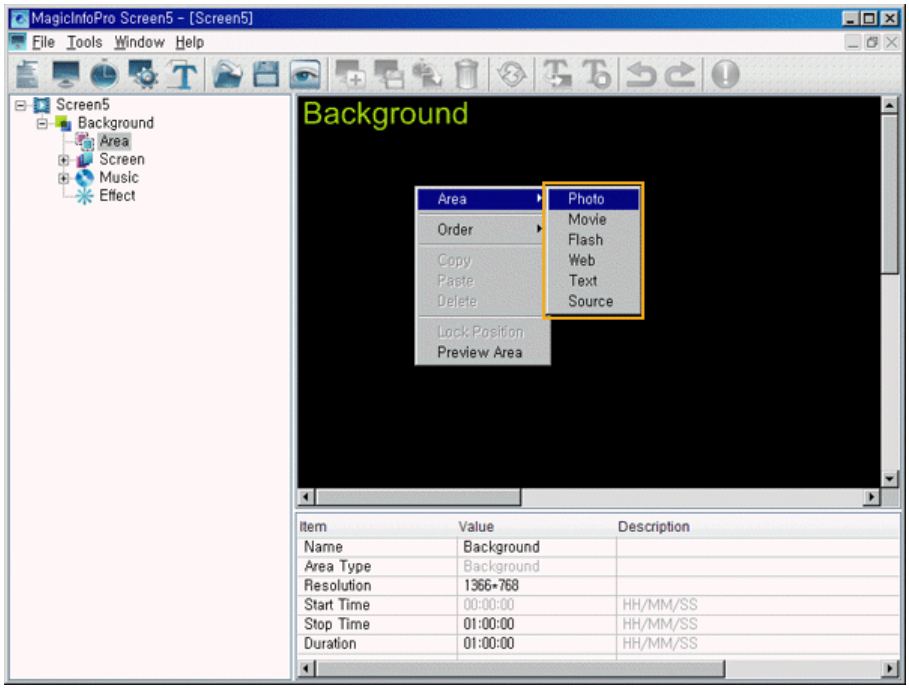

3. Kada se pokazivač miša promijeni u ikonu končanice (+), odvucite ga u Edit View (Prikaz za uređivanje) za određivanje područja u kojem će se prikazati datoteka.

4. Kada se odredi područje, u prikaz Tree View (Razgranati prikaz) se dodaju stavke istim redoslijedom kako je prikazano pod stavkom Background (Pozadina). Dodane se stavke razlikuju ovisno o vrsti

datoteke odabrane u 2. koraku. Datoteku možete odabrati odabirom stavke na zaslonu pa potom odabirom stavke ispod stavke Background (Pozadina).

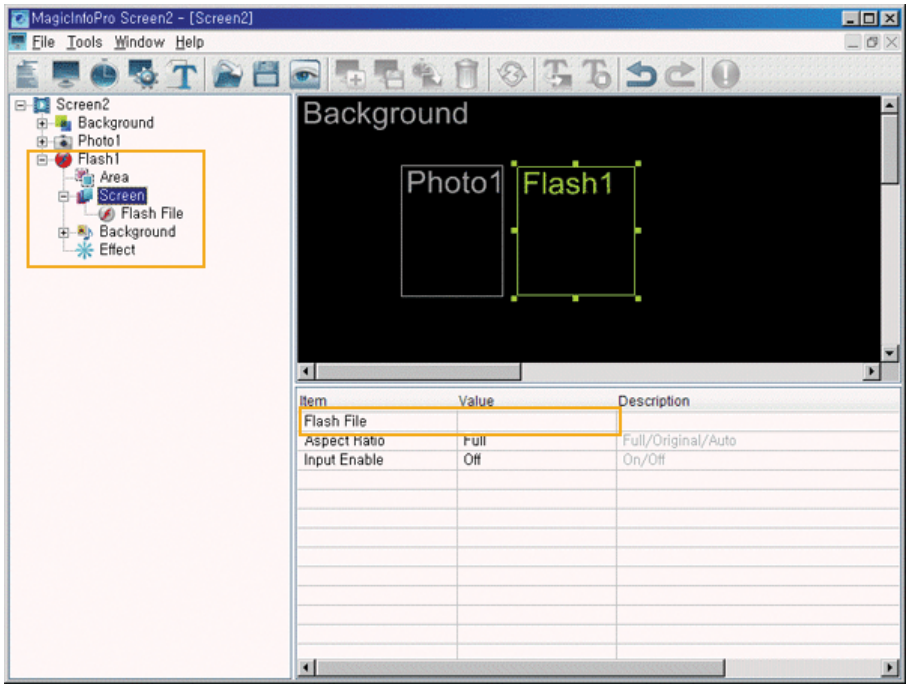

5. Ponovite korake 2 do 4 za registraciju ostalih područja na zaslonu.

6. Po završetku registracije područja, na izborniku File (Datoteka) odaberite Save (Spremi) za spremanje zaslona.

7. Registrirajte raspored za prikaz spremljenog zaslona na monitoru(-ima).

Registriranje rasporeda

1. Za otvaranje prikaza Schedule View (Prikaz rasporeda), na izborniku File (Datoteka) odaberite Schedule (Raspored).

2. Na prikazu Tree View (Razgranati prikaz) na lijevoj strani odaberite monitore za koje treba registrirati raspored. Operating Mode (Način rada) odabranih monitora mora biti postavljen na Schedule (Raspored) ako mogu prikazati raspored registriran na poslužitelju.

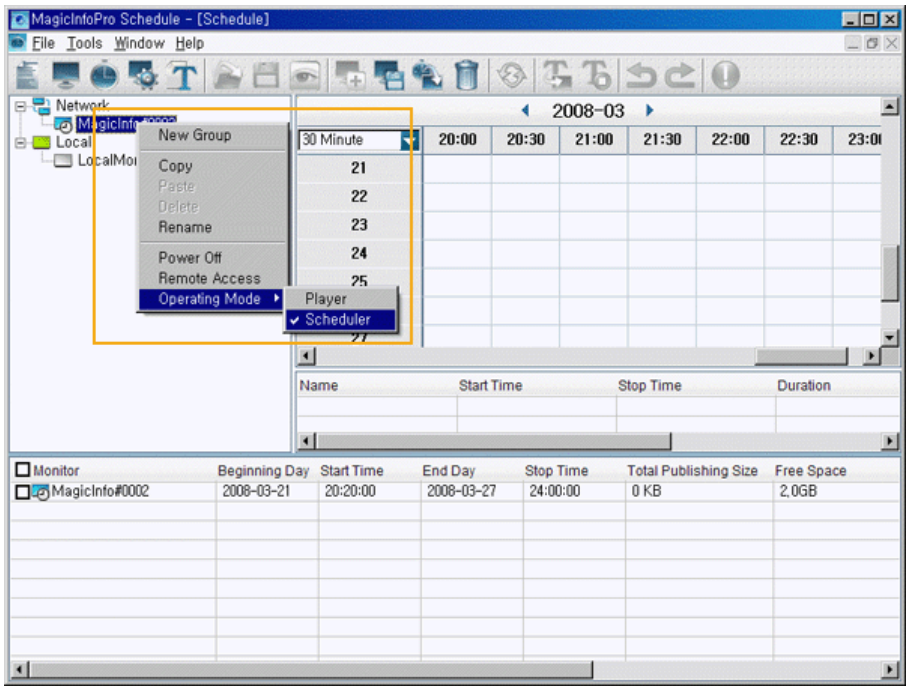

3. U prikazu Edit View (Prikaz za uređivanje) na desnoj strani pritisnite datum i vrijeme za odabir datuma i vremena izvršavanja rasporeda. Desnom tipkom miša pritisnite na Edit View (Prikaz za uređivanje) i na prikazanom izborniku odaberite Add (Dodaj). U ovom tenutku možete odabrati samo rasporede za zaslone koje ste spremili pomoću izbornika Screen (Zaslon).

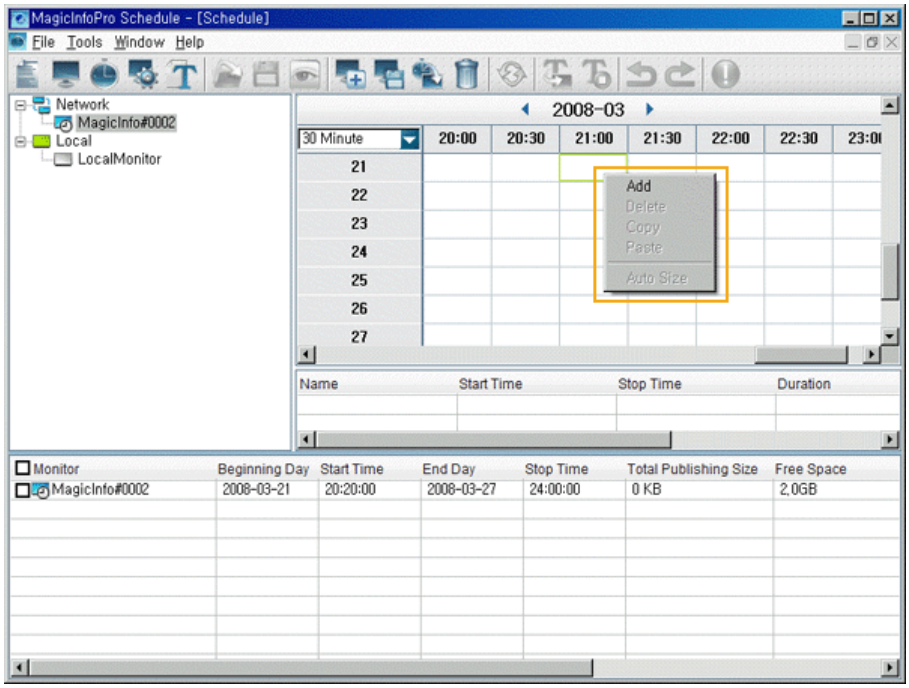

4. Želite li promijeniti datum ili vrijeme rasporeda, samo ga odvucite na drugi datum ili vrijeme.

5. Na izborniku Tools (Alati) odaberite Publish (Objavi). Uključite potvrdni okvir pored monitora za koje želite registrirati odabrani raspored.

Slanje poruke

1. Za otvaranje prikaza Message View (Prikaz poruke), na izborniku File (Datoteka) odaberite Message (Poruka).

2. Uključite potvrdni okvir pored monitora za koje želite registrirati poruku.

3. Postavke poruke konfigurirajte u prikazu List View (Prikaz popisa) u donjem desnom dijelu. Ovdje uneseni tekst će biti prikazan na odabranim monitorima.

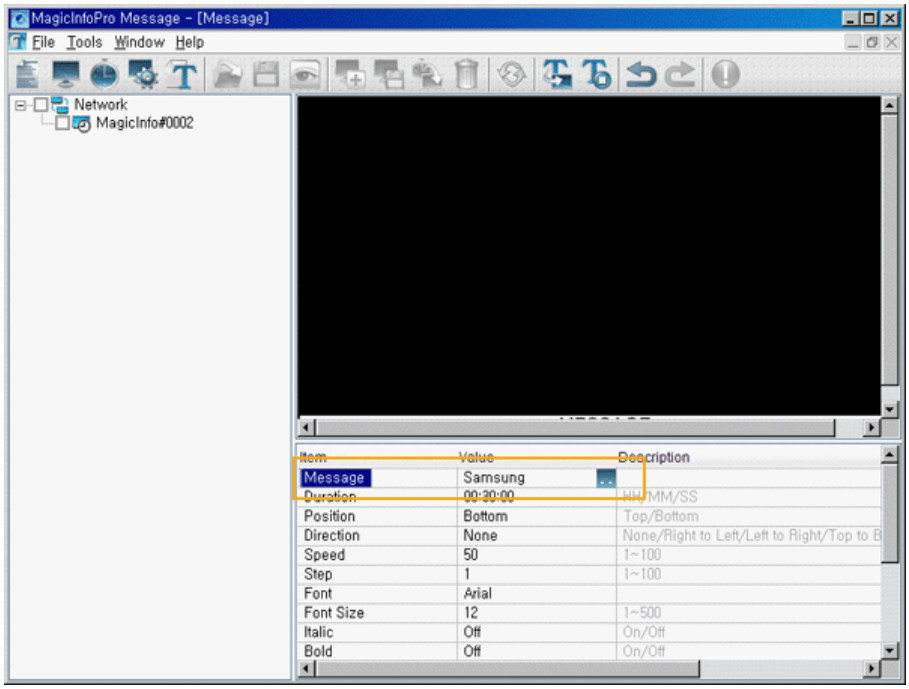

4. Za prikaz poruke na odabranim monitorima pritisnite ikonu Send Message (Slanje poruke) na alatnoj traci ispod trake izbornika.
   Za sakrivanje poruke koja će se prikazati na odabranim monitorima pritisnite ikonu Stop Message (Prekid poruke) na alatnoj traci.

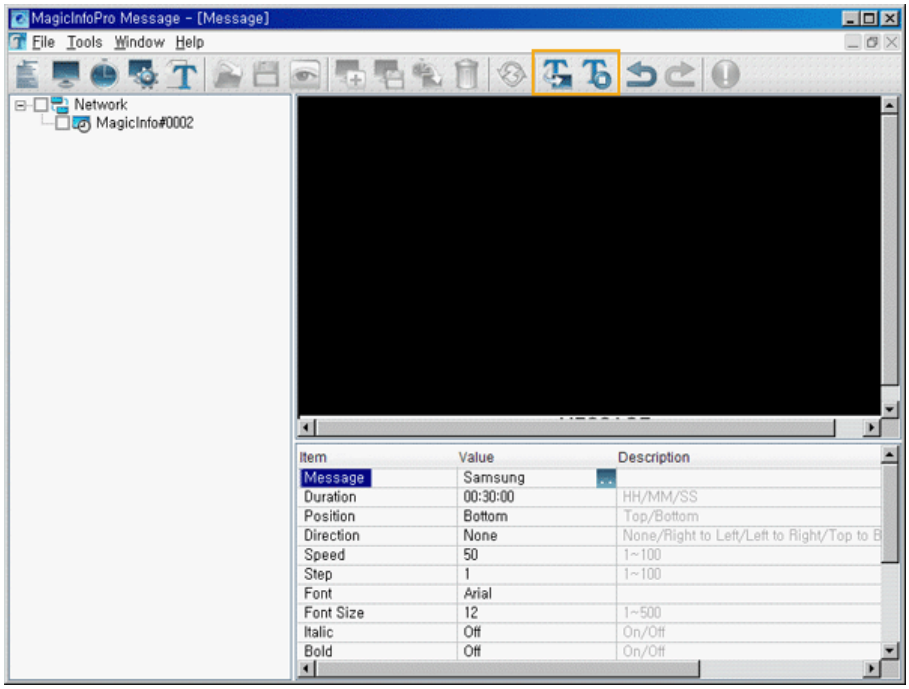

Biblioteka

Izbornik File (Datoteka)

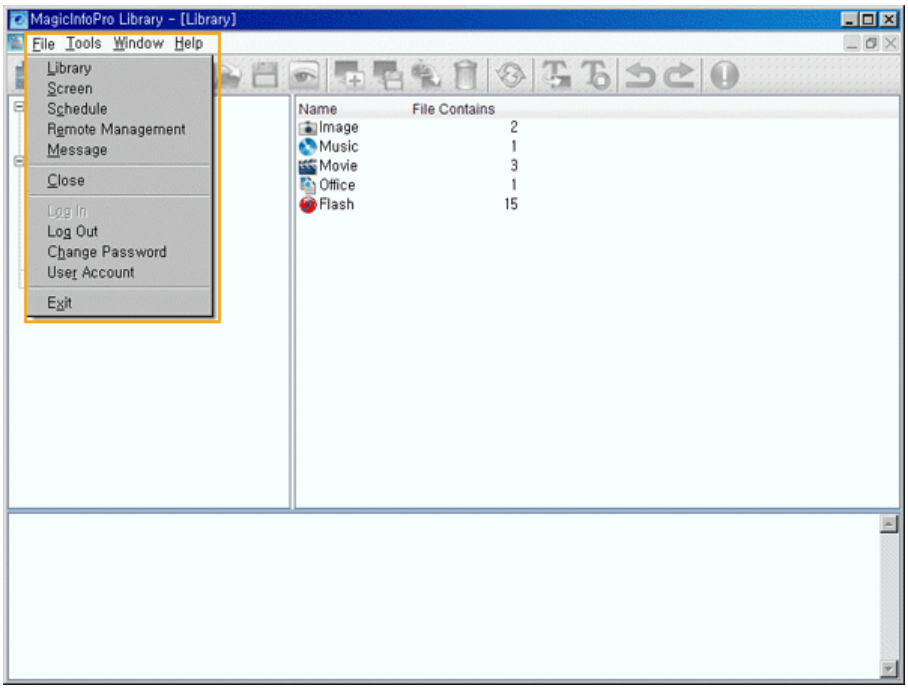

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Stvara prikaz ili odabire stvoreni prikaz za svaku stavku izbornika kako biste mogli izvršavati raspored zaslona te imati osnovni nadzor nad monitorima s poslužitelja.
- **Close**
  - Zatvara zaslon u kojemu radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- **Log In**
  - Prije korištenja bilo koje funkcije poslužitelja morate se prvo prijaviti na njega. Možete se prijaviti na poslužitelj radi izvršavanja programa poslužitelja. Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.
- **Log Out**
  - Kad se jednom prijavite na poslužitelj, možete se i odjaviti. Ako se odjavite sa poslužitelja, svi se stvoreni prikazi zatvaraju pa ako ima promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- **Change Password**
  - Mijenja lozinku za račun koji je trenutno prijavljen.
- **User Account**
  - Stvara, briše i mijenja korisničke račune koji se mogu prijaviti na poslužitelj. Mogu se stvoriti dvije vrste računa: Račun administratora i korisnički račun
    - Administrator : Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja.
    - User : Ima privilegije za sve funkcije osim mijenjanja mogućnosti poslužitelja i značajki korisničkih računa.
- **Exit**
  - Izlazi iz programa. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor u kojemu ih možete spremiti.

Izbornik Tools (Alati)

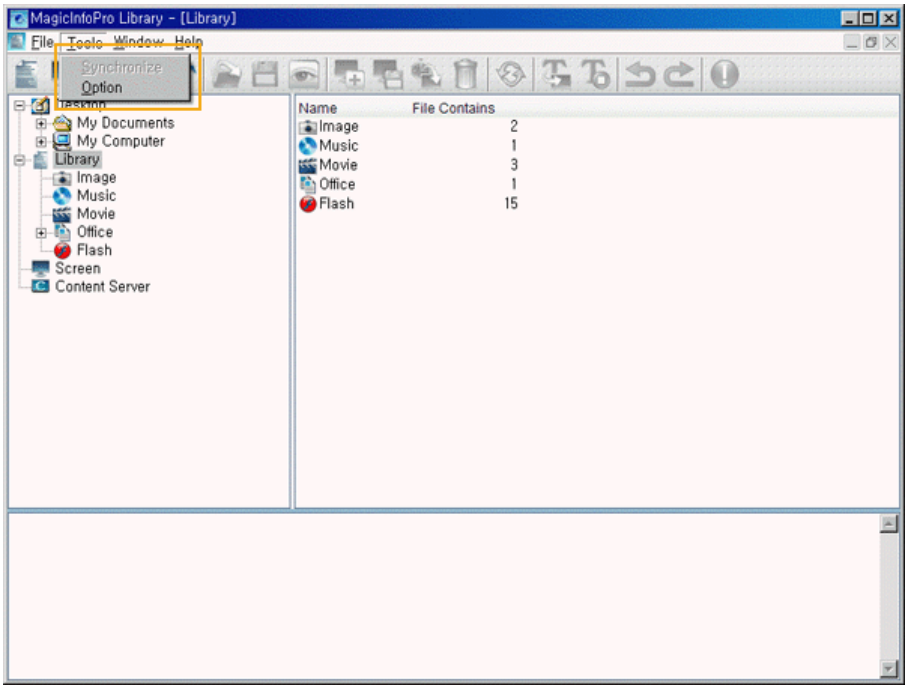

- **Synchronize**
  - Sinkronizira datoteke biblioteke glavnog poslužitelja s datotekama poslužitelja za sadržaj.
- **Option**
  - Mijenja postavke poslužitelja. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Options (Opcije).

Library (Biblioteka)

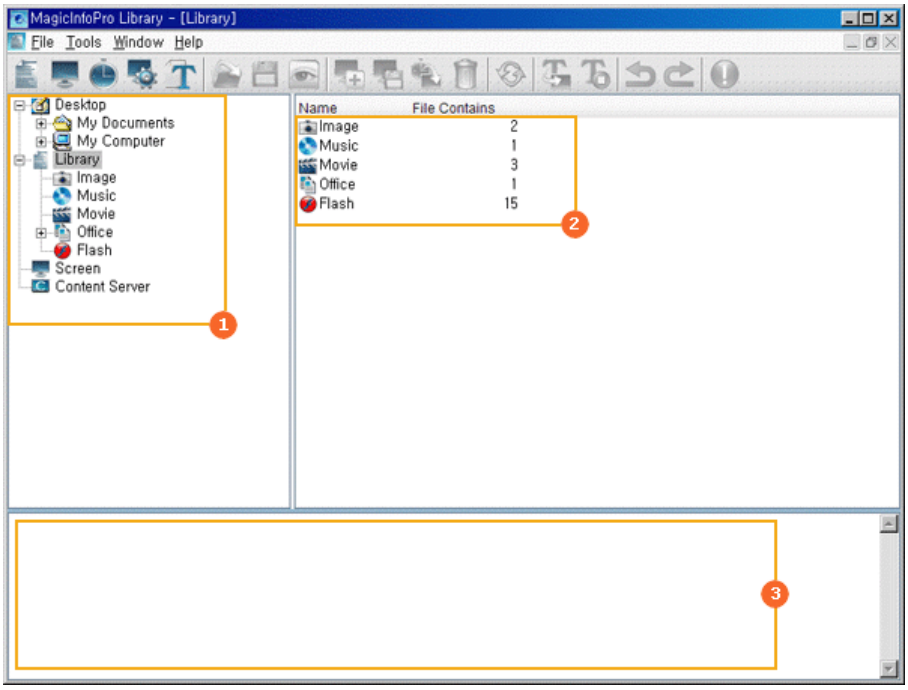

1. Tree View (Razgranati prikaz)
2. List View (Prikaz popisa)
3. Output View (Prikaz izlaza)

Tree View (Razgranati prikaz)

Sve mape u mapi Moje računalo na radnoj površini sustava Windows, biblioteka, zaslon i poslužitelj za sadržaj prikazuju u razgranatom prikazu. Odaberete li mapu, njezine će se podmape i popis njenih datoteka prikazati u prikazu popisa u desnom oknu.

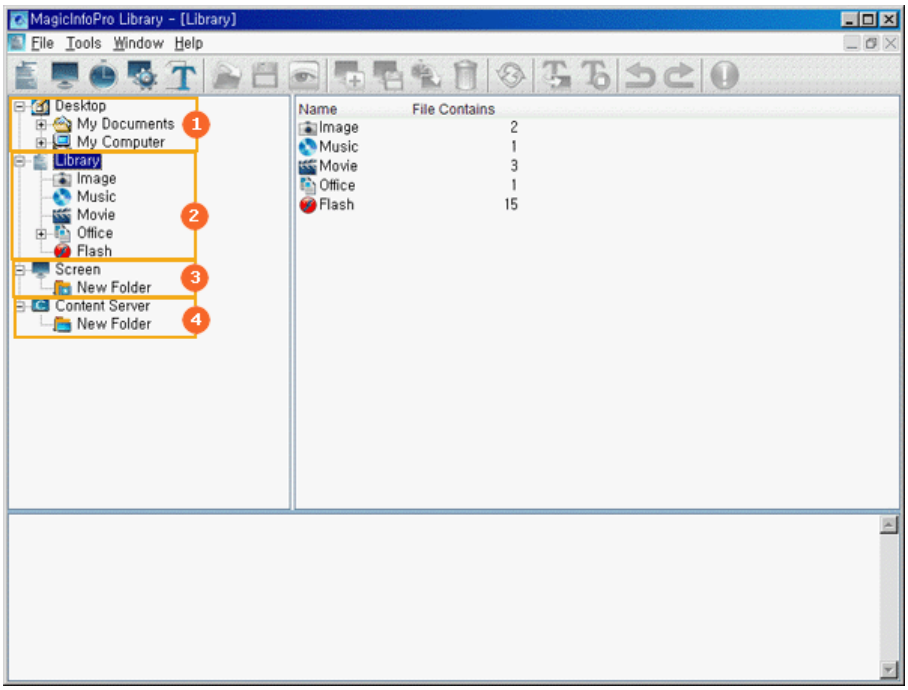

1. Pretraživanje običnih datoteka
2. Pretraživanje biblioteka
3. Pretraživanje datoteka zaslona
4. Pretraživanje poslužitelja za sadržaj

Pretraživanje običnih datoteka

- Prikazuje sve mape na računalu na kojem je instaliran poslužitelj, u razgranatom prikazu.
- Funkcija: Odaberete li mapu pod radnom površinom, njezine će se podmape i datoteke koje možete registrirati u biblioteku prikazati u prikazu popisa u desnom oknu.

Pretraživanje biblioteka

- Prikazuje sve mape koje su stvorene u biblioteci u razgranatom prikazu.
- Funkcija: Odaberete li mapu ispod radne površine, njezine će se podmape i datoteke koje možete registrirati u biblioteku prikazati u razgranatom prikazu u desnom oknu.
  - Odaberete li mapu, njezine će se podmape i popis datoteka u biblioteci prikazati u razgranatom prikazu u desnom oknu.
  - Tipka prečaca
    - Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape.
    - Tipka Delete: Briše odabranu mapu, njene podmape i sve datoteke u odabranoj mapi.
  - Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)
    - Datoteka radne površine: Ako povučete i ispustite datoteku iz prikaza popisa u biblioteku, vrši se provjera može li se ona registrirati u tu biblioteku te se u slučaju potvrde i registrira.
    - Datoteka biblioteke: Ako povučete i ispustite datoteku iz prikaza popisa u biblioteku, ona se premješta u biblioteku ako su vrste sadržaja u datoteci i u biblioteci iste.

Pretraživanje datoteka zaslona

- Prikazuje mape za upravljanje zaslonom stvorene pomoću izbornika Screen (Zaslon) u razgranatom prikazu.
- Funkcija:

- Odabirom mape ona prikazuje podmape i datoteke zaslona ispod odabrane mape na prozoru s popisom desno.
- Tipka prečaca
  - Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape.
  - Tipka Delete: Briše odabranu mapu, njene podmape i sve datoteke u odabranoj mapi i njenim podmapama.
- Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)
  - Datoteka zaslona: Povučete li i spustite datoteke zaslona u prikazu popisa, one se premiještaju u tu mapu.

Pretraživanje poslužitelja za sadržaj

- Prikazuje mape za upravljanje poslužiteljima za sadržaj u razgranatom prikazu.
- Funkcija:
  - Odaberete li mapu, njezine će se podmape i popis poslužitelja za sadržaj prikazati u prikazu popisa u desnom oknu.
  - Tipka prečaca
    - Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape.
    - Tipka Delete: Briše odabranu mapu, njene podmape i sve datoteke u odabranoj mapi i njenim podmapama.
  - Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)
    - Poslužitelj za sadržaj: Povučete li i spustite poslužitelje za sadržaj u mapu poslužitelja za sadržaj u razgranatom prikazu, one se premiještaju u tu mapu.

List View (Prikaz popisa)

U obliku popisa prikazuje sve mape i datoteke ili poslužitelje za sadržaj pod mapom odabranom u prozoru s razgranatim prikazom. Pomoću danog izbornika sa sadržajem možete povlačiti i ispušteti stavke, koristiti tipke prečaca te premiještati, brisati i preimenovati stavku.

Pretraživanje običnih datoteka

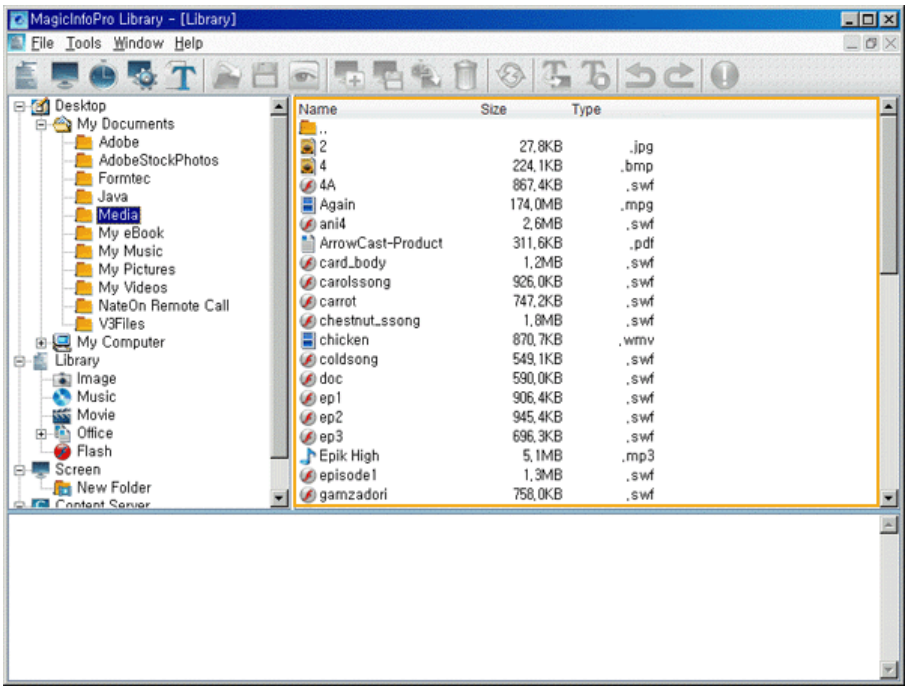

- Prikazuje podmape i datoteke pod odabranom mapom.
- Funkcija:
  - Dvostruki pritisak

- Za pomicanje u nadređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
- Za pomicanje u podređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
- Za pokretanje datoteke dvaput pritisnite tu datoteku.

Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)

- Povučete li i spustite datoteku s razgranatog prikaza u biblioteku, ona se registrira u tu biblioteku. No funkcija povlačenja i ispuštanja nije podržana i za mape.

Izbornik Context (Kontekst)

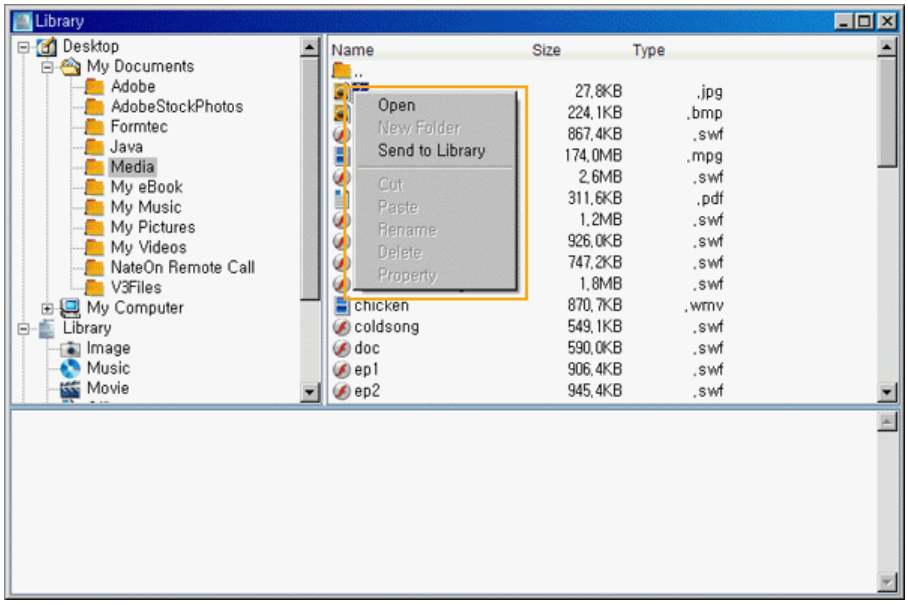

- Open (Otvori): Pritisnete li Open (Otvori) za mapu, mičete se u tu mapu. Pritisnete li Open (Otvori) za datoteku, datoteka se pokreće.
- Send To Library (Pošalji u biblioteku): Pritisnete li Send To Library (Pošalji u biblioteku) za odabrane datoteke, one se registriraju u biblioteku.

Pretraživanje biblioteka

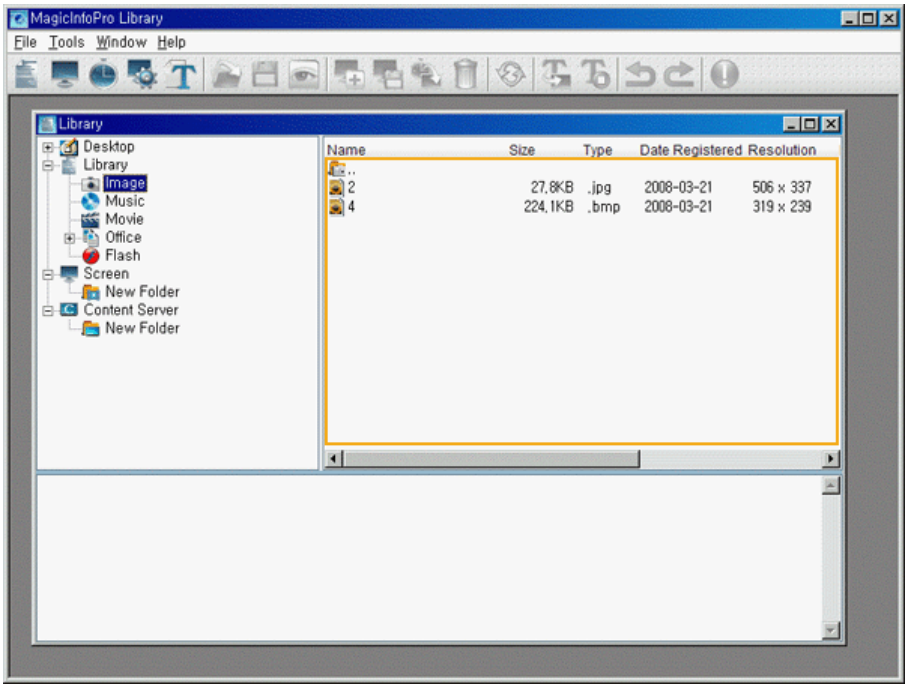

Prikazuje podmape i datoteke pod odabranom mapom.

Funkcija:

Dvostruki pritisak

- Za pomicanje u nadređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
- Za pomicanje u podređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
- Za pokretanje datoteke dvaput pritisnite tu datoteku.

Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)

- Ako povučete i ispustite datoteke biblioteke u mapu biblioteke u razgranatom prikazu ili u prikazu popisa, one se premještaju u tu mapu ako su vrste sadržaja u datotekama i u mapi iste. No funkcija povlačenja i ispuštanja nije podržana i za mape.

Izbornik Context (Kontekst)

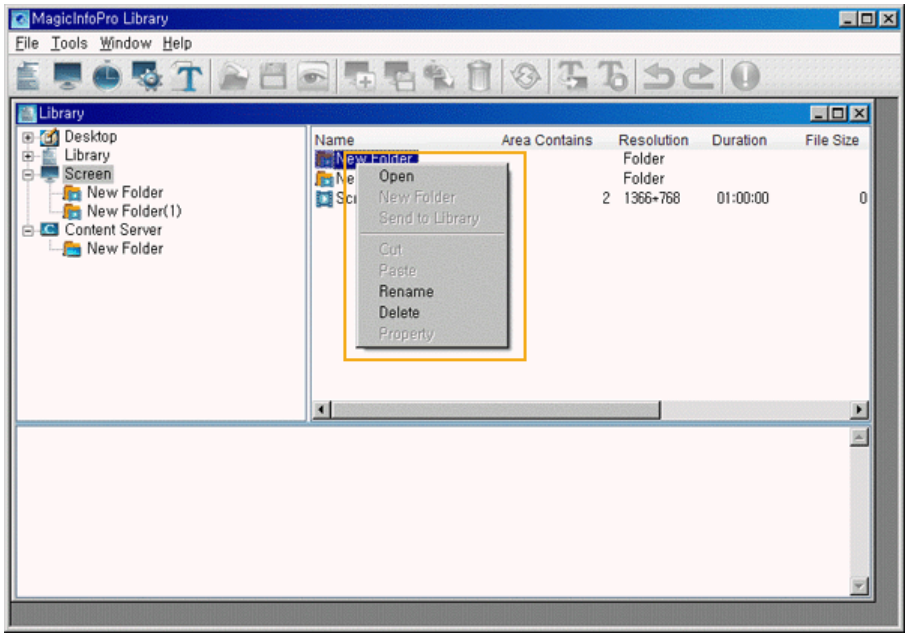

- Open (Otvori): Pritisnete li Open (Otvori) za mapu, mičete se u tu mapu. Pritisnete li Open (Otvori) za datoteku, datoteka se pokreće.
- Send To Library (Pošalji u biblioteku): Pomiče odabrane datoteke biblioteke u najvišu mapu za svaku stavku sadržaja.
- Cut (Izrezivanje): Izrezuju odabrane datoteke zaslona i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ova se stavka izbornika deaktivira kada se odabere mapa.
  No ova se stavka izbornika deaktivira kada se odabere mapa.
- Paste (Zalijepi): Lijepi datoteke iz međuspremnika na odabrano mjesto.
  No ova se stavka izbornika deaktivira kada je mapa odabrana u razgranatom prikazu mapa Library (Biblioteka) ili Office (Uredske aplikacije).
- Rename (Preimenovanje): Služi za preimenovanje odabrane mape.
  No ova se stavka izbornika deaktivira kada je u razgranatom prikazu odabrana mapa biblioteke ili mapa uredskih aplikacija. Ova stavka izbornika nije podržana za datoteke biblioteke.
- Delete (Izbriši): Briše odabrane mape i datoteke biblioteke.
  No ova se stavka izbornika deaktivira kada je u razgranatom prikazu odabrana mapa biblioteke ili mapa uredskih aplikacija, a odabir uključuje "..", što se odnosi na mapu više razine.
- Property (Svojstvo): Prikazuje detaljne informacije o odabranoj datoteci biblioteke. Možete unijeti svoj komentar.

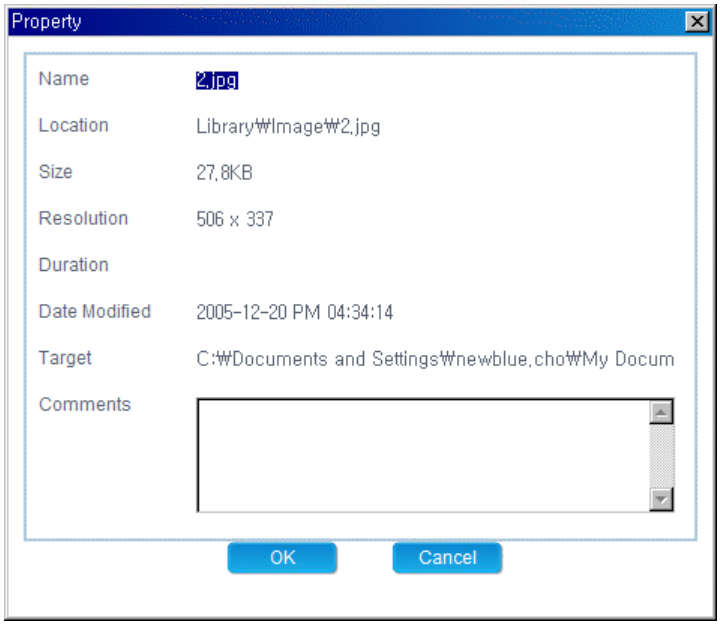

- Name: Naziv odabrane datoteke
- Location: Mjesto na koje se registrira odabrana datoteka
- Size : Veličina odabrane datoteke

- Resolution : Rezolucija odabrane datoteke
- Duration : Vrijeme reprodukcije odabrane datoteke
- Date Modified : Datum posljednje izmjene odabrane datoteke
- Target : Stvarno mjesto odabrane datoteke.
- Comments : Napomene koje je unio korisnik o odabranoj datoteci biblioteke. Možete ih uređivati.

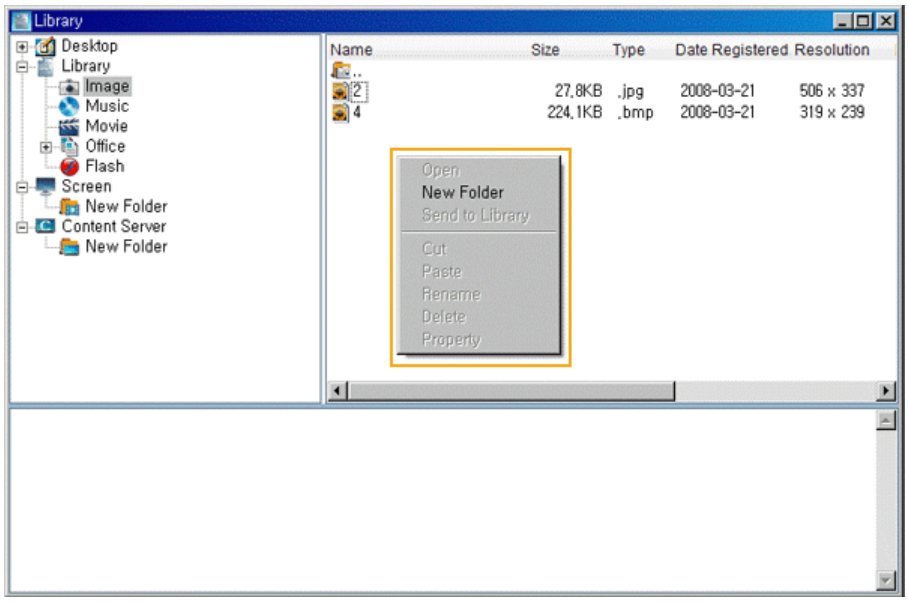

- New Folder (Nova mapa): Ova se stavka izbornika aktivira samo kada nije odabrana ni mapa niti datoteka. Ako odaberete ovu stavku izbornika, stvorit će se nova mapa. No ona se deaktivira kada je u razgranatom prikazu odabrana mapa biblioteke ili mapa uredskih aplikacija.

Tipka prečaca

- Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape. No ne možete preimenovati datoteku.
- Tipka Delete: Briše odabrane mape, podmape i datoteke biblioteke.
- Tipke Ctrl + X: Izrezuju odabrane datoteke biblioteke i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ove tipke prečaca nisu podržane za mape.
- Tipke Ctrl + V: Lijepe datoteke biblioteke iz međuspremnika na odabrano mjesto. No ne možete ih zalijepiti kada je u razgranatom prikazu odabrana mapa biblioteke ili mapa uredskih aplikacija.

Pretraživanje zaslona

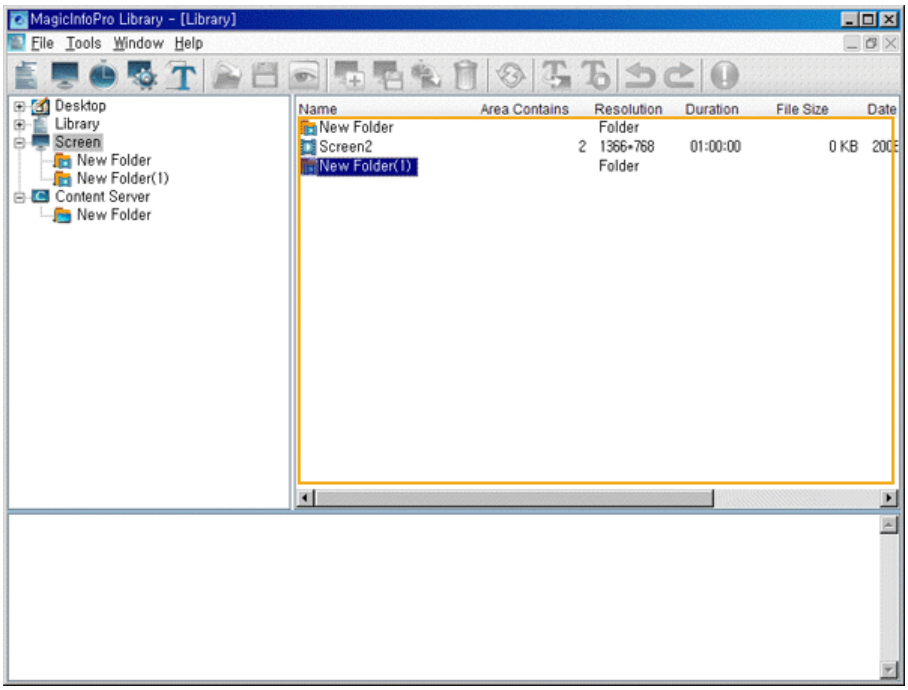

Prikazuje podmape i datoteke pod odabranom mapom.

Funkcija:

Dvostruki pritisak

- Za pomicanje u nadređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
- Za pomicanje u tu podređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .

Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)

- Povučete li i spustite datoteke zaslona u mapu zaslona u razgranatom prikazu ili prikazu popisa, one se premiještaju u tu mapu. No funkcija povlačenja i ispuštanja nije podržana i za mape.

Izbornik Context (Kontekst)

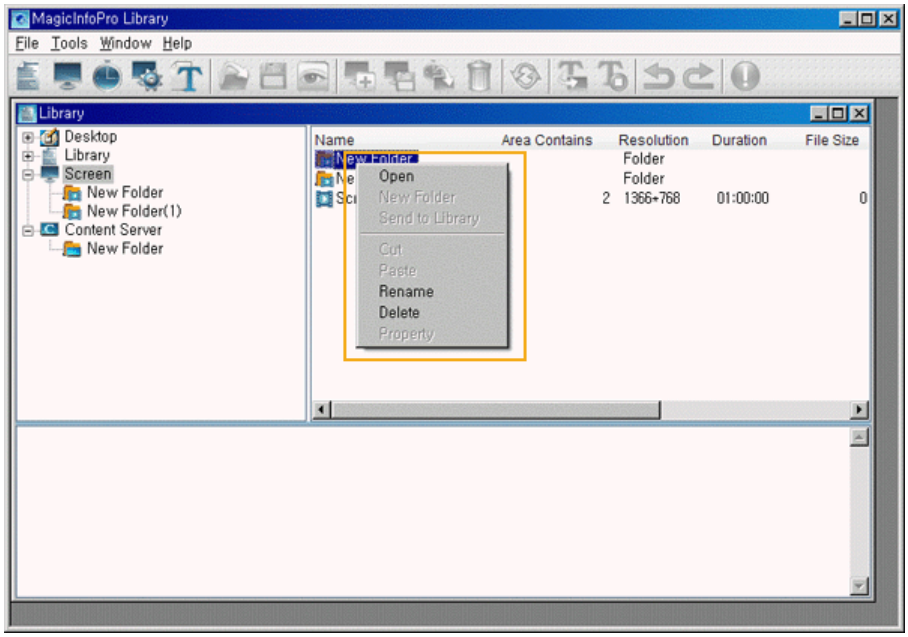

- Open (Otvori): Pritisnete li Open (Otvori) za mapu, mičete se u tu mapu. No ova se stavka izbornika deaktivira kada je odabrana datoteka zaslona.
- Rename (Preimenovanje): Služi za preimenovanje odabrane mape. Ova stavka izbornika nije podržana za datoteku zaslona.
- Delete (Izbriši): Briše odabrane datoteke i mape zaslona. Ako pak odabir uključuje "..", što se odnosi na mapu više razine, ova stavka izbornika se deaktivira.

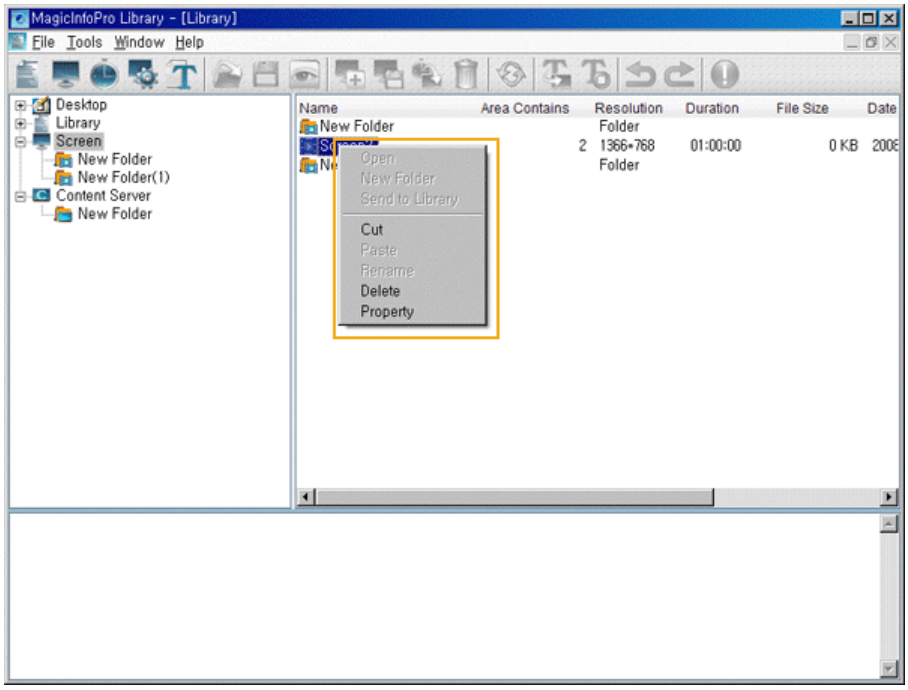

- Cut (Izrezivanje): Izrezuju odabrane datoteke zaslona i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ova se stavka izbornika deaktivira kada se odabere mapa.
- Delete (Izbriši): Briše odabrane datoteke i mape zaslona. Ako pak odabir uključuje "..", što se odnosi na mapu više razine, ova stavka izbornika se deaktivira.
- Property (Svojstvo): Prikazuje detaljne informacije o odabranoj datoteci zaslona. Možete unijeti svoj komentar.

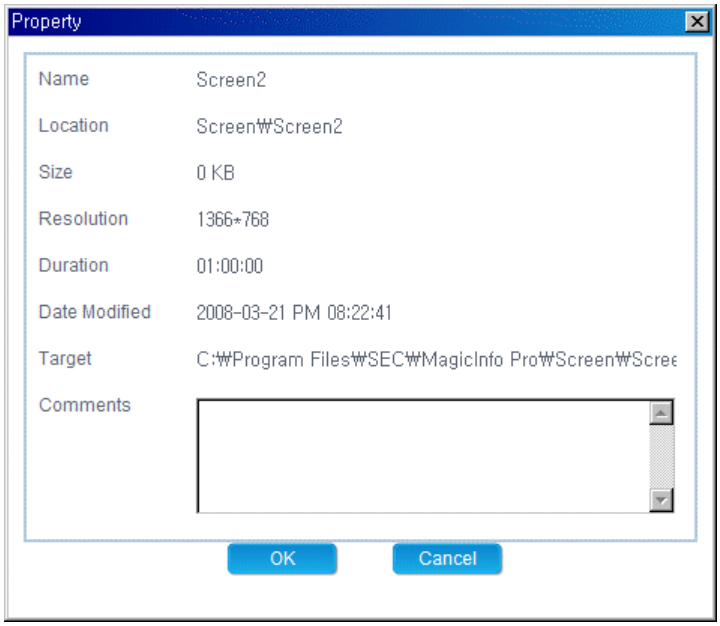

- Name: Naziv odabranog zaslona.
- Location : Mjesto na koje se registrira odabrani zaslon
- Size : Veličina odabranog zaslona.
- Resolution : Rezolucija odabranog zaslona.
- Duration : Vrijeme reprodukcije odabranog zaslona
- Date Modified : Datum posljednje izmjene odabranog zaslona
- Target : Stvarno mjesto odabranog zaslona.
- Comments : Napomene koje je unio korisnik o odabranom zaslonu. Možete ih uređivati.

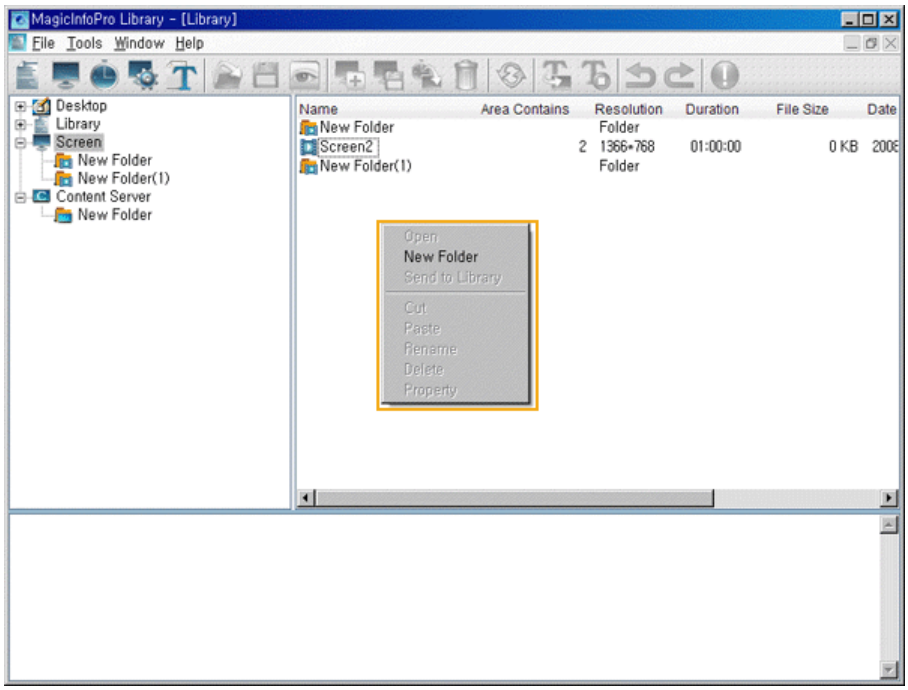

- New Folder (Nova mapa): Ovo se aktivira samo kada nije odabrana ni mapa niti datoteka. Ako odaberete ovu stavku izbornika, stvorit će se nova mapa na odabranom mjestu.

Tipka prečaca

- Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape. No ne možete preimenovati datoteku.
- Tipka Delete: Briše odabrane mape, podmape i datoteke zaslona.
- Tipke Ctrl + X: Izrezuju odabrane datoteke zaslona i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ove tipke prečaca nisu podržane za mapu.
- Tipke Ctrl + V: Lijepe datoteke zaslona iz međuspremnika na odabrano mjesto.

Pretraživanje poslužitelja za sadržaj

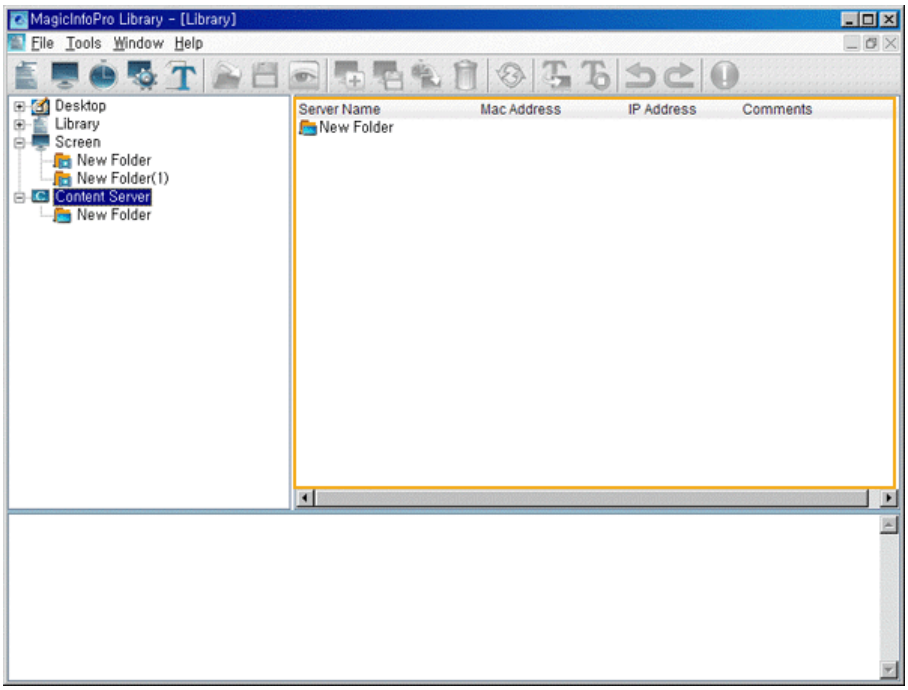

- Prikazuje podmape i poslužitelje za sadržaj pod odabranom mapom.
- Funkcija:
  - Dvostruki pritisak
    - Za pomicanje u nadređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
    - Za pomicanje u podređenu mapu dvaput pritisnite ikonu .
  - Drag & Drop (Povlačenje i ispuštanje)
    - Povučete li i spustite poslužitelje za sadržaj u mapu poslužitelja za sadržaj u razgranatom prikazu ili prikazu popisa, one se premiještaju u tu mapu. No funkcija povlačenja i ispuštanja nije podržana i za mape.
  - Izbornik Context (Kontekst)
    - Open (Otvori): Pritisnete li Open (Otvori) za mapu, mičete se u tu mapu. No ova se stavka izbornika deaktivira kada se odabere poslužitelj za sadržaj.
    - New Server (Novi poslužitelj): Aktivira se samo kada nije odabrana niti jedna mapa odnosno dokument. Pomoću ove stavke izbornika možete unijeti adresu MAC-a, naziv poslužitelja i komentare za novi poslužitelj.

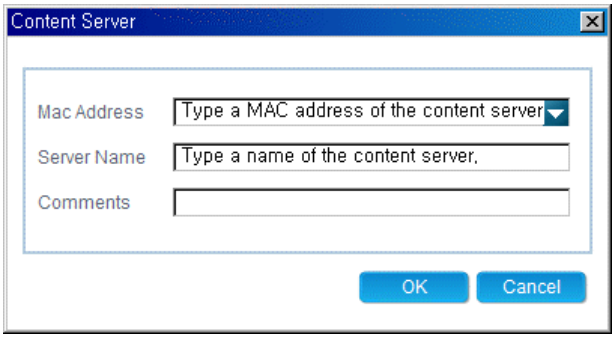

- Mac Address: MAC adresa novostvorenog poslužitelja za sadržaj
- Server Name: Naziv novostvorenog poslužitelja za sadržaj
- Comments: Napomene o novostvorenom poslužitelju za sadržaj

    - New Folder (Nova mapa): Ovo se aktivira samo kada nije odabrana ni mapa niti datoteka. Ako odaberete ovu stavku izbornika, stvorit će se nova mapa na odabranom mjestu.
    - Cut (Izrezivanje): Izrezuju odabrane poslužitelje za sadržaj i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ova se stavka izbornika deaktivira kada se odabere mapa.
    - Paste (Zalijepi): Lijepe poslužitelje za sadržaj iz međuspremnika na odabrano mjesto.
    - Rename (Preimenovanje): Služi za preimenovanje odabrane mape. No poslužitelj za sadržaj možete preimenovati samo pomoću prozora Properties (Svojstva).
    - Delete (Izbriši): Briše odabrane poslužitelje za sadržaj i mape. Ako pak odabir uključuje "..", što se odnosi na mapu više razine, ova stavka izbornika se deaktivira.
    - Properties (Svojstva): Omogućava uređivanje MAC adrese, naziva poslužitelja te napomena za odabrani poslužitelj za sadržaj.

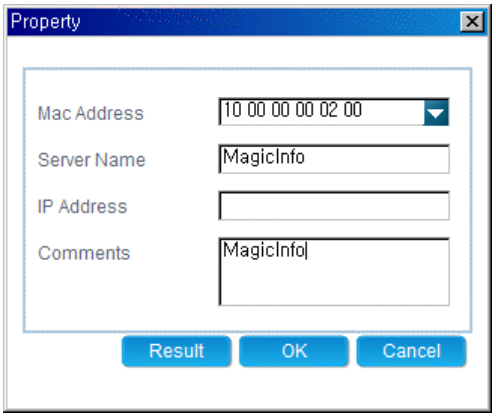

1) Mac Address: MAC adresa odabranog poslužitelja za sadržaj Možete je uređivati.
2) Server Name: Naziv poslužitelja odabranog poslužitelja za sadržaj. Možete ga uređivati.
3) IP Address: IP adresa odabranog poslužitelja za sadržaj. Ne možete je uređivati.
* Ova se IP adresa prikazuje ako se poslužitelj za sadržaj spoji najmanje jedanput.
4) Comments: Napomene o odabranom poslužitelju za sadržaj.
5) History : Prikazuje zapise o povijesti sinkronizacije poslužitelja za sadržaj.

Tipka prečaca

- Tipka F2: Služi za preimenovanje odabrane mape. No ne možete preimenovati datoteku.
- Tipka Delete: Briše odabrane mape, podmape i poslužitelje za sadržaj.
- Tipke Ctrl + X: Izrezuju odabrane poslužitelje za sadržaj i smještaju ih u međuspremnik kako biste ih mogli zalijepiti na drugo mjesto. No ove tipke prečaca nisu podržane za mape.
- Tipke Ctrl + V: Lijepe poslužitelje za sadržaj iz međuspremnika na odabrano mjesto.

Stanje poslužitelja za sadržaj:

- Ova se ikona prikazuje kada je poslužitelj za sadržaj povezan.
- Ova se ikona prikazuje kada se poslužitelj za sadržaj sinkronizira.
- Ova se ikona prikazuje kada se poslužitelj za sadržaj ne uspije sinkronizirati.
- Ova se ikona prikazuje kada poslužitelj za sadržaj nije povezan.

Output View (Prikaz izlaza)

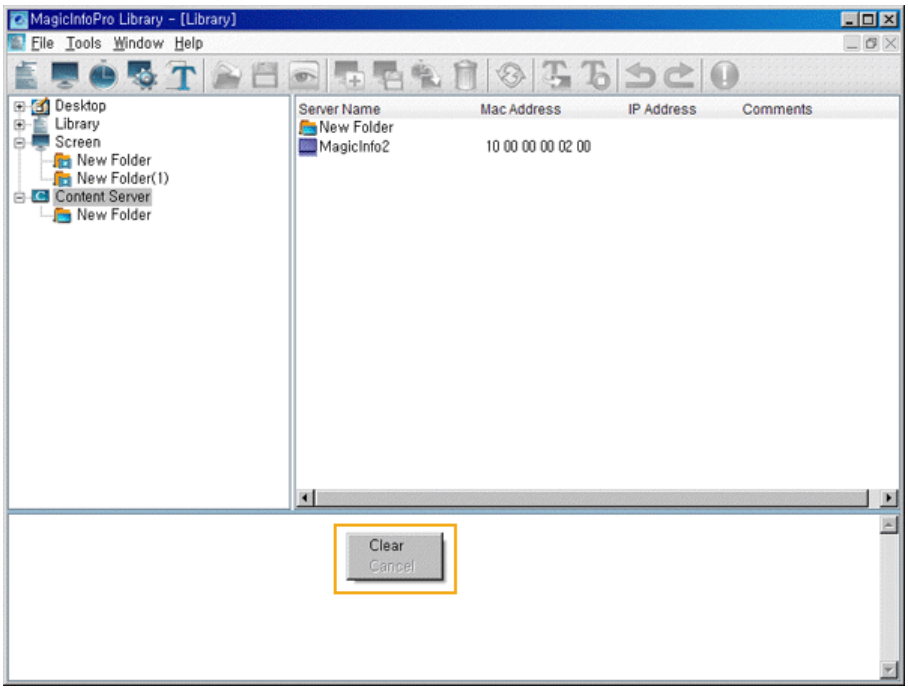

- Prikazuje napredak i rezultate dodavanja i brisanja biblioteka. Pomoću ovog prikaza možete prekinuti naredbu dodavanja ili brisanja.
- Izbornik Context (Kontekst)

- Clear (Poništi): Poništava sve poruke o napretku i rezultatima unutar biblioteke.
- Cancel (Odustani): Omogućava odabir i prekid naredbe za dodavanje ili brisanje unutar datoteke koja još nije izvršena.

Tipka prečaca

- Ctrl + C: Kopiraju odabranu poruku u međuspremnik kako biste ju mogli zalijepiti na drugo mjesto.

Zaslon

Izbornik File (Datoteka)

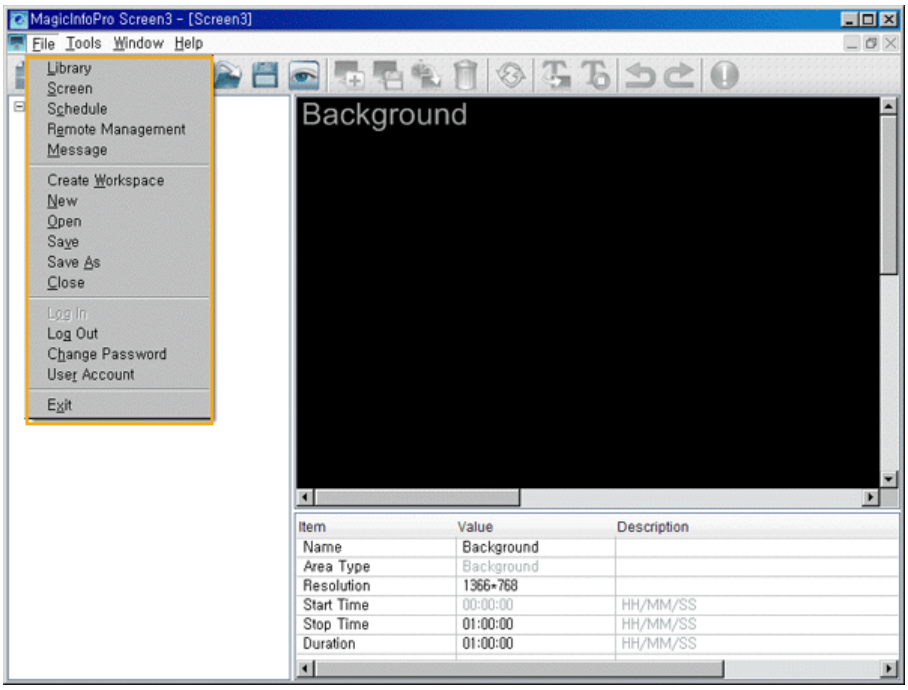

- Library (Biblioteka) / Screen (Zaslon) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Stvara prikaz ili odabire stvoreni prikaz za svaku stavku izbornika kako biste mogli izvršavati raspored zaslona te vrši osnovnu provjeru za monitore s poslužitelja.
- Create Workspace (Stvaranje radnog prostora)
  - Stvara novi prikaz zaslona kako bi izradio više prikaza zaslona. Za razliku od prikaza zaslona, za ostale vrste prikaza možete stvoriti samo jedan prikaz.
- New (Novo)
  - Inicijalizira prikaz zaslona s kojim trenutno radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Open (Otvori)
  - Otvara datoteku zaslona. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Save (Spremi) / Save As (Spremi kao)
  - Sprema promjene u trenutnu datoteku zaslona ili kao novu datoteku zaslona.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz zaslona s kojim radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Log In (Prijava)
  - Prije korištenja bilo koje funkcije poslužitelja morate se prvo prijaviti na njega. Možete se prijaviti na poslužitelj radi izvršavanja programa poslužitelja. Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.
- Log Out (Odjava)
  - Kad se jednom prijavite na poslužitelj, možete se i odjaviti. Ako se odjavite sa poslužitelja, svi se stvoreni prikazi zatvaraju pa ako ima promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Change Password (Promjena lozinke)
  - Mijenja lozinku za račun koji je trenutno prijavljen.
- User Account (Korisnički račun)

- Stvara, briše i mijenja korisničke račune koji se mogu prijaviti na poslužitelj. Mogu se stvoriti dvije vrste računa: Račun administratora i korisnički račun
  - Administrator: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja.
  - Korisnik: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja osim mijenjanja mogućnosti poslužitelja i značajki korisničkih računa.

Exit (Izlaz)

- Izlazi iz programa. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.

Izbornik Tool (Alat)

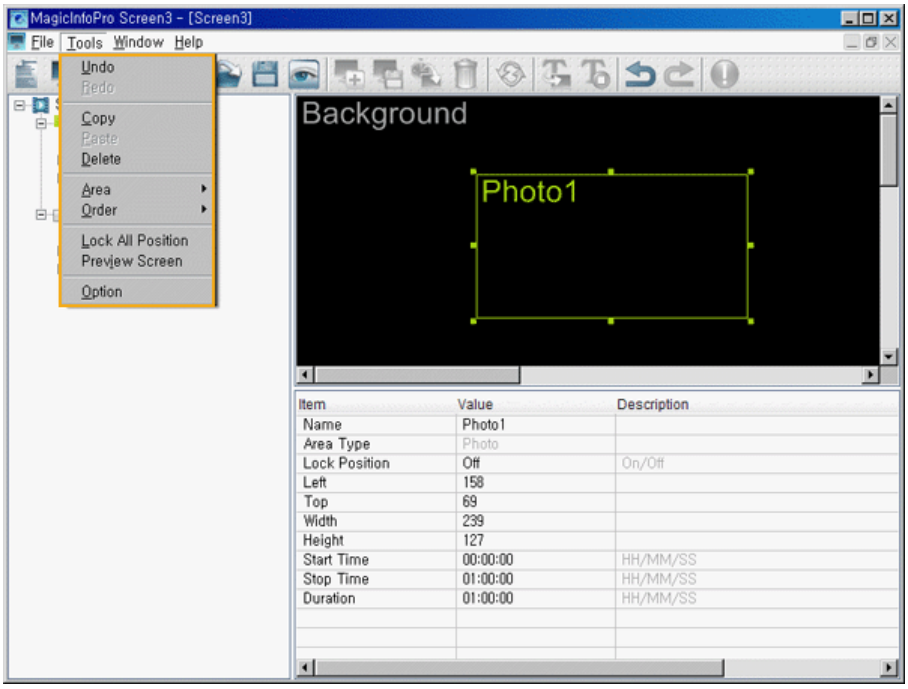

Undo (Poništi) / Redo (Ponovi)

- Poništava prethodno izvršenu naredbu ili ponovo izvršava poništenu naredbu. Pomoću izbornika Options (Opcije) možete promijeniti maksimalni broj naredbi koje se mogu poništiti.

Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi) / Delete (Briši)

- Kopira, lijepi i briše trenutno označeno područje.

Area (Područje)

- Odaberite vrstu područja koje želite stvoriti. Područje možete stvoriti tako da ga odvučete i ispustite u prozor Screen Edit (Uređivanje zaslona).
  - Istovremeno se ne može reproducirati više od jednog područja Source (Izvor). Ako se stoga vrijeme reprodukcije izvorišnog područja preklapa, reproducira se izvorišno područje čije vrijeme reprodukcije kasnije završava.
    (Možete dodavati područja za fotografiju, film, Flash, web, tekst i izvor.)

Order (Redoslijed)

- Mijenja redoslijed trenutno odabranog područja.
  - Izvorišno područje je uvijek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Prvi plan), Send to Back (Pozadina), Bring Forward (Stavi naprijed), Send Backward (Pošaji nazad))

Lock All Position (Zaključaj sve pozicije)

- Zaključava poziciju svih stvorenih područja. Kad je područje zaključano, ne možete mu pomoću miša mijenjati poziciju i veličinu.

Preview Screen (Zaslon za pregled)

- Prikazuje trenutno stanje. Prikazuje se zasebni prozor za pregled. Za zatvaranje prozora za pregled, pritisnite dvaput na njega ili pritisnite tipku ESC.
  - Ne možete pregledati izvor i pozadinu datoteka uredskih aplikacija.

Opcija

- Mijenja postavke poslužitelja. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Options (Opcije).

Screen (Zaslon)

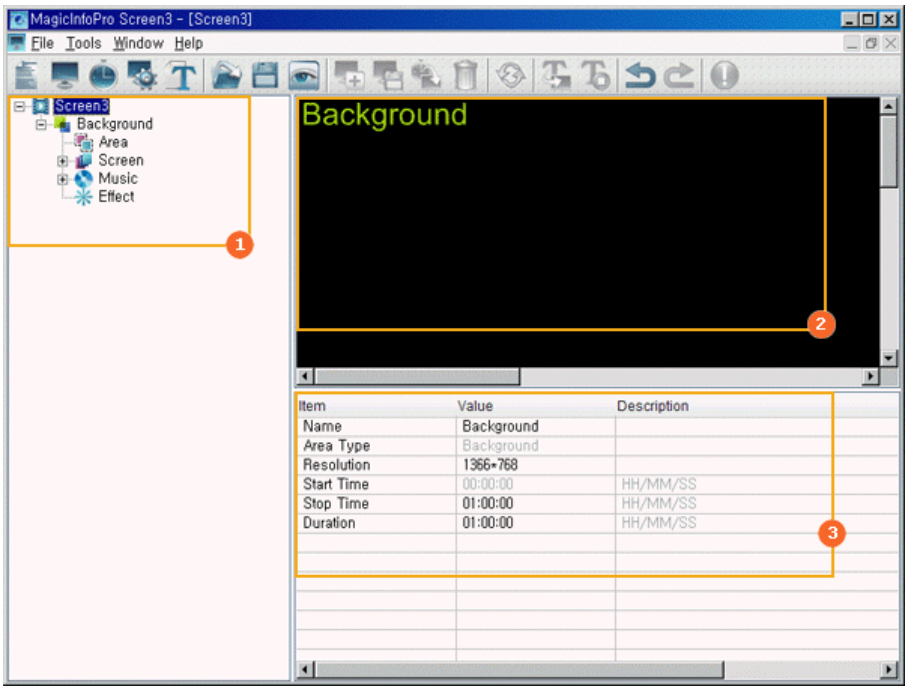

1. Tree View (Razgranati prikaz)
2. Edit View (Prikaz za uređivanje)
3. List View (Prikaz popisa)

Tree View (Razgranati prikaz)

Stvara se razgranata struktura sukladno redoslijedu područja stvorenih u prikazu Edit View (Prikaz za uređivanje). Pomoću razgranatog prikaza (Tree View) možete potvrditi područje trenutno odabrano u prikazu za uređivanje (Edit View). Označite li neko svojstvo područja, u prikazu popisa (List View) se prikazuju detaljne informacije o tom svojstvu.

Izbornik Context (Kontekst)

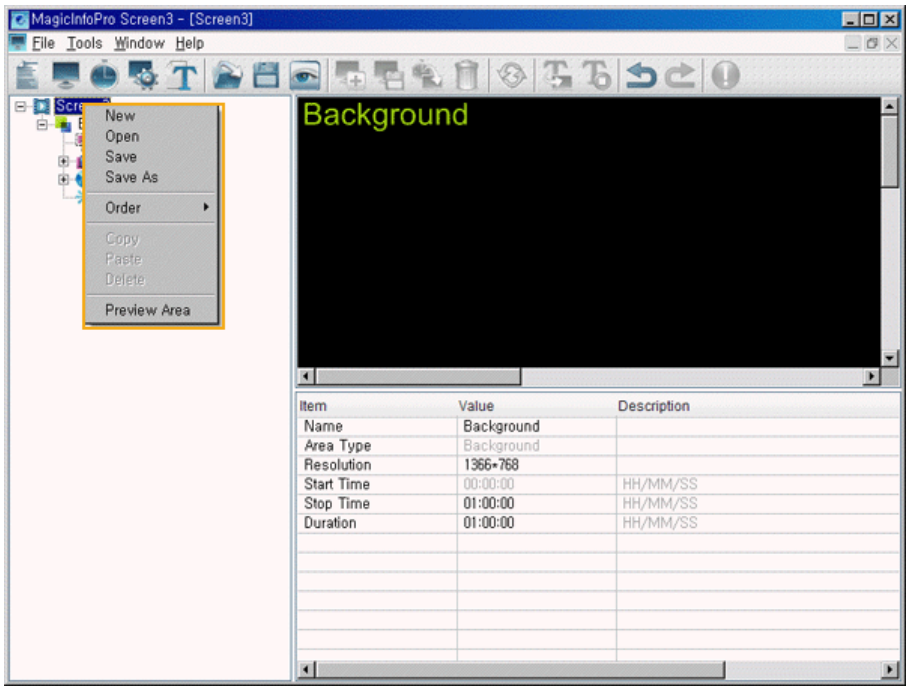

- New (Novo): Inicijalizira prikaz zaslona s kojim trenutno radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Open (Otvori): Otvara datoteku zaslona. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Save (Spremi) / Save As (Spremi kao): Sprema promjene u trenutnu datoteku zaslona ili kao novu datoteku zaslona.
- Order (Redoslijed): Mijenja redoslijed trenutno odabranog područja.
  - Izvorišno područje je uvijek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Prvi plan), Send to Back (Pozadina), Bring Forward (Stavi naprijed), Send Backward (Pošaji nazad))
- Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi) / Delete (Briši): Kopira, lijepi i briše trenutno označeno područje.
- Preview Area (Pregled područja): Pregledava trenutno stanje trenutno odabranog područja.
  - Ne možete pregledati izvor i pozadinu datoteka uredskih aplikacija.

Background (Pozadina)

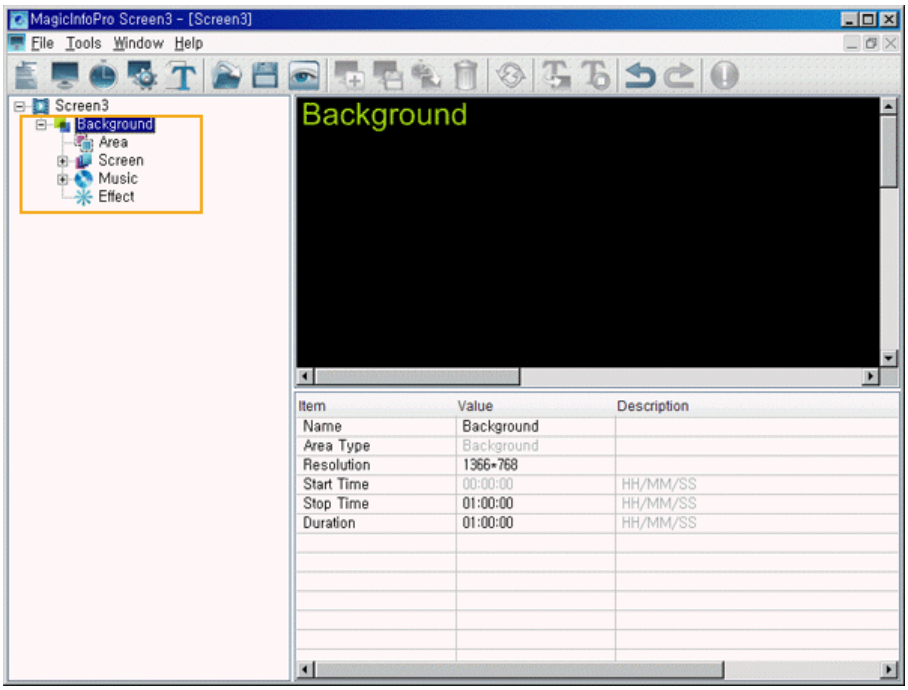

Ovo služi konfiguriranju pozadine svih zaslona. Pozadina se sastoji od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Music (Glazba) i Effect (Efekt). Ako se za pozadinu koristi boja ili fotografija, za sačinjavanje raznolikog zaslona na pozadinu možete slobodno smještati druga područja poput filma ili teksta. Ako se za pozadinu koristi datoteka uredskih aplikacija ili vanjski unos, na pozadinu ne smijete smještati druga područja te ćete morati sačinjavati zaslone samo sa pozadinom. Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje veličine pozadine i ukupnog vremenskog razdoblja reprodukcije svih zaslona. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava postavljanje željenog sadržaja pozadine. Funkcija Music (Glazba) omogućava postavljanje glazbene pozadine. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine.

- Area (Područje)

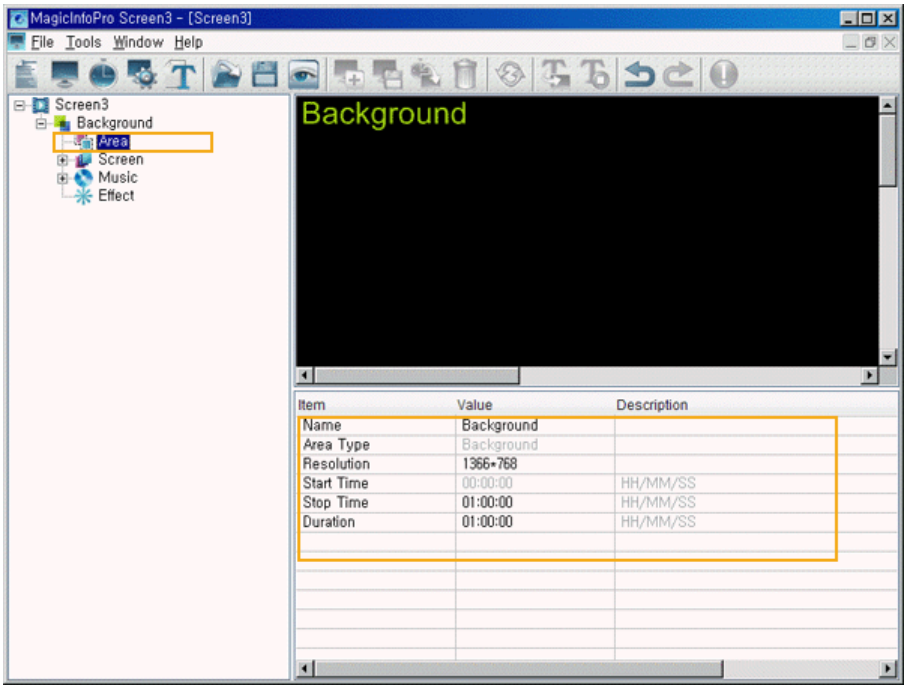

  - Name (Naziv): Mijenja naziv pozadine.
    - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
  - Resolution (Rezolucija): Mijenja rezoluciju pozadine. Pomoću izbornika Options (Opcije) možete dodati novu rezoluciju i postaviti zadanu rezoluciju.
  - Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije pozadine u minutama.
    - Vrijeme reprodukcije pozadine mijenja se u vrijeme reprodukcije zaslona. Ono ne može biti kraće od vremena reprodukcije područja koje je sadržano u pozadini.

- Zaslon

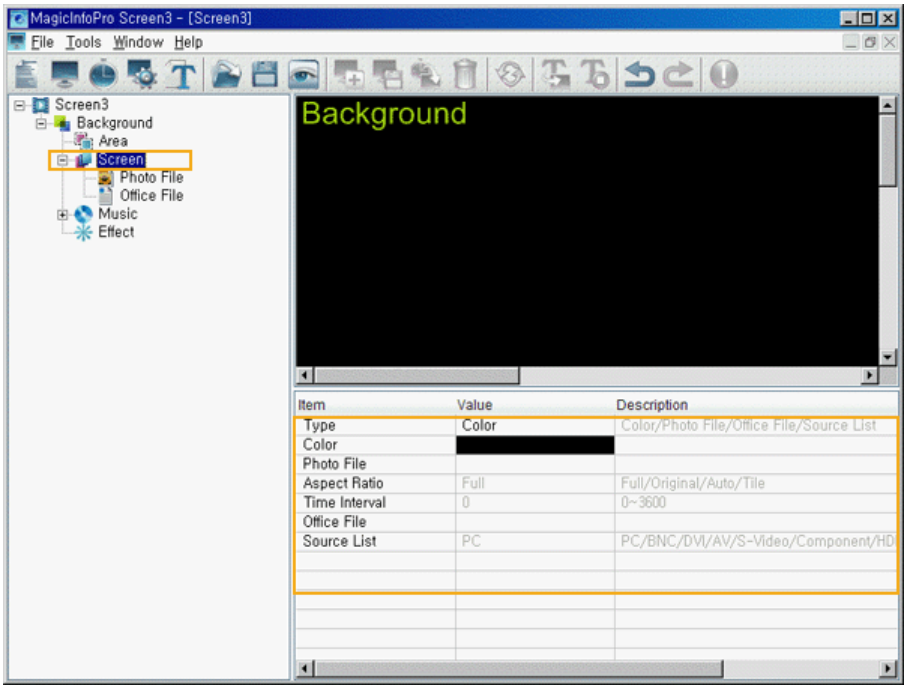

- Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja), Photo File (Datoteka s fotografijom), Office File (Datoteka uredskih aplikacija), Source List (Popis izvora)).
  - Ako je odabrana stavka Office File (Datteka uredskih aplikacija) ili Source List (Popis izvora), ne možete stvoriti novo područje.
- Color (Boja): Odabire boju koja će se koristiti kada je vrsta pozadine postavljena na Color (Boja).
- Photo File (Datoteka s fotografijama): Odabire datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
- Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
  - Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
  - Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
  - Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.
- Time Interval (Vremenski interval): Postavlja vrijeme dijaprojekcije između datoteka s fotografijama kad je vrsta pozadine postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
- Office File (Datoteka uredskih aplikacija): Odabire datoteke uredskih aplikacija kad je vrsta pozadine postavljena na Office File (Datoteka uredskih aplikacija).
  - Pozadinu možete izraditi koristeći datoteku programa Power Point, Excel, Word ili PDF datoteku. Korištena datoteka uredskih aplikacija nije konfigurirana kao područje te se u pozadini samo prikazuje u načinu rada Full (Potpuno). Za upotrebu datoteke uredskih aplikacija, na vaš proizvod morate instalirati odgovarajući program za pregledavanje.
  - Možete odabrati samo jednu datoteku uredskih aplikacija.
- Source List (Popis izvora): Odabire izvor kada je vrsta pozadine postavljena na Source List (Popis izvora).
  - Možete odabrati samo jedan izvor.

Photo File (Datoteka s fotografijama) / Office File (Datoteka uredskih aplikacija) / Music File (Glazbena datoteka)

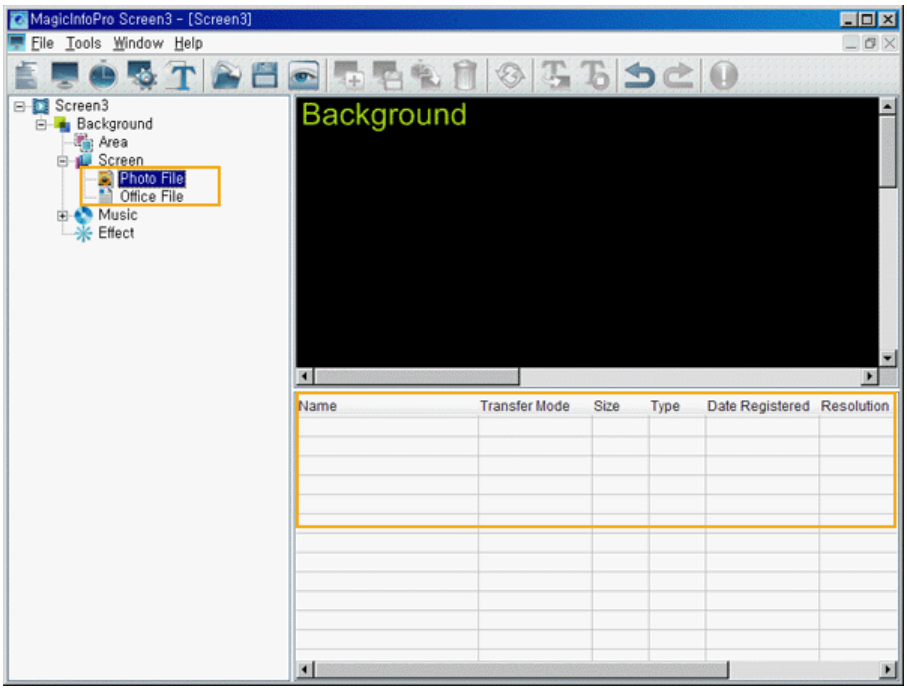

- Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.
  - Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
  - Stream (Emitiranje): Emitira datoteku na monitor.
  - Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Glazba

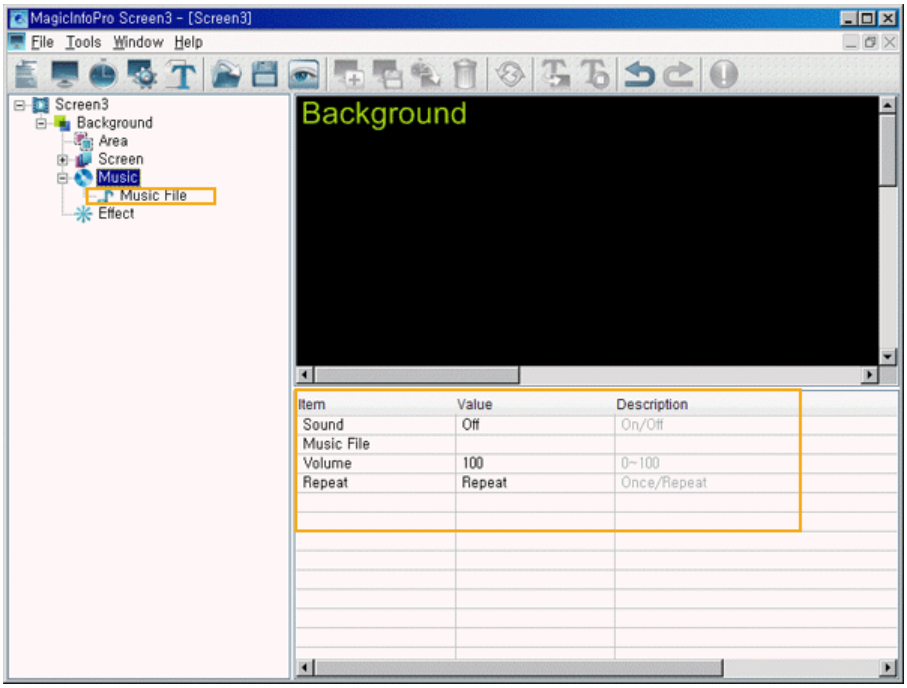

- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine.
- Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu.
- Volume (Glasnoća): Upravlja glasnoćom pozadinske glazbe.
- Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina.

Effect (Efekt)

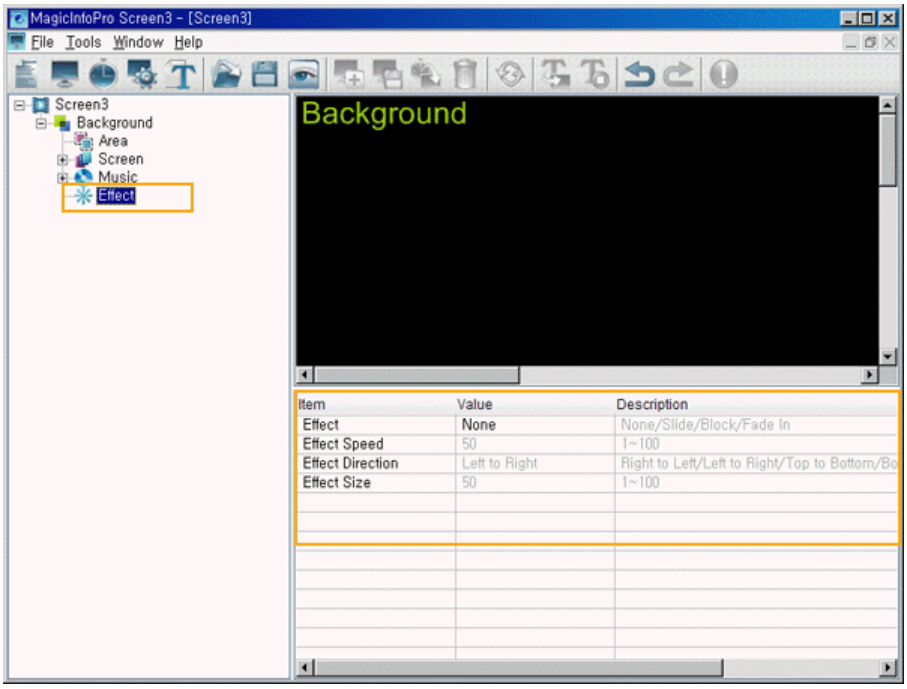

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju pozadine.
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Pozadina se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Pozadina se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Pozadina se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Photo (Fotografija)

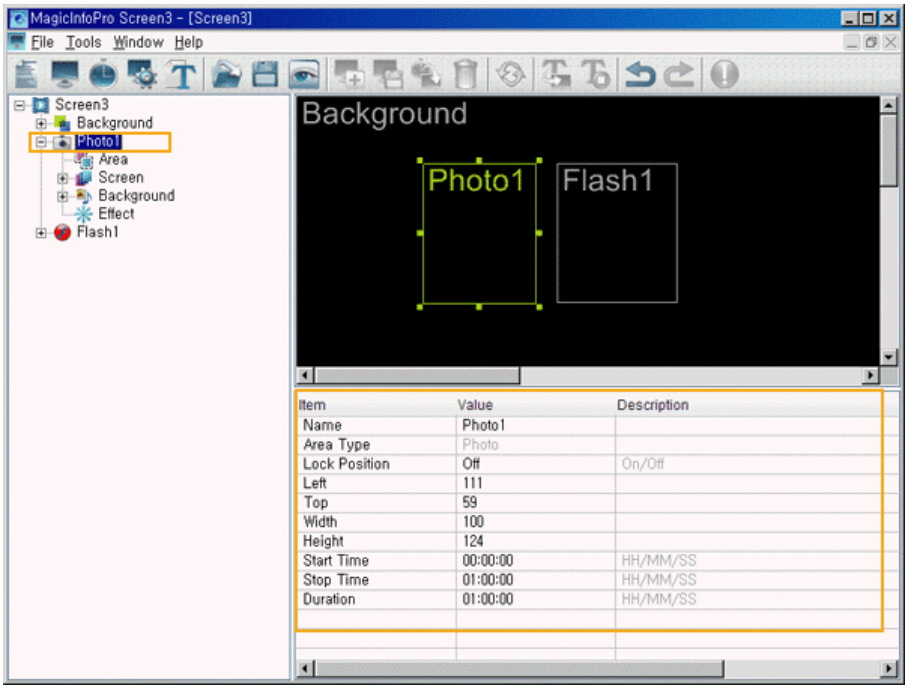

Ova funkcija služi za konfiguriranje zaslona pomoću datoteka s fotografijama i sastoji se od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Background (Pozadina) i Effect (Efekt). Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje pozicije na kojoj se prikazuje fotografija te kada će se i koliko dugo fotografija prikazivati. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava odabir datoteke s fotografijama i načina njihova prikazivanja. Funkcija Background (Pozadina) omogućava postavljanje pozadinske slike i glazbe prilikom prikazivanja fotografije. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine. Slijedeći odsječak opisuje detaljne opcije korištene s funkcijom Photo (Fotografija).

Area (Područje)

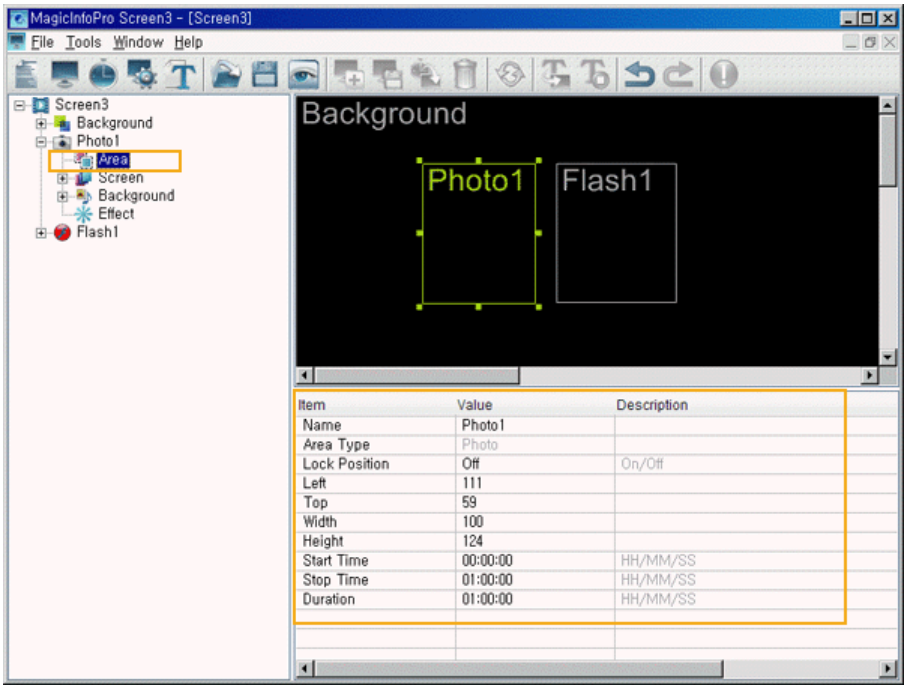

- Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
  - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
- Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
- Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
  - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.

Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

- Zaslon

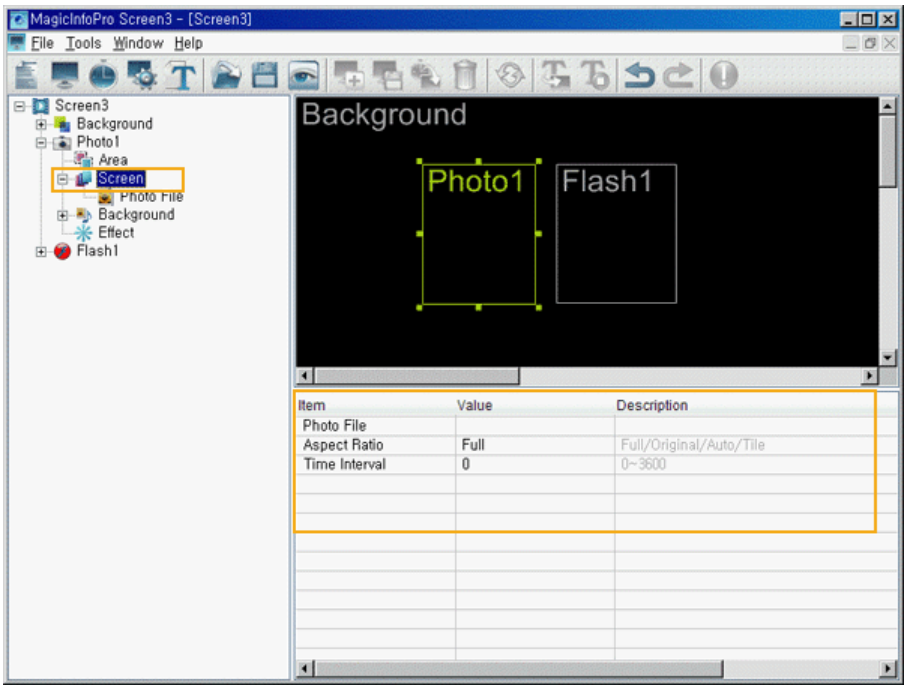

Photo File (Datoteka s fotografijama): Odabire datoteku s fotografijama za reprodukciju u području Photo (Fotografija).

Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteke s fotografijama koje će se reproducirati u području Photo (Fotografija).

- Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
- Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
- Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
- Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.

Time Interval (Vremenski interval): Postavlja vrijeme dijaprojekcije između odabranih datoteka s fotografijama.

- Background (Pozadina)

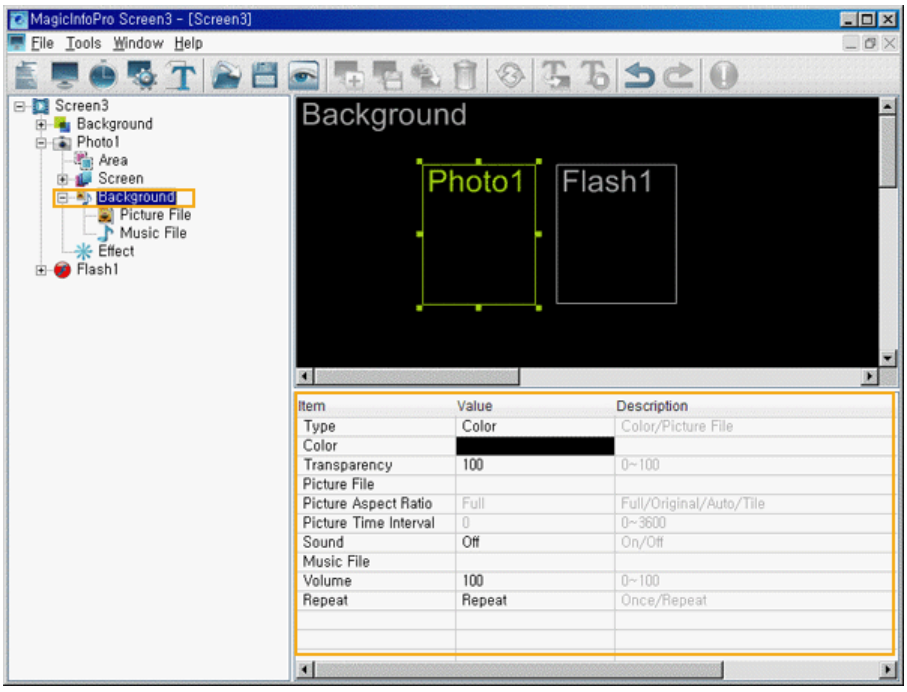

Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja), Picture File (Slikovna datoteka)) za područje Photo

(Fotografija).

- Color (Boja): Odabire boju kada je vrsta pozadine za područje Photo (Fotografija) postavljena na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj proziranja kada je vrsta pozadine za područje Photo (Fotografija) postavljena na Color (Boja).

  Ako je Transparency (Prozirnost) postavljena na vrijednost manju od 100, područje smješteno ispod trenutnog područja prikazuje se kao prozirno. No ako se na jednom od područja reproducira film, prozirnost ne utječe na područje filma.
- Picture File (Slikovna datoteka): Odabire datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine za područje Photo (Fotografija) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).
- Picture Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine za područje Photo (Fotografija) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).

  - Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
  - Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
  - Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.
- Picture Time Interval (Vremenski interval slike): Postavlja vrijeme dijaprojekcije između odabranih datoteka s fotografijama kad je vrsta pozadine za područje Photo (Fotografija) postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine za područje Photo (Fotografija).
- Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu u području Photo (Fotografija).
- Volume (Glasnoća): Odabire glasnoću pozadinske glazbe u području Photo (Fotografija).
- Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina za područje Photo (Fotografija).

Photo File (Datoteka s fotografijama) / Office File (Datoteka uredskih aplikacija) / Music File (Glazbena datoteka)

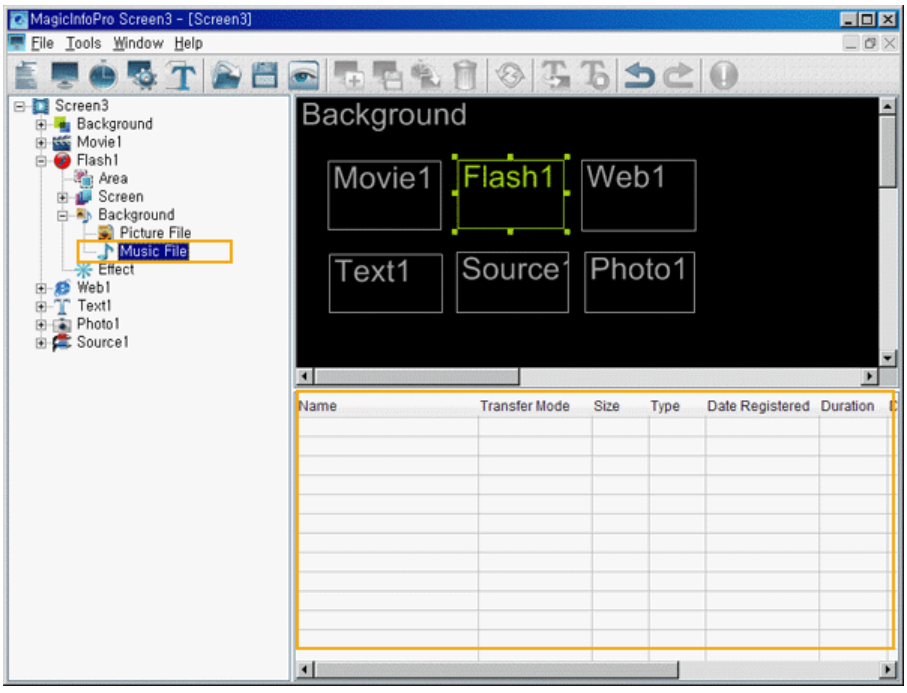

- Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.

  - Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
  - Stream (Emitiranje): Emitira datoteku na monitor.

  - Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Effect (Efekt)

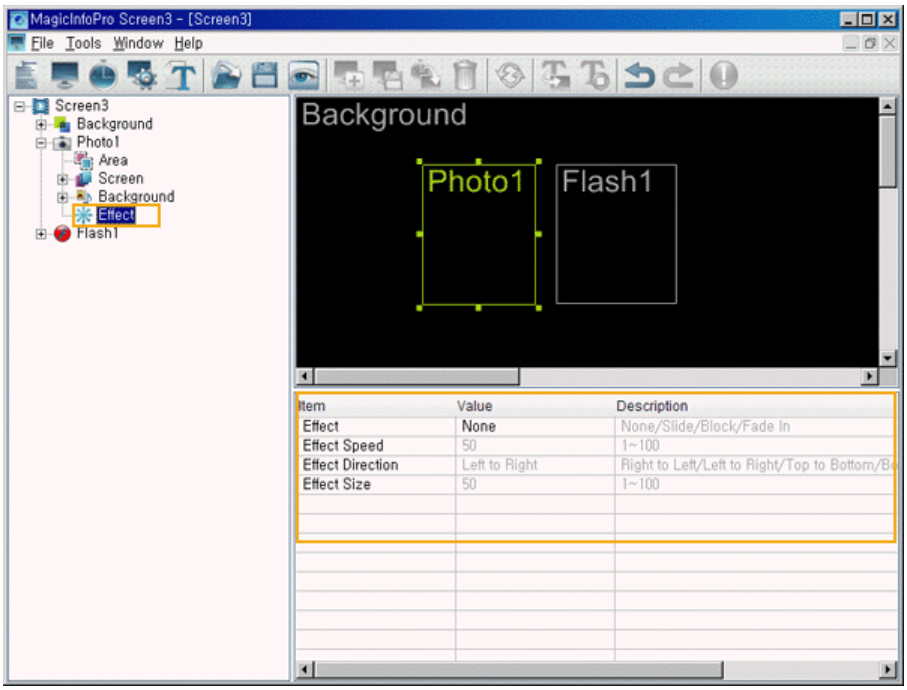

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju područja Photo (Fotografija).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Područje Photo (Fotografija) se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Područje Photo (Fotografija) se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Područje Photo (Fotografija) se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Movie (Film)

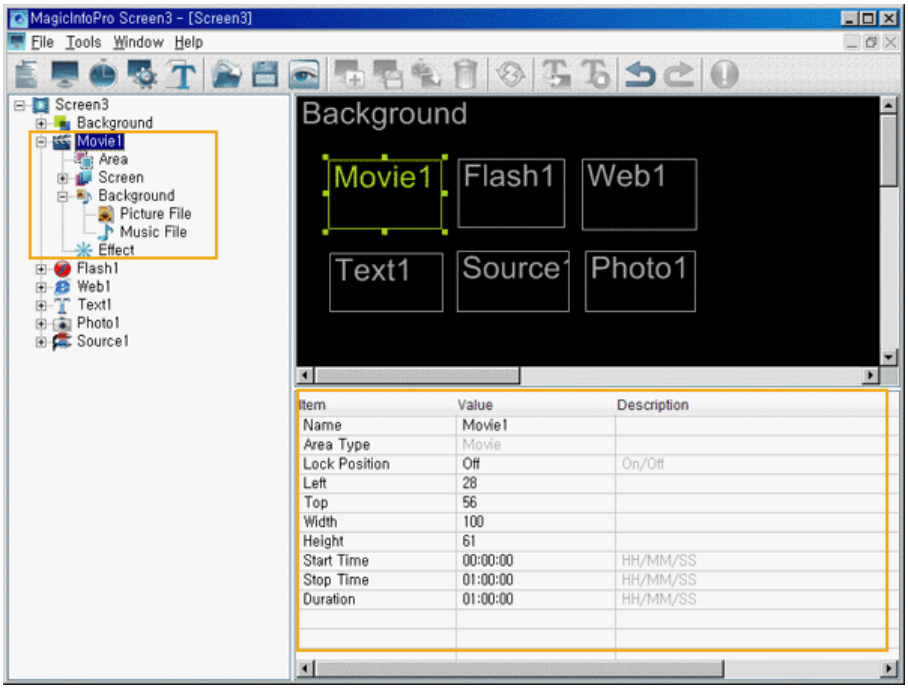

Ova funkcija služi za konfiguriranje zaslona pomoću datoteka s filmovima i sastoji se od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Background (Pozadina) i Effect (Efekt). Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje pozicije na kojoj se reproducira film te kada će se i koliko dugo film reproducirati. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava odabir datoteke s filmovima i načina njihove reprodukcije. Funkcija Background (Pozadina) omogućava postavljanje pozadinske slike i glazbe prilikom prikazivanja filma. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine.

Area (Područje)

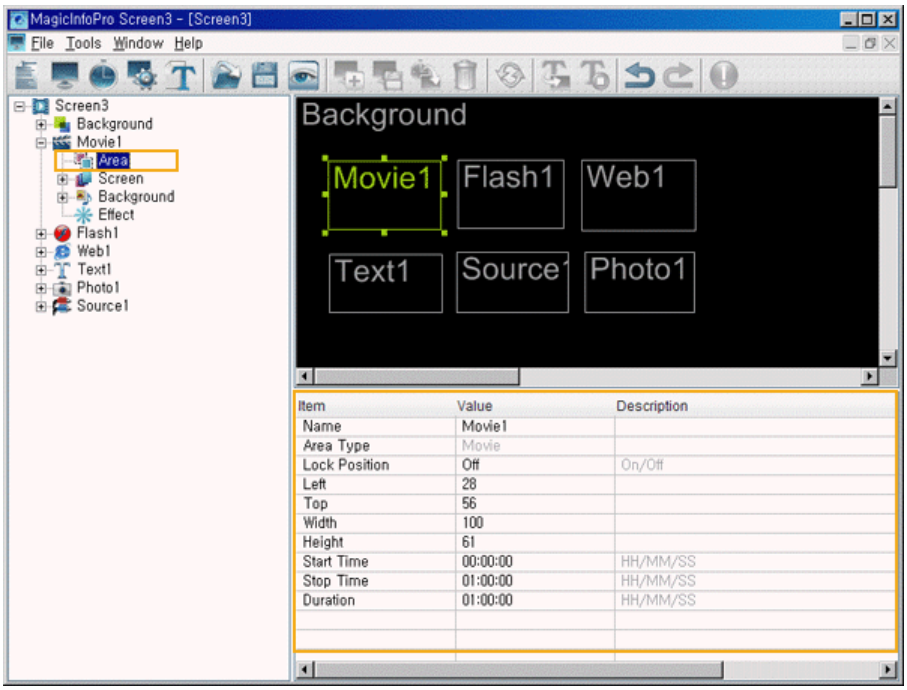

- Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
  - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
- Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
- Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
  - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.
  - Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

Zaslon

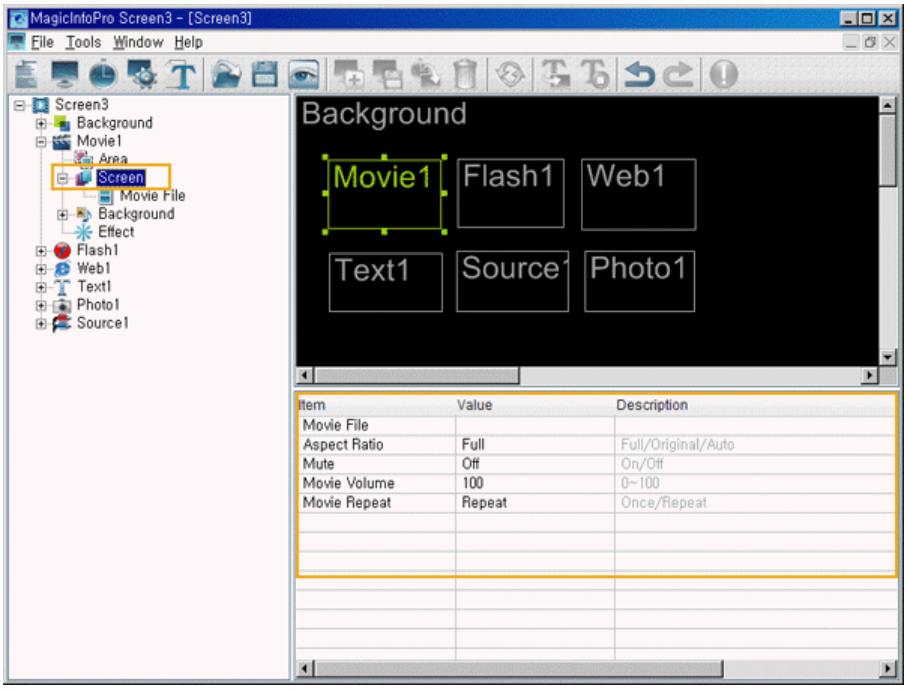

- Movie File (Datoteka s filmom): Odabire datoteku s filmom za reprodukciju u području Movie (Film).
- Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteke s filmom koje će se reproducirati u području Movie (Film).
  - Full (Potpuno): Datoteka s filmom se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Datoteka s filmom se prikazuje u izvornoj veličini.

- Auto (Automatski): Datoteka s filmom se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.

Mute (Isključivanje zvuka): Isključuje zvuk datoteke s filmom koja će se reproducirati u području Movie (Film).

Movie Volume (Glasnoća filma): Upravlja glasnoćom datoteke s filmom koja će se reproducirati u području Movie (Film).

Movie Repeat (Ponavljanje filma): Filmska se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), datoteka s filmom ponavljano se reproducira dok se stvara pozadina.

Background (Pozadina)

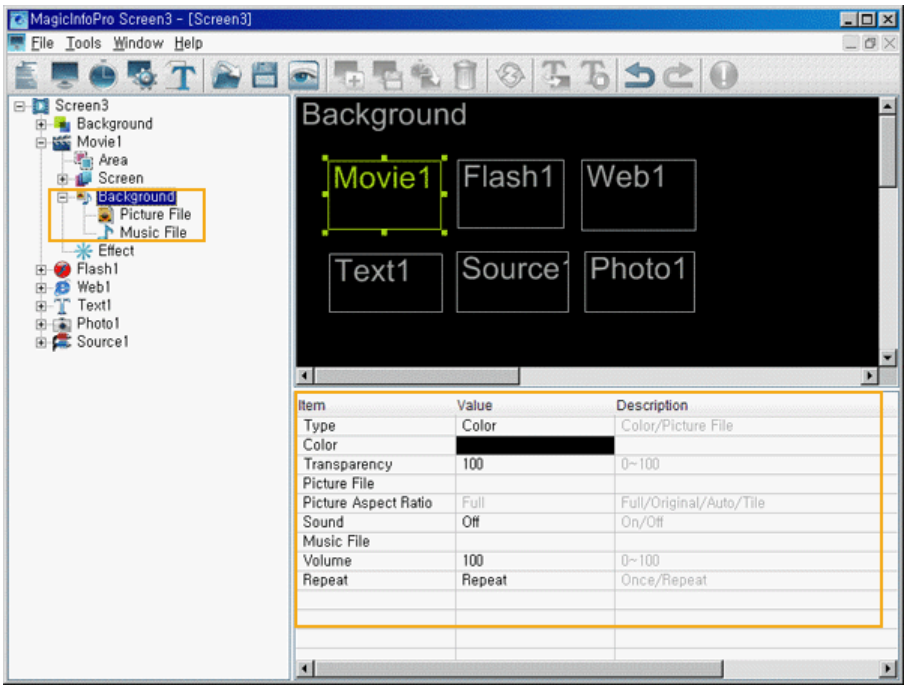

Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja), Picture File (Slikovna datoteka)) za područje Movie (Film).

Color (Boja): Odabire boju kada je vrsta pozadine za područje Movie (Film) postavljena na Color (Boja).

Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj proziranja kada je vrsta pozadine za područje Movie (Film) postavljena na Color (Boja).

Ako je Transparency (Prozirnost) postavljena na vrijednost manju od 100, područje smješteno ispod trenutnog područja prikazuje se kao prozirno. No ako se na jednom od područja reproducira film, prozirnost ne utječe na područje filma.

Picture File (Slikovna datoteka): Odabire datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine za područje Movie (Film) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).

U području Movie (Film) može se odabrati samo jedna slikovna datoteka.

Picture Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteku s fotografijama koja će se reproducirati u području Movie (Film) kada je vrsta pozadine za područje Movie (Film) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).

- Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
- Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
- Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
- Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.

Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine za područje Movie (Film).

Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu u području Movie (Film).

Volume (Glasnoća): Upravlja glasnoćom pozadinske glazbe u području Movie (Film).

Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina za područje Movie (Film).

Movie File (Datoteka s filmom) / Picture File (Slikovna datoteka) / Music File (Glazbena datoteka)

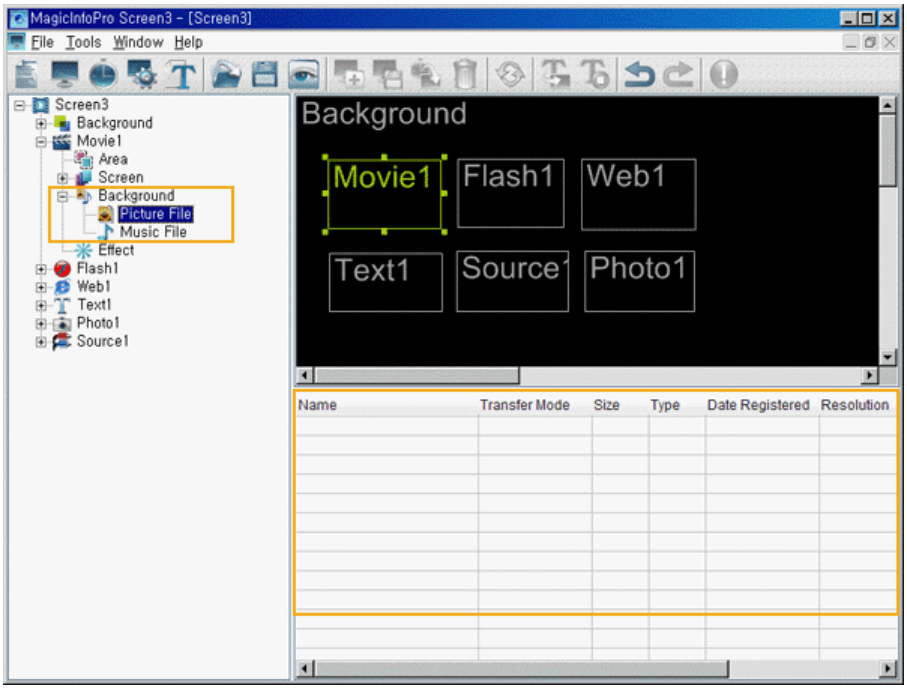

Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.

- Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
- Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
- Stream (Emitiranje): Emitira datoteku na monitor.

- Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Effect (Efekt)

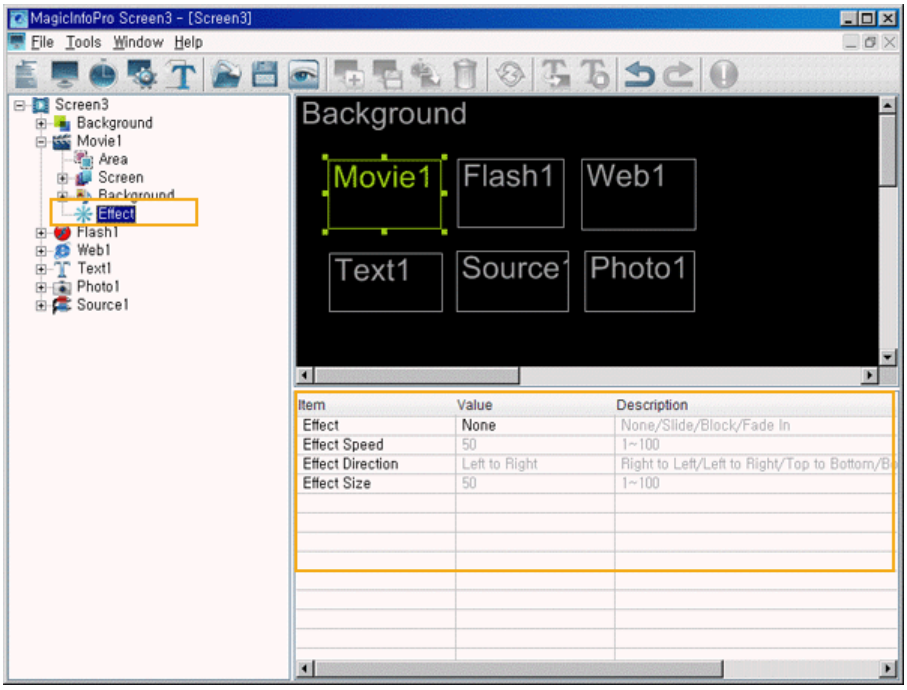

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju područja Movie (Film).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Područje Movie (Film) se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Područje Movie (Film) se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Područje Movie (Film) se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Flash (Flash)

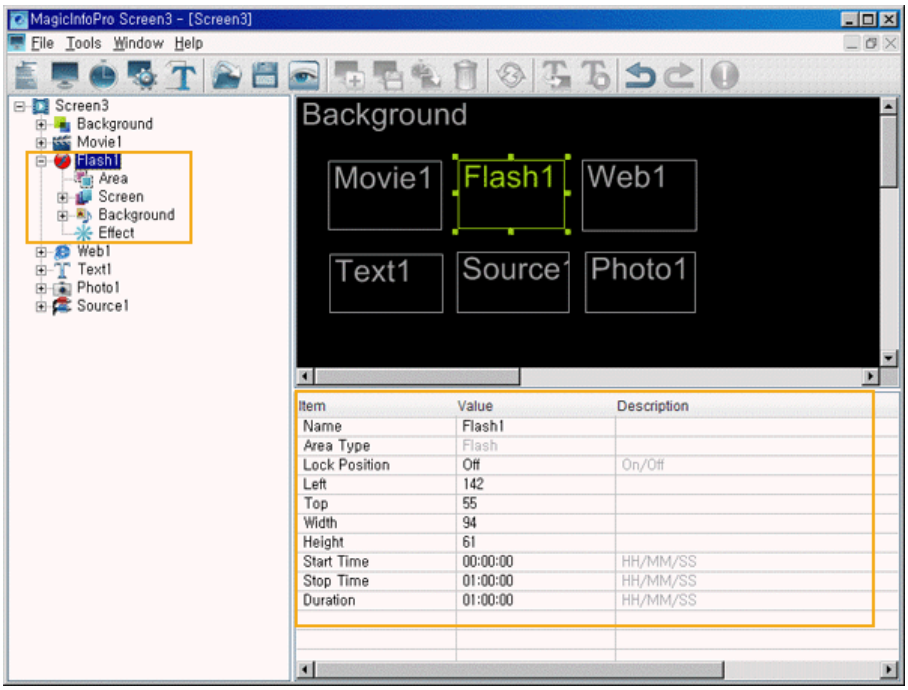

Ova funkcija služi za konfiguriranje zaslona pomoću datoteka programa Macromedia Flash i sastoji se od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Background (Pozadina) i Effect (Efekt). Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje pozicije na kojoj se reproducira film te kada će se i koliko dugo film reproducirati. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava odabir flash datoteke i načina njene reprodukcije. Funkcija Background (Pozadina) omogućava postavljanje pozadinske slike i glazbe prilikom prikazivanja flash datoteke. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine.

Ako Flash player nije instaliran na računalo na koje je instaliran poslužitelj, sustav neće normalno raditi. Obavezno instalirajte Flash player.

- Area (Područje)

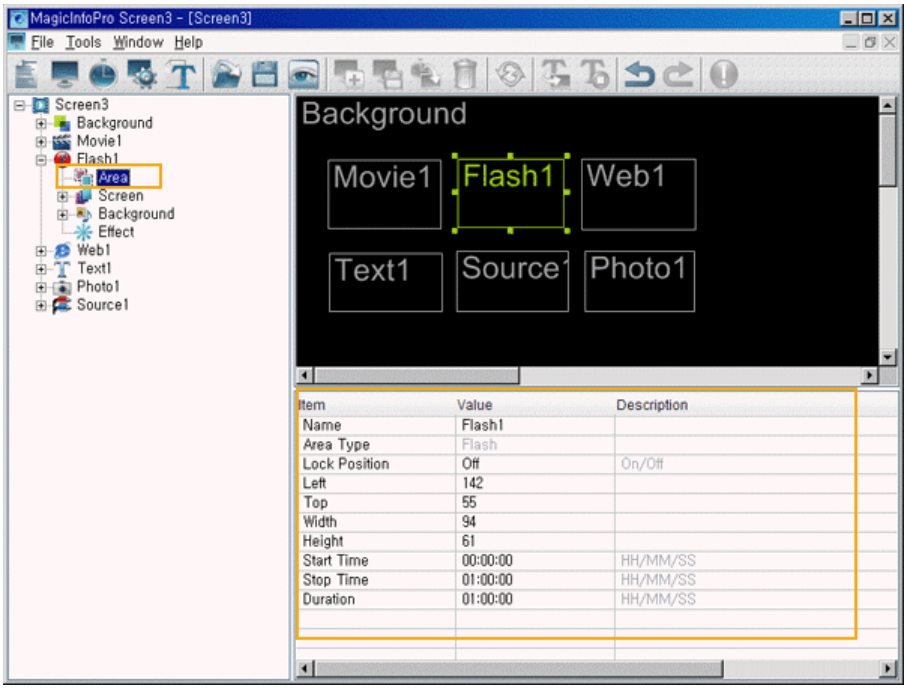

  - Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
    - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
  - Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
  - Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
    - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
  - Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.

Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

- Zaslon

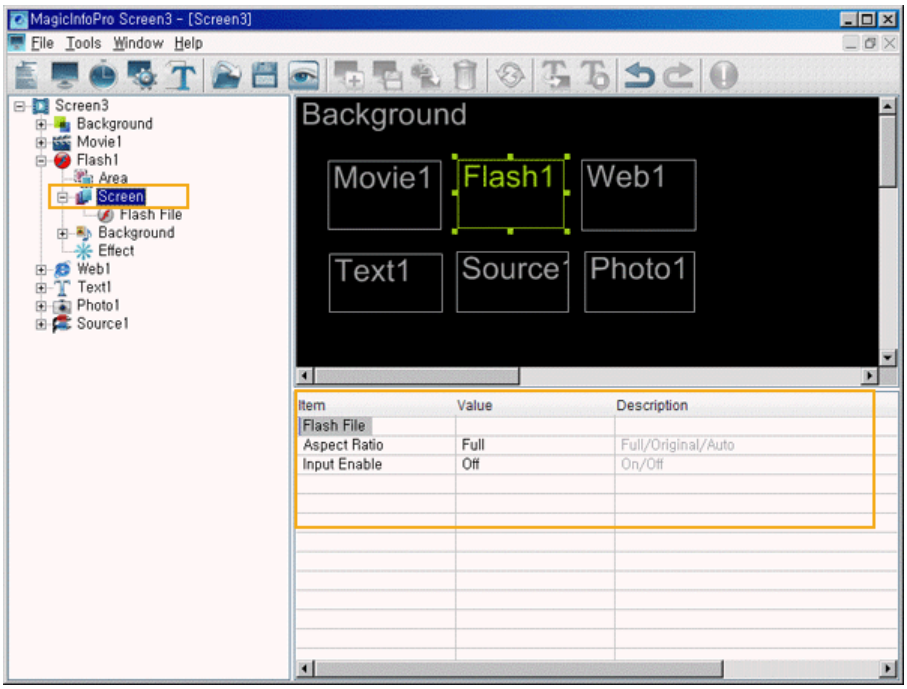

- Flash File (Flash datoteka): Odabire Flash datoteku za reprodukciju u području Flash (Flash).
- Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za Flash datoteku koja će se reproducirati u području Flash (Flash).
  - Full (Potpuno): Flash datoteka se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Flash datoteka se prikazuje u izvornoj veličini.
  - Auto (Automatski): Flash datoteka se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
- Input Enable (Omogućavanje upisa): Možete upisivati koristeći miš u području Flash (Flash).

- Background (Pozadina)

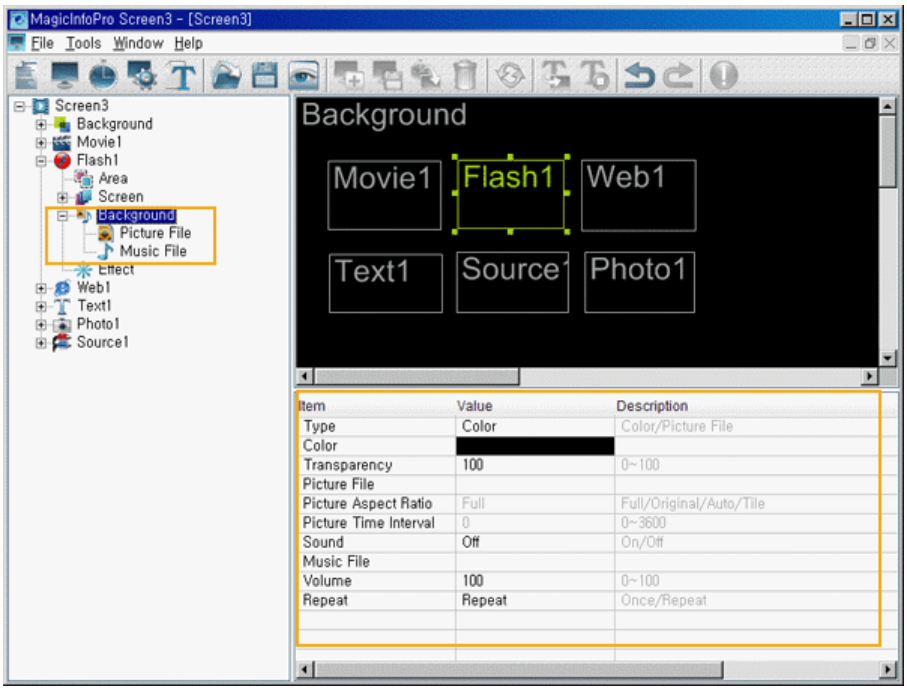

- Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja), Picture File (Slikovna datoteka)) za područje Flash (Flash).
- Color (Boja): Odabire boju kada je vrsta pozadine za područje Flash (Flash) postavljena na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj proziranja kada je vrsta pozadine za područje Flash (Flash)

postavljena na Color (Boja).

Ako je Transparency (Prozirnost) postavljena na vrijednost manju od 100, područje smješteno ispod trenutnog područja prikazuje se kao prozirno. No ako se na jednom od područja reproducira film, prozirnost ne utječe na područje filma.

- Picture File (Slikovna datoteka): Odabire datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine za područje Flash (Flash) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).
- Picture Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteku s fotografijama koja će se reproducirati u području Flash (Flash) kada je vrsta pozadine za područje Flash (Flash) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).

  - Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
  - Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
  - Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.
- Picture Time Interval (Vremenski interval slike): Postavlja vrijeme dijaprojekcije između datoteka s fotografijama kad je vrsta pozadine za područje Flash (Flash) postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine za područje Flash (Flash).
- Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu u području Flash (Flash).
- Volume (Glasnoća): Odabire glasnoću pozadinske glazbe u području Flash (Flash).
- Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina za područje Flash (Film).

Flash File (Flash datoteka) / Picture File (Slikovna datoteka) / Music File (Glazbena datoteka)

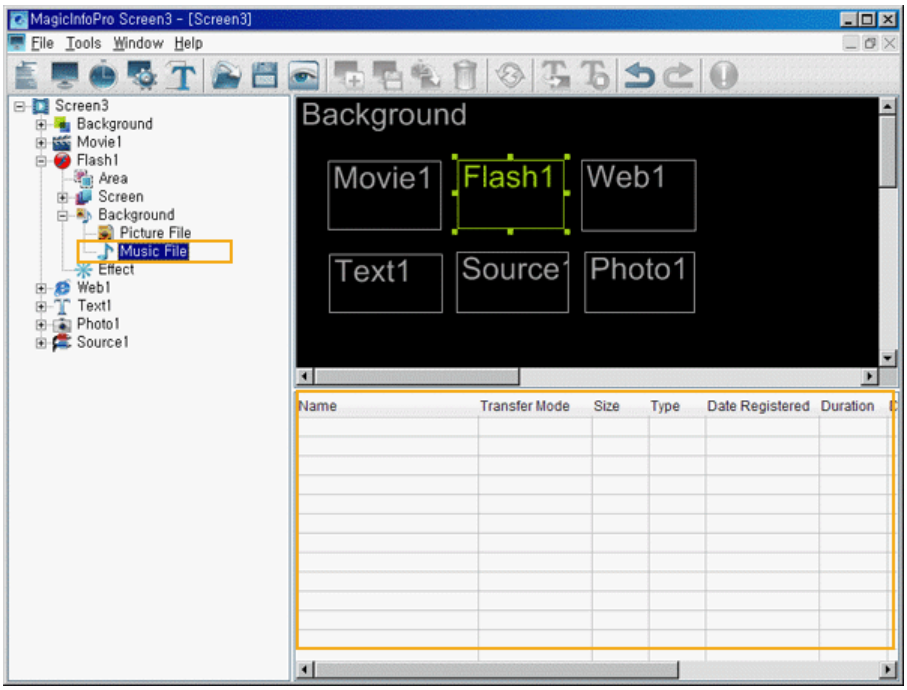

- Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.

  - Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
  - Stream (Emitiranje): Emitira na monitor.

  - Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Effect (Efekt)

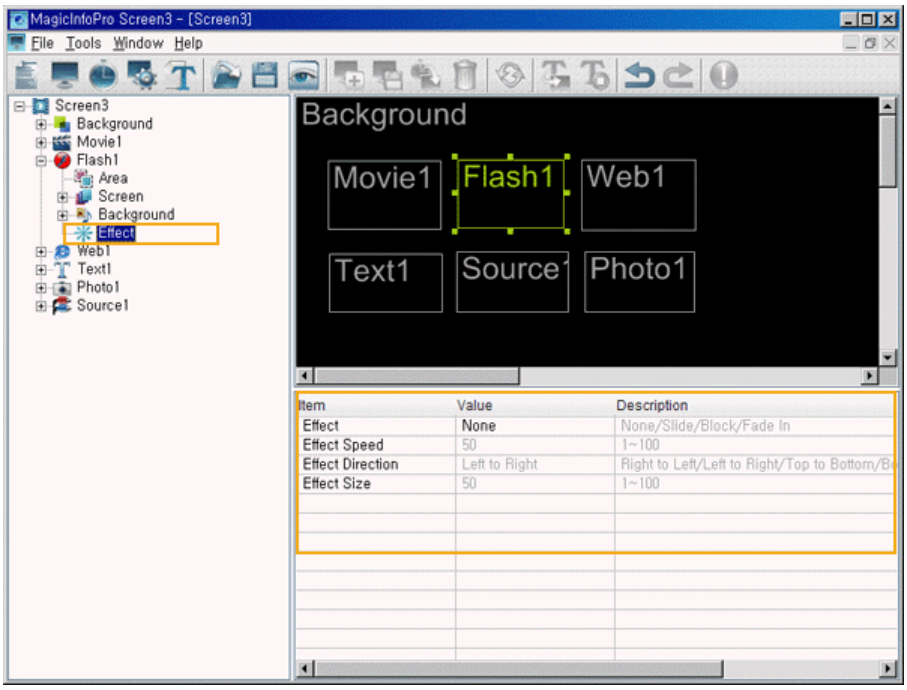

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju područja Flash (Flash).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Područje Flash (Flash) se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Područje Flash (Flash) se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Područje Flash (Flash) se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Web (Web)

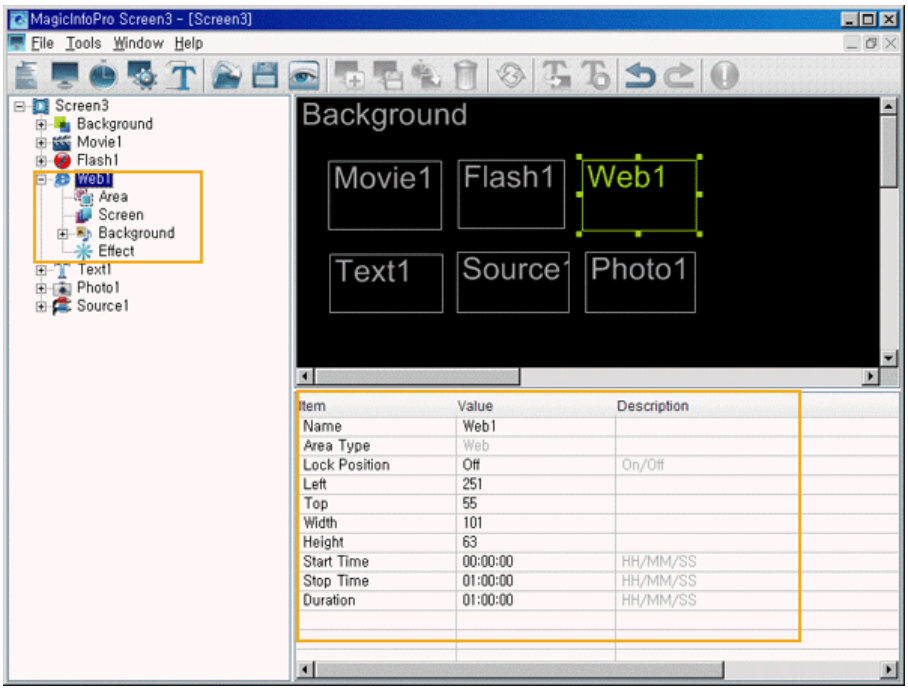

Ova funkcija služi za konfiguriranje zaslona pomoću datoteka web-stranica i sastoji se od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Background (Pozadina) i Effect (Efekt). Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje pozicije web-stranice te kada će se i koliko dugo ona prikazivati. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava odabir datoteke web-stranice na koju se treba spojiti i lokacije web-stranice. Funkcija Background (Pozadina) omogućava postavljanje pozadinske slike i glazbe prilikom prikazivanja web-stranice. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine.

Area (Područje)

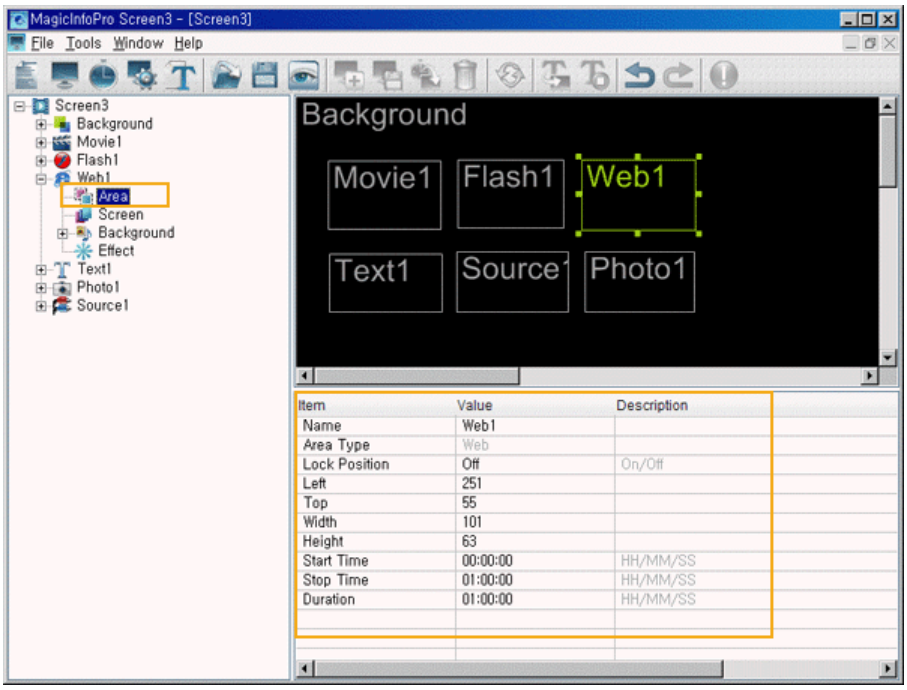

- Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
  - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
- Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
- Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
  - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.
  - Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

Zaslon

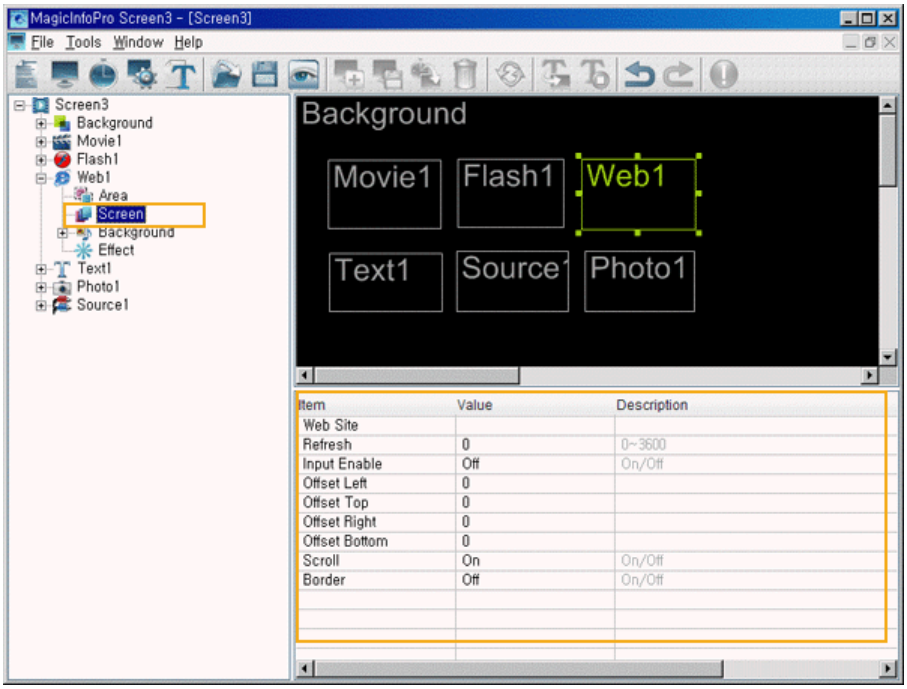

- Website (Web-stranica): Odabire web-stranicu za reprodukciju u području Web (Web).
  - U području Web (Web) može se odabrati samo jedan URL.
- Refresh (Osvježi): Postavlja vrijeme osvježavanja URL-a prikazanog u području Web (Web).
- Input Enable (Omogućavanje upisa): Možete upisivati koristeći miš u području Web (Web).
- Offset Left /Top / Right / Bottom (Odstupanje lijevo / vrh /desno / dno): Pomiče poziciju web stranice u području Web (Web).
- Scroll (Kretanje): Uključuje ili isključuje klizač za web-stranice.

- Border (Obrub): Prikazuje ili skriva obrub web-stranica u području Web (Web).

Background (Pozadina)

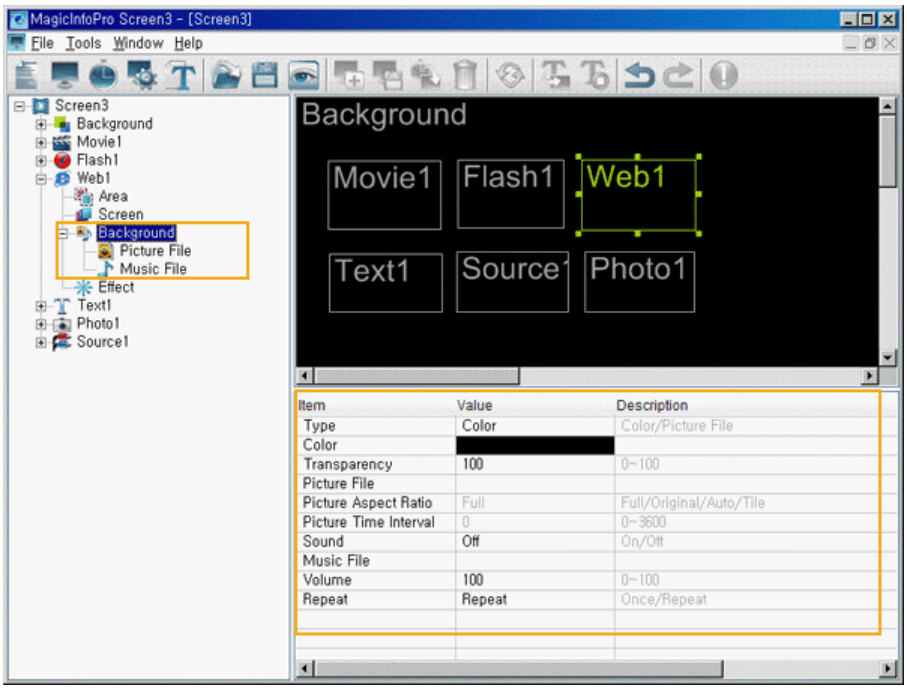

- Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja), Picture File (Slikovna datoteka)) za područje Web (Web).
- Color (Boja): Odabire boju kada je vrsta pozadine za područje Web (Web) postavljena na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj proziranja kada je vrsta pozadine za područje Web (Web) postavljena na Color (Boja).
  - Ako je Transparency (Prozirnost) postavljena na vrijednost manju od 100, područje smješteno ispod trenutnog područja prikazuje se kao prozirno. No ako se na jednom od područja reproducira film, prozirnost ne utječe na područje filma.
- Picture File (Slikovna datoteka): Odabire datoteku s fotografijama kada je vrsta pozadine za područje Web (Web) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).
- Picture Aspect Ratio (Omjer slike): Odabire omjer slike za datoteku s fotografijama koja će se reproducirati u području Web (Web) kada je vrsta pozadine za područje Web (Web) postavljena na Picture File (Slikovna datoteka).
  - Full (Potpuno): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine.
  - Original (Originalno): Datoteka s fotografijama se prikazuje u izvornoj veličini.
  - Auto (Automatski): Datoteka s fotografijama se povećava ili smanjuje kako bi odgovarala veličini cijele pozadine i zadržava izvorni omjer slike.
  - Tile (Popločano): Datoteka s fotografijama se besprekidno popločava preko cijele pozadine.
- Picture Time Interval (Vremenski interval slike): Postavlja vrijeme dijaprojekcije između datoteka s fotografijama kad je vrsta pozadine za područje Web (Web) postavljena na Photo File (Datoteka s fotografijama).
- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine za područje Web (Web).
- Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu u području Web (Web).
- Volume (Glasnoća): Odabire glasnoću pozadinske glazbe u području Web (Web).
- Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina za područje Web (Web).

Photo File (Datoteka s fotografijama) / Music File (Glazbena datoteka)

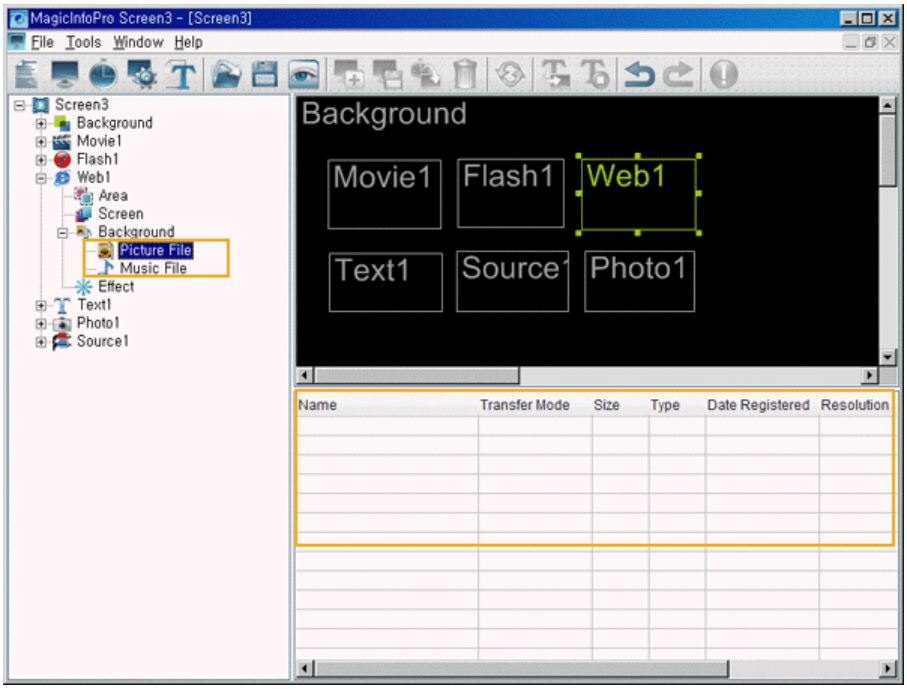

Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.

- Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
- Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
- Stream (Emitiranje): Emitira datoteku na monitor.

- Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Effect (Efekt)

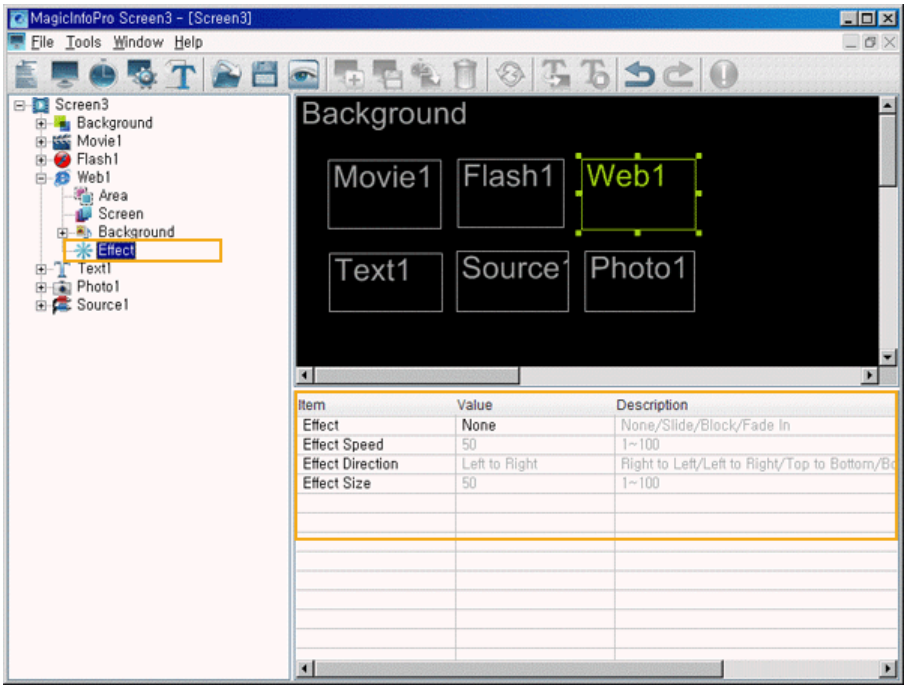

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju područja Web (Web).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Područje Web (Web) se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Područje Web (Web) se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Područje Web (Web) se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Text (Tekst)

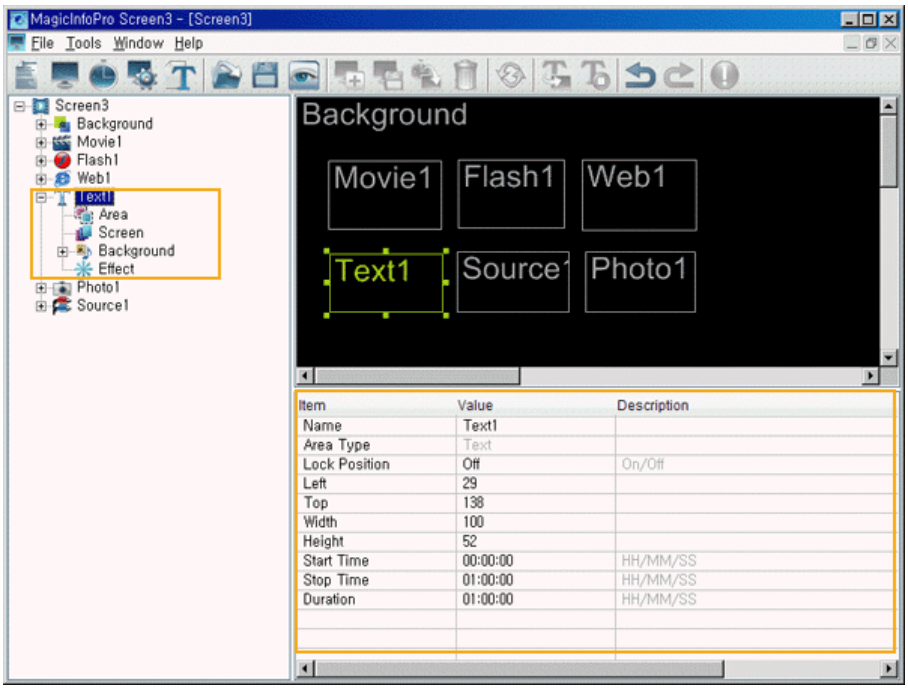

Ova funkcija služi za konfiguriranje zaslona spajanjem teksta i sastoji se od funkcija Area (Područje), Screen (Zaslon), Background (Pozadina) i Effect (Efekt). Funkcija Area (Područje) omogućava postavljanje pozicije teksta te kada će se i koliko dugo on prikazivati. Funkcija Screen (Zaslon) omogućava odabir teksta i načina njegovog prikazivanja. Funkcija Background (Pozadina) omogućava postavljanje pozadinske slike i glazbe prilikom prikazivanja teksta. Funkcija Effect (Efekt) omogućava postavljanje efekta koji se koristi pri promjeni pozadine. Slijedeći odsječak opisuje detaljne opcije korištene s funkcijom Text (Tekst).

- Area (Područje)

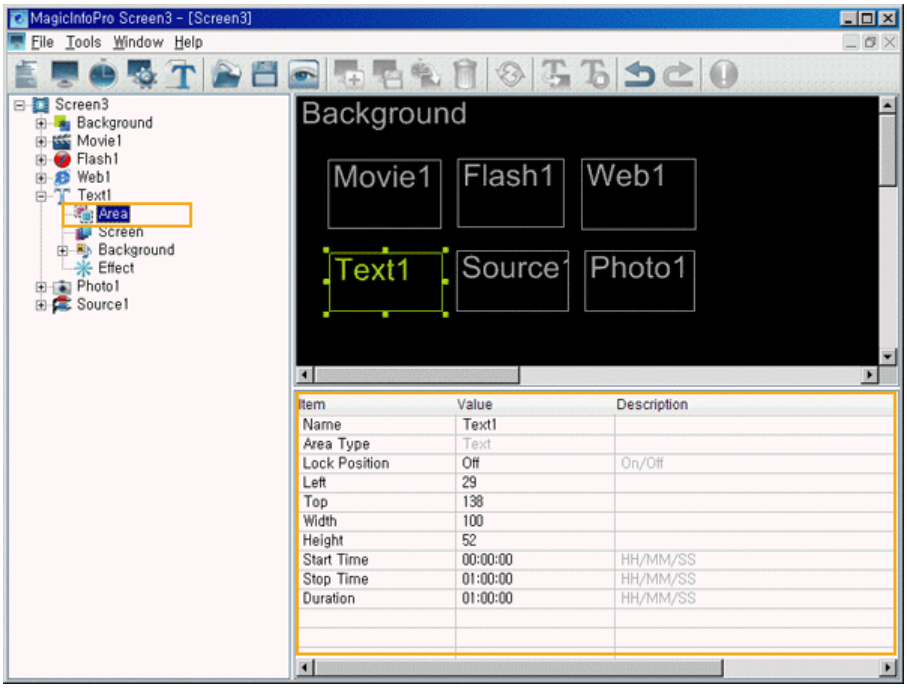

  - Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
    - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
  - Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
  - Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
    - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
  - Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.
    - Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

- Zaslon

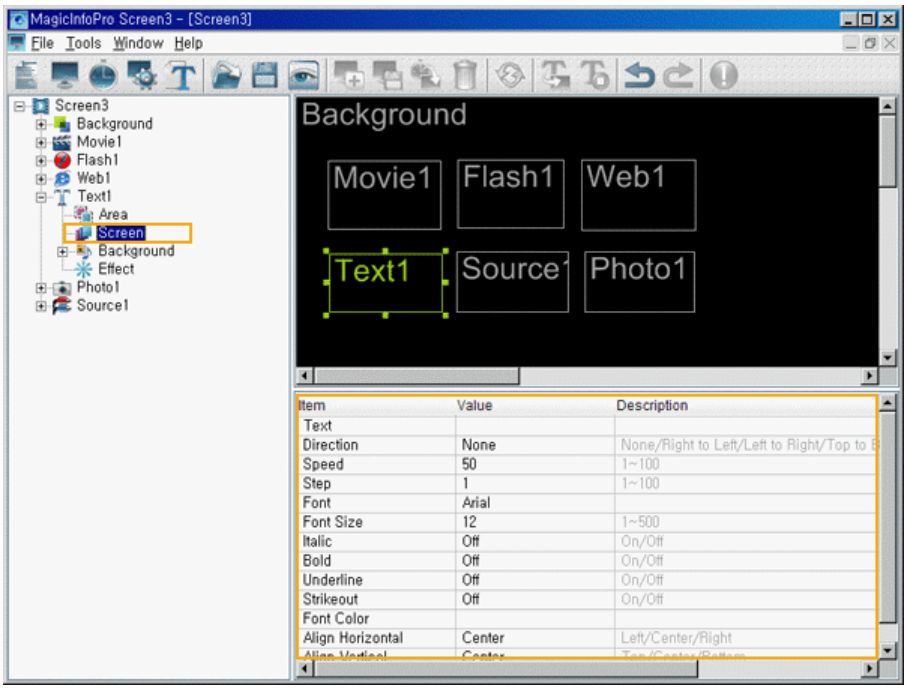

- Text (Tekst): Odabire tekst za prikaz u području Text (Tekst).
- Direction (Smjer): Odabire smjer toka teksta u području Text (Tekst).
  - None (Nijedan)
  - S desna na lijevo
  - S lijeva na desno
  - Od vrha ka dnu
  - Od dna ka vrhu
- Speed (Brzina): Postavlja brzinu toka teksta u području Text (Tekst).
- Step (Korak): Postavlja interval toka teksta u području Text (Tekst).
- Font (Font), Font Size (Veličina fonta), Italic (Kurziv), Bold (Podebljano), Underline (Podcrtano), Strikeout (Precrtano), Font Color (Boja fonta): Postavlja oblikovanje teksta u području Text (Tekst).
  - Vrsta fonta pokazuje font računala na kojem je pokrenut poslužitelj. Isti bi font trebao biti instaliran na monitoru kako bi ga monitor mogao prikazivati.
- Align Horizontal, Vertical (Poravnaj vodoravno, okomito): Poravnava tekst u području Text (Tekst).

Background (Pozadina)

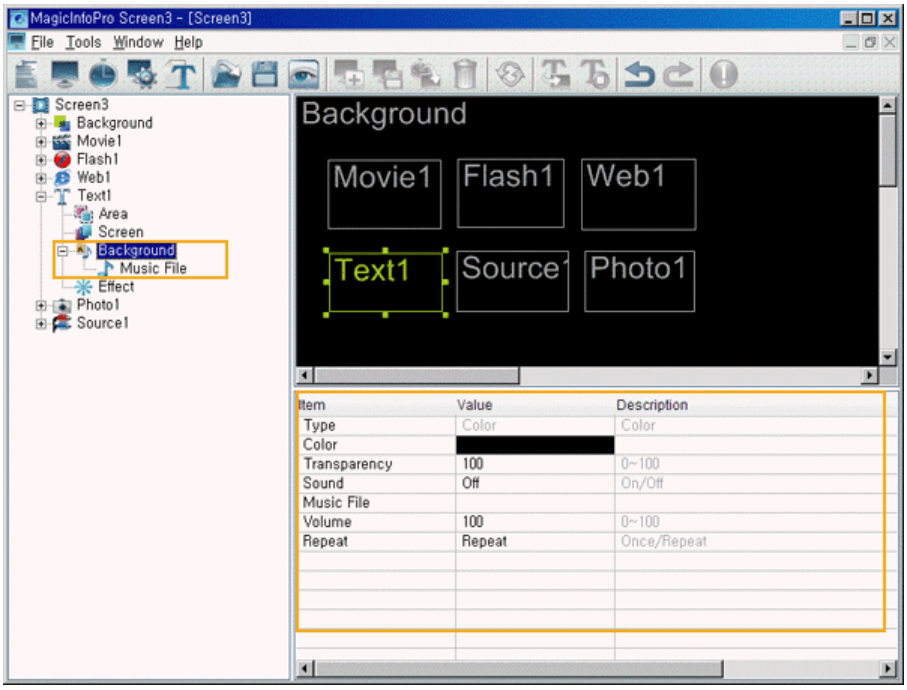

- Type (Vrsta): Postavlja vrstu pozadine (Color (Boja)) za područje Text (Tekst).
  - Za područje Text (Tekst) možete odabrati samo Color (Boja) za vrstu pozadine (Color (Boja)) .

- Color (Boja): Odabire boju koja će se koristiti kada je vrsta pozadine za područje Text (Tekst) postavljena na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj proziranja kada je vrsta pozadine za područje Text (Tekst) postavljena na Color (Boja).
  - Ako je Transparency (Prozirnost) postavljena na vrijednost manju od 100, područje smješteno ispod trenutnog područja prikazuje se kao prozirno. No ako se na jednom od područja reproducira film, prozirnost ne utječe na područje filma.
- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk pozadine za područje Text (Tekst).
- Music File (Glazbena datoteka): Odabire glazbenu datoteku za pozadinu u području Text (Tekst).
- Volume (Glasnoća): Odabire glasnoću pozadinske glazbe u području Text (Tekst).
- Repeat (Ponavljanje): Glazbena se datoteka može ponavljano reproducirati. Kada se postavi na Repeat (Ponavljanje), glazbena se datoteka ponavljano reproducira dok se stvara pozadina za područje Text (Tekst).

Glazbena datoteka

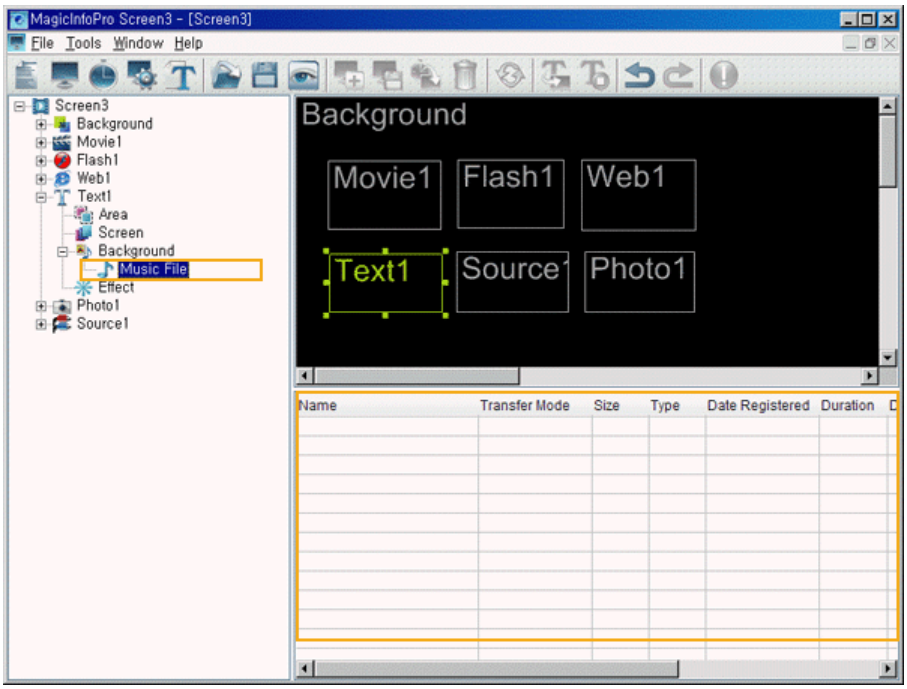

- Mijenja detaljna svojstva i način prijenosa odabrane datoteke svake pojedine vrste.

  - Transfer Mode (Način prijenosa): Mijenja način na koji se odabrana datoteka prenosi na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reproducira ju.
  - Stream (Emitiranje): Emitira datoteku na monitor.

  - Izbornik Context (Kontekst): Add (Dodaj), Delete (Briši), Up (Gore), Down (Dolje): Dodaje i briše datoteku te mijenja redoslijed reprodukcije.

Effect (Efekt)

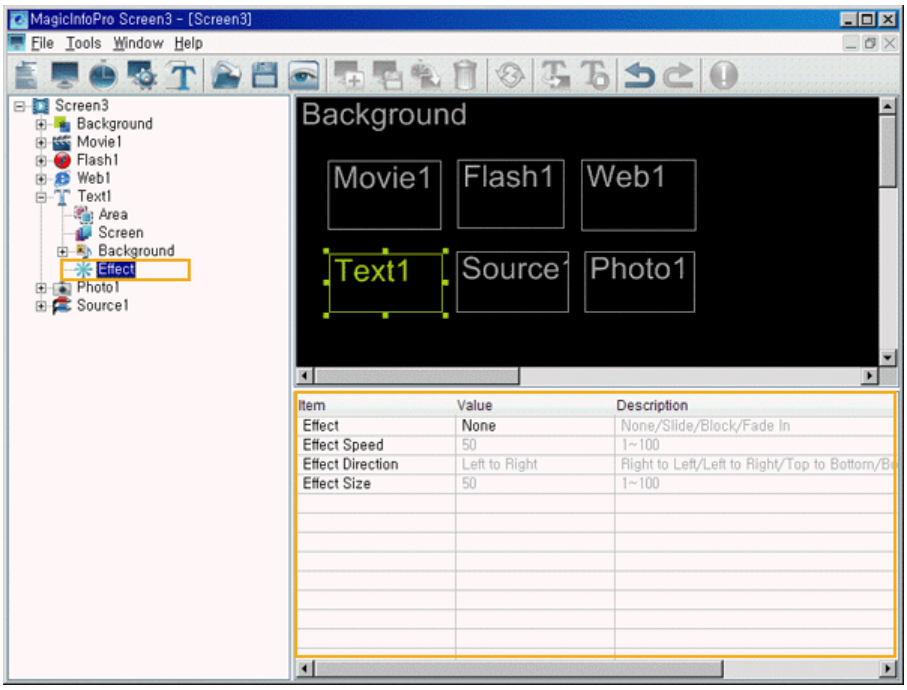

- Effect (Efekt): Odabire vrstu efekta koja će se primijeniti pri stvaranju područja Text (Tekst).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekt.
  - Slide (Klizno): Područje Text (Tekst) se stvara dok se miče.
  - Block (Blok): Područje Text (Tekst) se stvara pomoću blokova.
  - Fade In (Stapanje): Područje Text (Tekst) se stapa kada se stvori.
- Effect Speed (Brzina efekta): Prilagođava brzinu efekta koji se stvara.
- Effect Direction (Smjer efekta): Postavlja smjer kada je odabran efekt Slide (Klizno).
- Effect Size (Veličina efekta): Postavlja veličinu blokova kada je odabran efekt Block (Blok).

Source (Izvor)

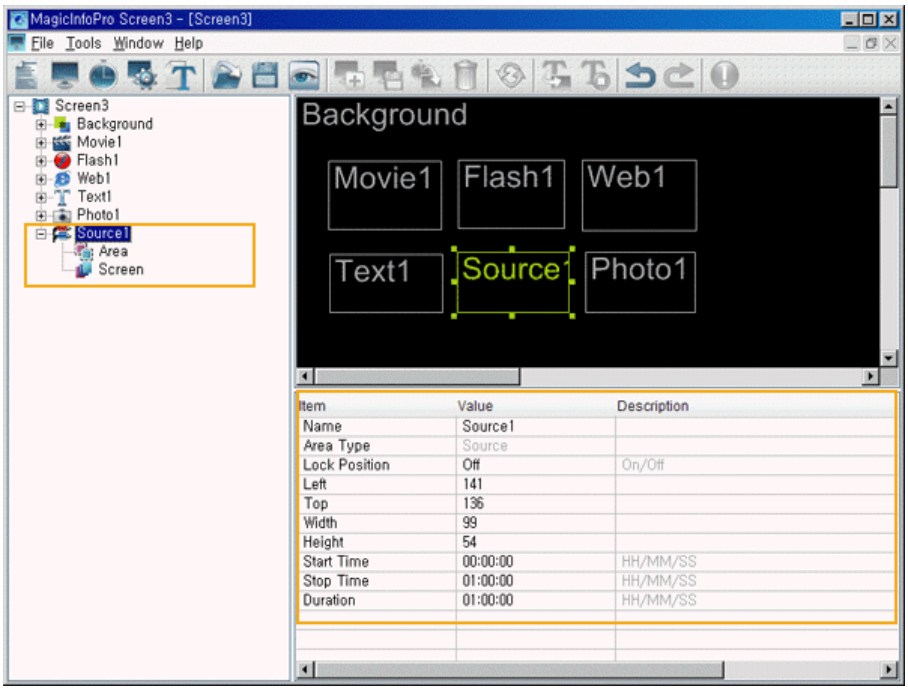

Istovremeno se ne može reproducirati više od jednog područja Source (Izvor). Ako se stoga vrijeme reprodukcije izvorišnog područja preklapa, reproducira se izvorišno područje čije vrijeme reprodukcije kasnije završava.

Area (Područje)

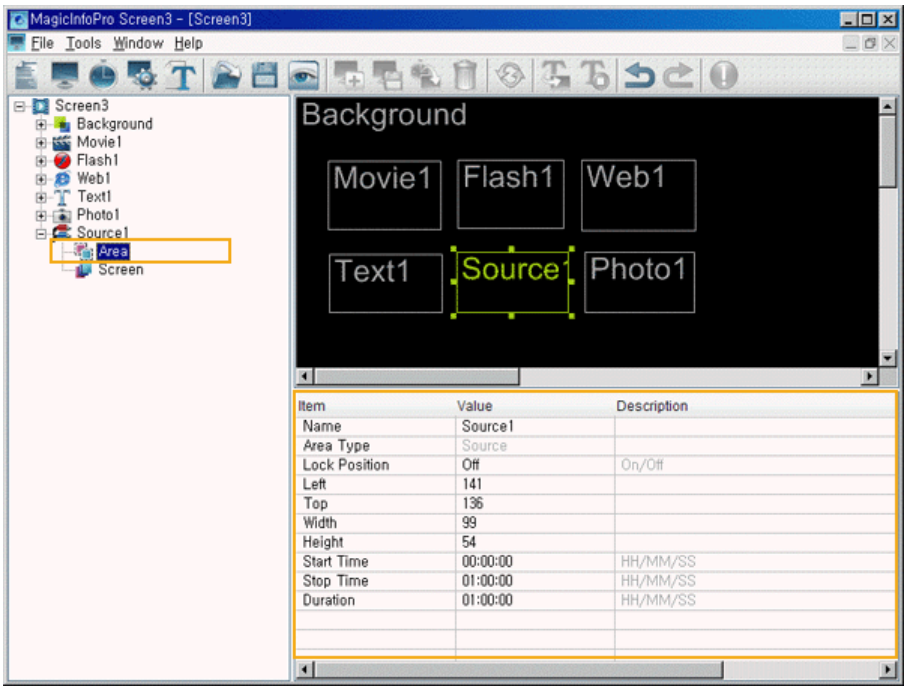

- Name (Naziv): Mijenja naziv područja.
  - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi naziv područja.
- Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju područja.
- Left (Lijevo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Mijenja poziciju i veličinu područja.
  - Pozicije područja se moraju nalaziti unutar pozadine, a veličina područja ne smije biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vrijeme početka), Stop Time (Vrijeme zaustavljanja), Duration (Trajanje): Postavlja vrijeme reprodukcije u sekundama.
  - Ono ne smije biti duže od vremena reprodukcije pozadine.

Zaslon

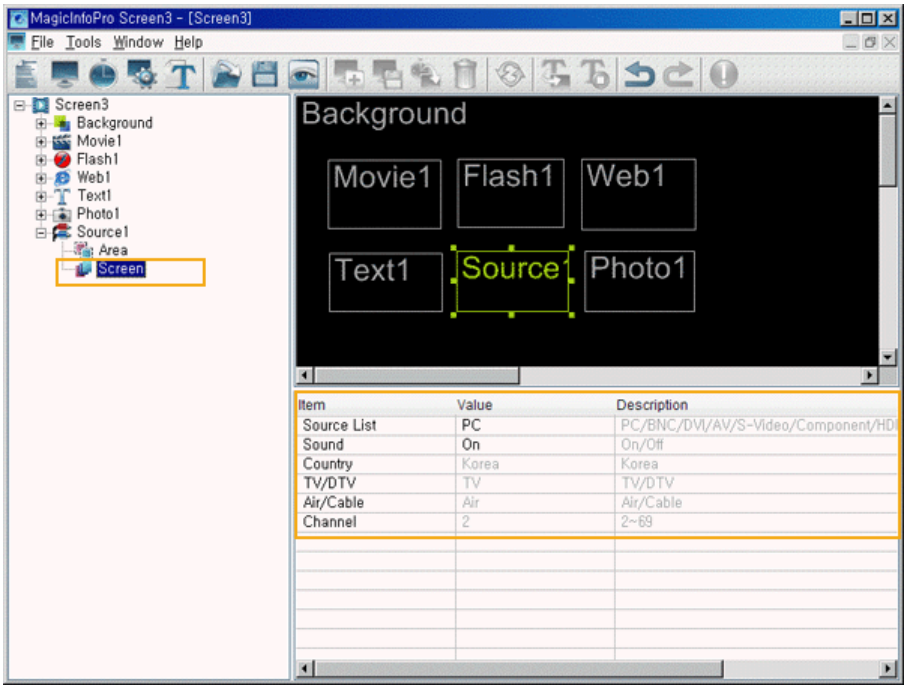

- Source List (Popis izvora): Odabire izvor za reprodukciju u području Source (Izvor).
- Sound (Zvuk): Uključuje ili isključuje zvuk izvora koji želite reproducirati u području Source (Izvor).
- TV/DTV : Ako s popisa ulaza TV/vanjski ulaz odaberete TV, moći ćete odabrati Analogni TV ili Digitalni TV. Odaberete li Digitalni TV, glavni kanal i potkanale možete unijeti pomoću opcije kanala (channel). - Samo 460TXn
- Općeniti prijenos / Kabelski prijenos (General Broadcasting/Cable Broadcasting): Možete odabrati općeniti ili kabelski prijenos.-Samo 460TXn
- Kanal (Channel): Možete odabrati kanal za odabrani televizor-Samo 460TXn

(TV: Raspon kanala općenitog prijenosa – 2 ~ 69, raspon kanala kabelskog prijenosa - 1, 14 do 135)
(DTV : Raspon glavnog kanala - 0 do 999, raspon potkanala - 0 do 999)

Edit View (Prikaz za uređivanje)

Ovaj se prikaz koristi za dizajn zaslona te omogućava stvaranje, premiještanje i mijenjanje veličine područja upotrebom miša. Trenutno stanje možete pogledati odabirom Preview Area (Pregled područja) na izborniku konteksta ili dvostrukim pritiskom na područje.

Izbornik Context (Kontekst)

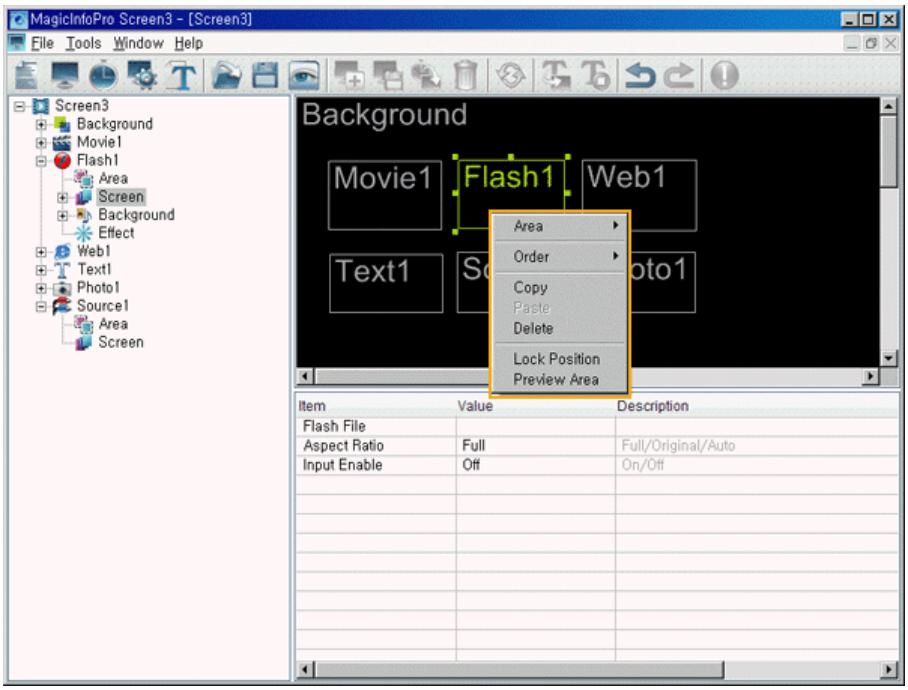

- Area (Područje): Odabire vrstu područja koje želite stvoriti. Područje možete stvoriti tako da ga odvučete i ispustite u prozor Screen Edit (Uređivanje zaslona).
  - Istovremeno se ne može reproducirati više od jednog područja Source (Izvor). Ako se stoga vrijeme reprodukcije izvorišnog područja preklapa, reproducira se izvorišno područje čije vrijeme reprodukcije kasnije završava.
    (Možete dodavati područja za fotografiju, film, Flash, web, tekst i izvor.)
- Order (Redoslijed): Mijenja redoslijed trenutno odabranog područja.
  - Izvorišno područje je uvijek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Prvi plan), Send to Back (Pozadina), Bring Forward (Stavi naprijed), Send Backward (Pošaji nazad))
- Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi) / Delete (Briši): Kopira, lijepi i briše trenutno označeno područje.
- Lock Position (Zaključavanje pozicije): Zaključava poziciju trenutno odabranog područja. Kad je područje zaključano, ne možete mu pomoću miša mijenjati poziciju i veličinu.
- Preview Area (Pregled područja): Pregledava trenutno stanje odabranog područja.
  - Ne možete pregledati izvor i pozadinu datoteka uredskih aplikacija.

List View (Prikaz popisa)

Prikazuje detaljne funkcije svakog svojstva za područaj koja ste odabrali u prikazima Edit View (Prikaz za uređivanje) i Tree View (Razgranati prikaz). Postavke detaljnih funkcija možete promijeniti dvostrukim pritiskom na ćeliju prikazanu u prikazu List View (Prikaz popisa) ili pritiskom na stvoreni gumb. Promjene se odmah primjenjuju i prikazuju na području koje se pregledava.

Raspored

Izbornik File (Datoteka)

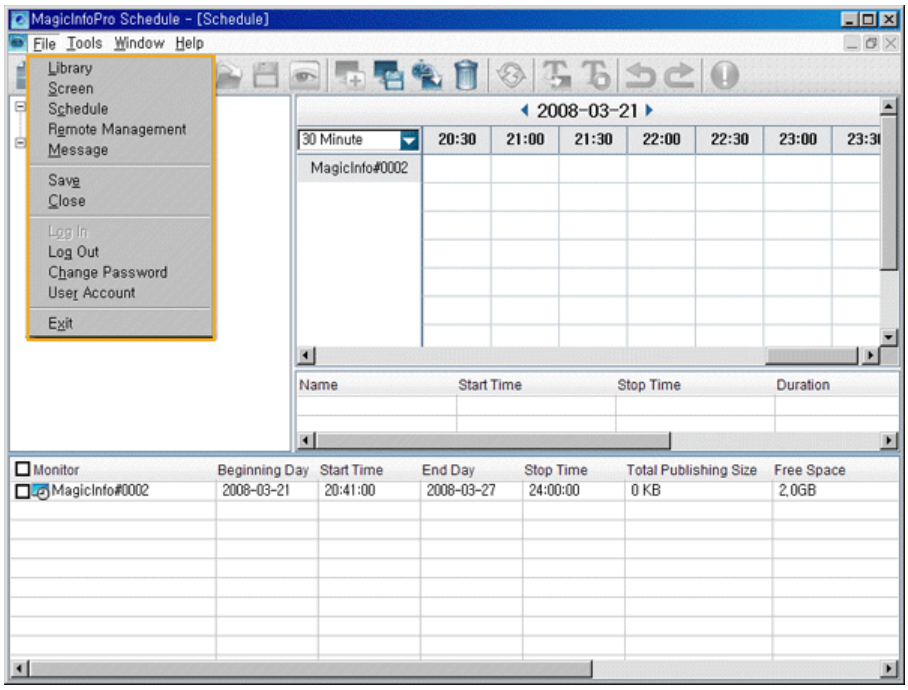

- Library (Biblioteka) / Screen (Zaslon) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Stvara prikaz ili odabire stvoreni prikaz za svaku stavku izbornika kako biste mogli izvršavati raspored zaslona te vrši osnovnu provjeru za monitore s poslužitelja.
- Spremi
  - Sprema sve informacije o rasporedu koje su trenutno konfigurirane u prikazu EPG-a (Electronic Programme Guide, elektronički vodič kroz programe) u bazi podataka. Spremljene informacije se primjenjuju kada se poslužitelj ponovo pokrene.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz rasporeda s kojim radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Log In (Prijava)
  - Prije korištenja bilo koje funkcije poslužitelja morate se prvo prijaviti na njega. Možete se prijaviti na poslužitelj radi izvršavanja programa poslužitelja. Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.
- Log Out (Odjava)
  - Kad se jednom prijavite na poslužitelj, možete se i odjaviti. Ako se odjavite sa poslužitelja, svi se stvoreni prikazi zatvaraju pa ako ima promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Change Password (Promjena lozinke)
  - Mijenja lozinku za račun koji je trenutno prijavljen.
- User Account (Korisnički račun)
  - Stvara, briše i mijenja korisničke račune koji se mogu prijaviti na poslužitelj. Mogu se stvoriti dvije vrste računa: Račun administratora i korisnički račun
    - Administrator: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja.
    - Korisnik: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja osim mijenjanja mogućnosti poslužitelja i značajki korisničkih računa.
- Exit (Izlaz)
  - Izlazi iz programa. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.

Izbornik Tool (Alat)

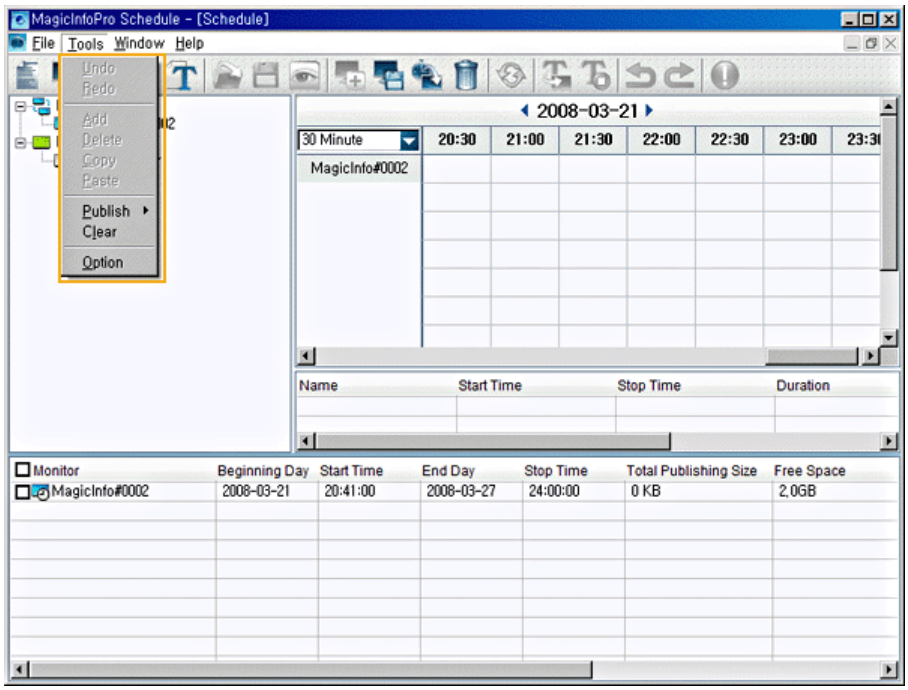

- Undo (Poništi) / Redo (Ponovi)
  - Poništava prethodno izvršenu naredbu ili ponovo izvršava poništenu naredbu. Pomoću izbornika Options (Opcije) možete promijeniti maksimalni broj naredbi koje se mogu poništiti.
- Add (Dodaj)
  - Dodaje zaslon koji želite unijeti u raspored nakon odabira monitora i vremena pritiskom na prozor EPG-a.
- Delete (Briši)
  - Briše zaslon koji je trenutno odabran u prozoru EPG-a.
- Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi)
  - Kopira trenutno odabrani zaslon i lijepi ga nakon odabira monitora i vremena pritiskom na prozor EPG-a.
- Publish (Network) (Objavi (Mreža))
  - Preko mreže objavljuje trenutno konfigurirane rasporede na monitore koji se nalaze u mreži, a koji su potvrđeni u prikazu Publish View (Prikaz za objavljivanje).
- Publish (Local) (Objavi (Lokalno))
  - Objavljuje trenutno konfigurirane rasporede na lokalne monitore koji su potvrđeni u prikazu Publish View (Prikaz za objavljivanje). Oni se stvaraju u mapi nazvanoj nazivom monitora koja se koristi kao lokalni direktorij za objavljivanje. Kopirate li sve datoteke i podmape u mapi stvorenoj pod imenom monitora u korijenski direktorij USB memorijskog uređaja te ga spojite na USB ulaz računala, rasporedi se izvršavaju automatski bez povezivanja na mrežu.

    Možete postaviti i mijenjati način izvršavanja rasporeda mijenjajući Local Schedule Option (Opcija lokalnog rasporeda) za monitor. Za dodatne informacije pogledajte datoteke pomoći za postavljanje monitora.

    Lokalni direktorij za objavljivanje možete pregledavati i mijenjati u kartici Schedule (Raspored) u stavci Option (Opcija). Zadana je ona mapa u kojoj postoji izvedbeni program poslužitelja.

- Clear (Poništi):
  - Zaustavlja objavljivanje koje je u tijeku za monitor potvrđen u prikazu Publish View (Prikaz za objavljivanje) i zaustavlja raspored koji izvršava umreženi monitor.
- Opcija
  - Mijenja postavke poslužitelja. Detaljnije informacije potražite u kartici Option (Opcija).

Raspored

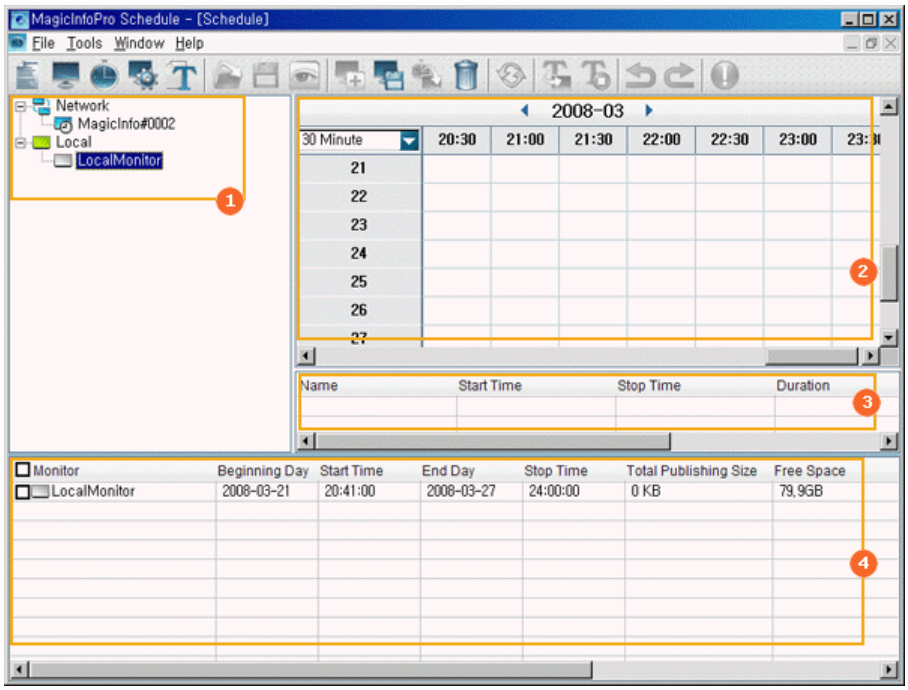

1. Tree View (Razgranati prikaz)
2. EPG View (Prikaz EPG-a)
3. List View (Prikaz popisa)
4. Publish View (Prikaz za objavljivanje)

Tree View (Razgranati prikaz)

Prikazuje stanje spajanja monitora koji su trenutno spojeni na poslužitelj ovisno o ikoni monitora. Također možete učinkovito upravljati monitorima stvaranjem mrežnih grupa. Umreženi monitor možete premjestiti tako da ga povučete i ispustite u grupu.

- : Poslužitelj je spojen s monitorom u načinu rada Player (Player).
- : Poslužitelj je spojen s monitorom u načinu rada Scheduler (Raspoređivač).
- : Poslužitelj je spojen s monitorom u nepoznatom načinu rada.
- : Poslužitelj nije spojen s monitorom ili je monitor lokalan.

Network (Mreža)

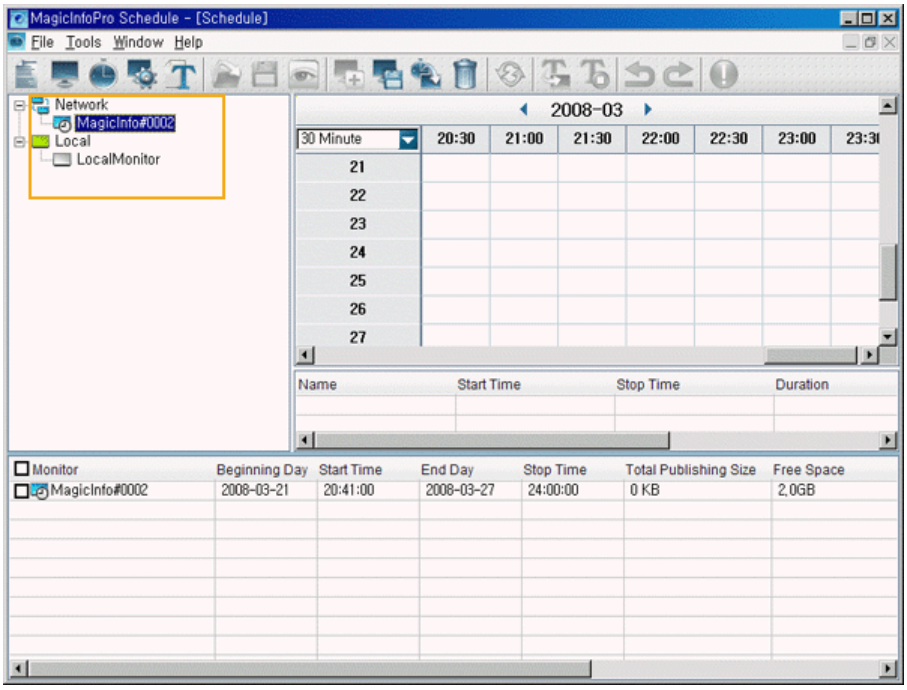

- Network (Mreža): Monitor koji je preko mreže spojen s poslužiteljem.
  - New Group (Nova grupa): Stvara novu grupu koja može sadržavati neke od umreženih monitora. Umreženi monitor možete povući i ispustiti u grupu.
  - Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi): Kopira u međuspremnik sve rasporede konfigurirane na odabranom monitoru i lijepi ih na drugi monitor.
  - Rename (Preimenovanje): Mijenja naziv monitora spojenog na poslužitelj.
    - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi monitor.
  - Delete (Izbriši): Briše monitor koji nije spojen na poslužitelj.
  - Power On (Uključeno): Uključuje ili isključuje odabrani monitor.
    - Ako se poslužitelj i monitor nalaze na privatnoj mreži, funkcija Power On (Uključeno) ne može se izvršavati na tom monitoru. No funkcija Power On (Uključeno) se može koristiti ako na istoj podmreži radi još jedan umreženi monitor ili poslužitelj za sadržaj.
  - Remote Access (Daljinsko pristupanje): Omogućava daljinsko upravljanje monitorom spojenim na poslužitelj pomoću programa VNC.
    - Funkcija Remote Access (Daljinsko pristupanje) može oslabiti izvedbu poslužitelja i monitora.
    - Funkcija Remote Access (Daljinsko pristupanje) ne podržava monitore na privatnoj mreži. Uz to, na monitoru ne možete gledati filmove koji se reproduciraju u načinu nadslojavanja.
  - Operating Mode (Način rada): Mijenja način rada monitora spojenog na poslužitelj (Player (Player) / Scheduler (Raspoređivač)).

Local (Lokalno)

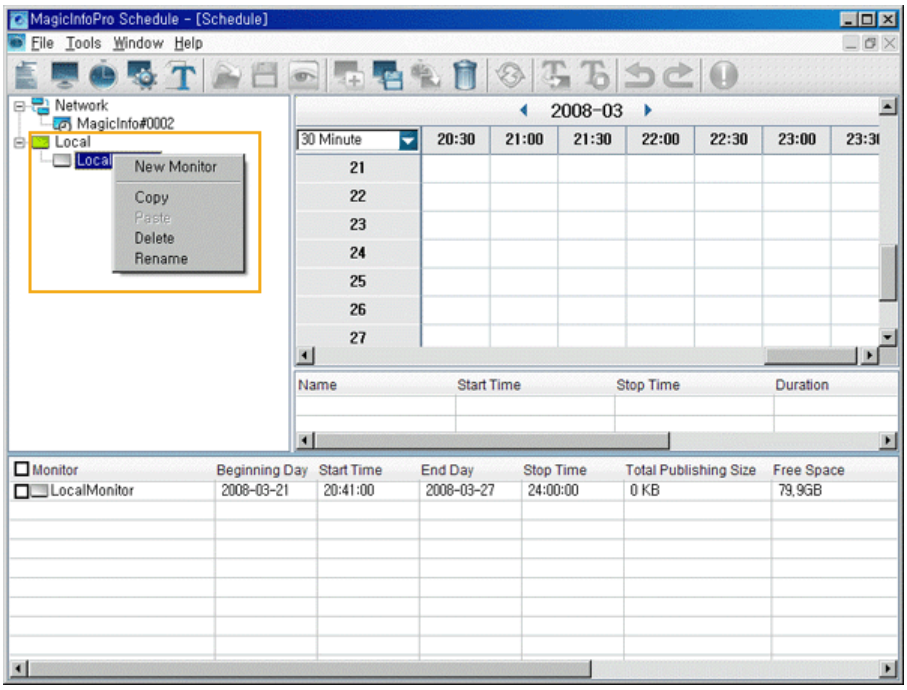

- Ovo je virtulani monitor koji se koristi za stvaranje rasporeda za monitor koji se koristi bez spajanja na mrežu. Lokalno objavljivanje može se vršiti za lokalni monitor kako bi se za njega stvorio raspored.

  - New Monitor (Novi monitor): Stvara novi virtualni lokalni monitor.
  - Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi): Kopira rasporede postavljene na odabranom monitoru i lijepi ih na drugi monitor.
  - Rename (Preimenovanje): Služi za preimenovanje odabranog monitora.
    - Ne možete koristiti naziv koji se već koristi za drugi monitor.
  - Delete (Izbriši): Briše odabrani monitor.

EPG View (Prikaz EPG-a)

Raspored možete uređivati odabirom monitora i vremena za raspoređivanje i registraciju zaslona. Registrirani zaslon možete micati tako da ga povučete i ispustite, te mijenjanjem registriranog vremena tako da dvaput pritisnete na njega.

- Vremena zaslona možete mijenjati mišem i za minimalnu jedinicu na vremenskoj osi. U prikazu popisa možete mijenjati detaljna vremena. Ako u razgranatom prikazu odaberete grupu monitora, prikazuje se zaslon konfiguriran za sve monitore. Zaslon se može prikazivati po danu. Ako u razgranatom prikazu odaberete monitor, prikazuje se zaslon konfiguriran za taj monitor. Datum se može mijenjati po mjesecima.

EPG (Electronic Programme Guide, elektronički vodič kroz programe)

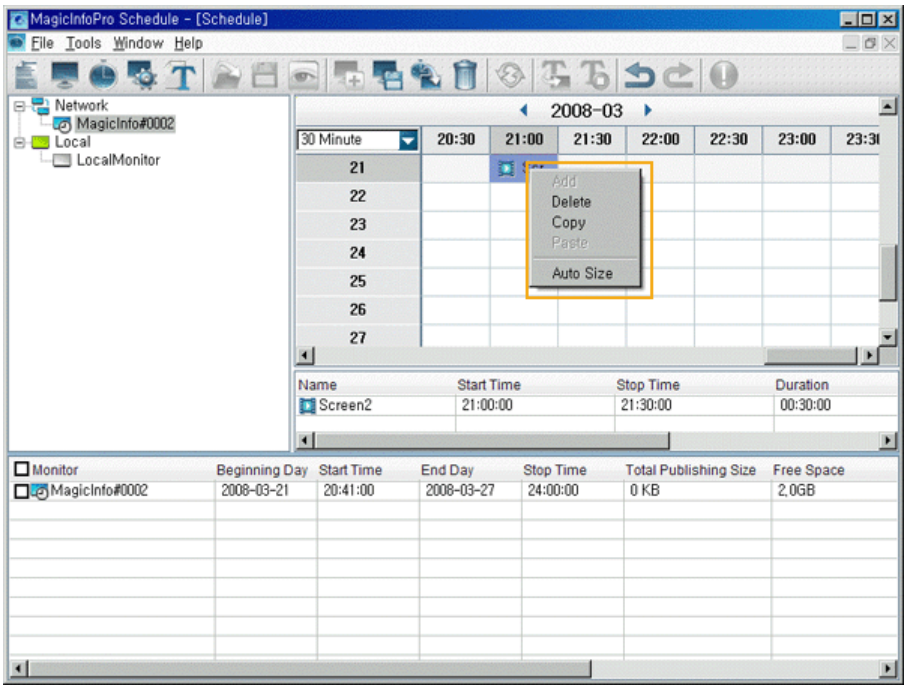

- Add (Dodaj): Dodaje zaslon koji želite unijeti u raspored nakon odabira monitora i vremena pritiskom na prozor EPG-a.
- Delete (Izbriši): Briše zaslon koji je trenutno odabran u prozoru EPG-a.
- Copy (Kopiraj) / Paste (Zalijepi): Kopira trenutno odabrani zaslon i lijepi ga nakon odabira monitora i vremena pritiskom na prozor EPG-a.
- Auto Size (Automatska veličina): Mijenja trenutno odabrani zaslon sukladno vremenu pozadine postavljenom prilikom automatskog uređivanja.
- Time Combo Box (Kombinirani okvir za vrijeme): Mijenja jedinicu vremenske osi koja se u tom trenutku treba prikazati. (1/5/10/30/60/120 minuta)

List View (Prikaz popisa)

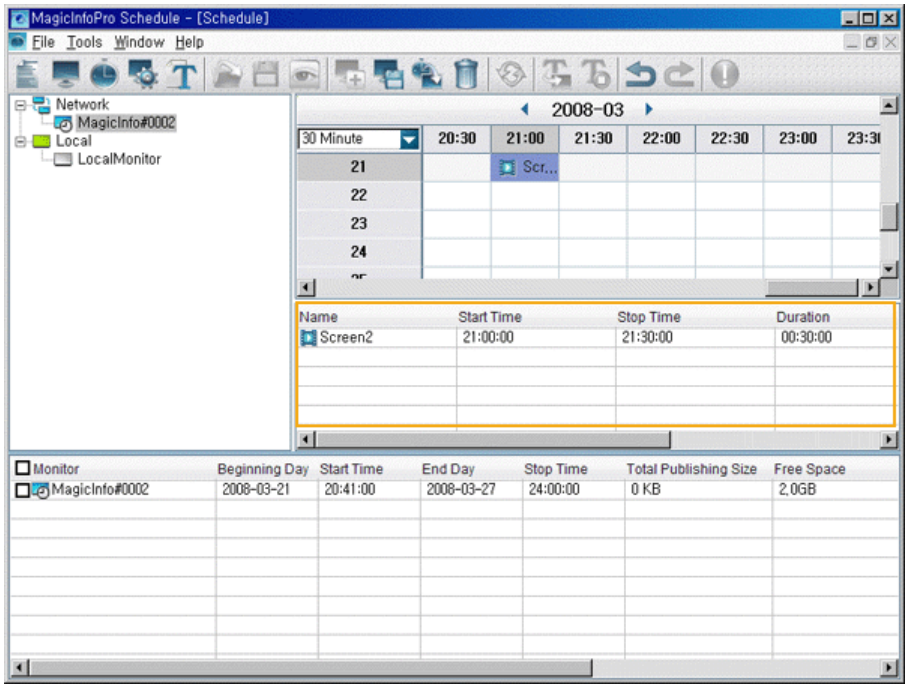

- Postavlja detaljne stavke za odabrani zaslon dvostrukim pritiskom na zaslon ili pritiskom na stvorene gumbe.

- Name (Naziv): Mijenja naziv odabranog zaslona. Mijenja se naslov zaslona, a vremenske se informacije zadržavaju.
- Start Time (Vrijeme početka) / Stop Time (Vrijeme zaustavljanja) / Duration (Trajanje): Postavlja vremenske informacije za odabrani zaslon u minutama.
- Periodic (Periodično): Postavlja koliko se često ponavlja odabrani zaslon. (None (Nijednom) / Daily (Dnevno) / Weekly (Tjedno) / Monthly (Mjesečno))
- End on (Završetak): Postavlja datum završetka ponavljanja odabranog zaslona.

Publish View (Prikaz za objavljivanje)

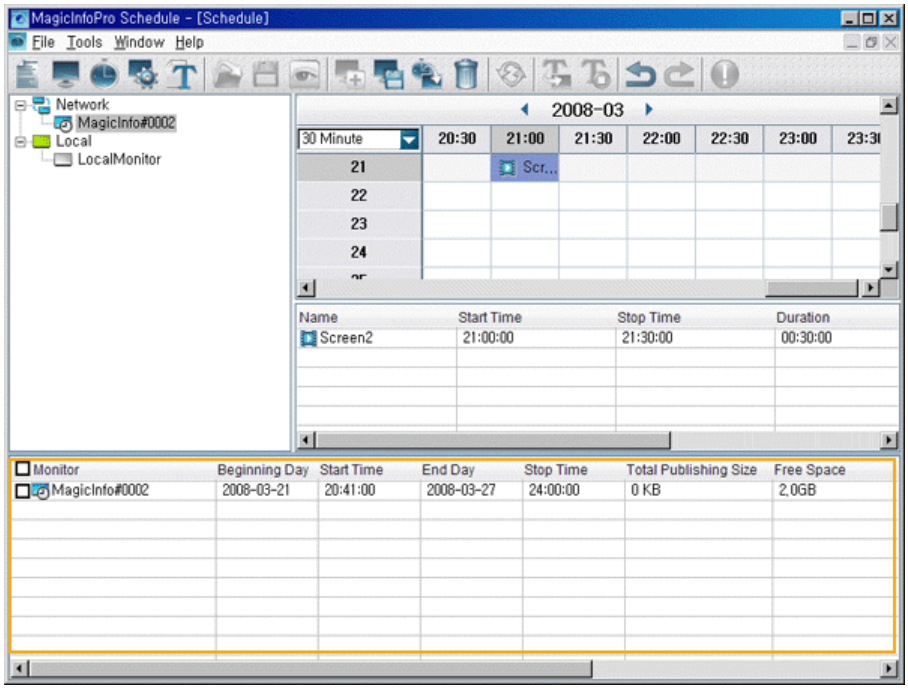

- Objavljuje rasporede koji se pomoću prikaza EPG i prikaza popisa konfiguriraju za potvrđene monitore.

  - Beginning Day (Početni dan) /Start Time (Vrijeme početka) / End Day (Završni dan) / Stop Time (Vrijeme zaustavljanja): Postavlja vremenske informacije za rasporede koji će se objaviti monitorima. Mogu se objaviti samo zasloni unutar određenog perioda.
  - Total Publishing Size (Ukupna veličina objavljivanja): Naznačuje ukupnu veličinu svih zaslona unutar određenog razdoblja objavljivanja. Ovo je ukupna veličina svih datoteka čiji je način reprodukcije u svim zaslonima postavljen na Download (Preuzimanje). Za lokalni je monitor uključena i veličina datoteka čiji je način reprodukcije postavljen na Stream (Emitiranje).
  - Free Space (Slobodan prostor): Naznačuje veličinu datoteka koje monitor može preuzeti tijekom objavljivanja. Ako je ukupna veličina objavljivanja veća od veličine slobodnog prostora, objavljivanje se ne može izvršiti. No promijenite li mogućnost Maximum Publishing Size (Maksimalna veličina objavljivanja) na kartici Schedule (Raspored) u stavci Server Option (Opcije poslužitelja), rasporedi će se moći objavljivati neovisno o raspoloživoj veličini slobodnog prostora.
  - Status (Stanje): Prikazuje napredak objavljivanja u obliku postotka na kilzaču. To je postotak veličine datoteka preuzetih na monitor u usporedbi s ukupnom veličinom zaslona (datoteka).
  - Result (Rezultat): Prikazuje rezultate objavljivanja. Dvaput pritisnite raspored ili pritisnite ovaj gumb za prikaz detaljnih informacija o objavljivanju.

Daljinsko upravljanje

Izbornik File (Datoteka)

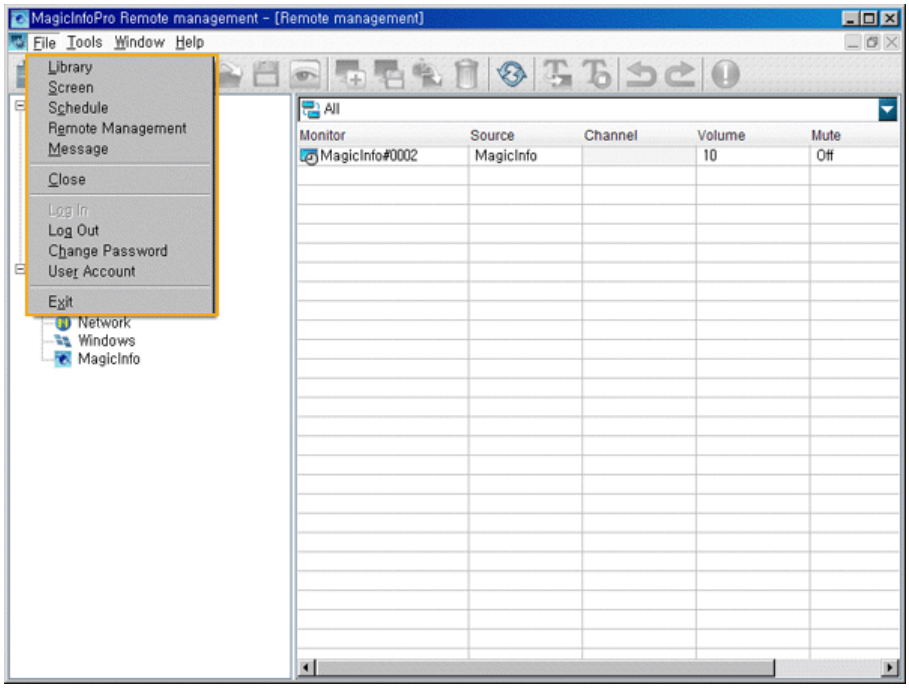

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Stvara prikaz ili odabire stvoreni prikaz za svaku stavku izbornika kako biste mogli izvršavati raspored zaslona te imati osnovni nadzor nad monitorima s poslužitelja.
- **Close**
  - Zatvara zaslon u kojemu radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- **Log In**
  - Prije korištenja bilo koje funkcije poslužitelja morate se prvo prijaviti na njega. Možete se prijaviti na poslužitelj radi izvršavanja programa poslužitelja. Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.
- **Log Out**
  - Kad se jednom prijavite na poslužitelj, možete se i odjaviti. Ako se odjavite sa poslužitelja, svi se stvoreni prikazi zatvaraju pa ako ima promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- **Change Password**
  - Mijenja lozinku za račun koji je trenutno prijavljen.
- **User Account**
  - Stvara, briše i mijenja korisničke račune koji se mogu prijaviti na poslužitelj. Mogu se stvoriti dvije vrste računa: Račun administratora i korisnički račun
    - Administrator : Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja.
    - User : Ima privilegije za sve funkcije osim mijenjanja mogućnosti poslužitelja i značajki korisničkih računa.
- **Exit**
  - Izlazi iz programa. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor u kojemu ih možete spremiti.

Izbornik Tools (Alati)

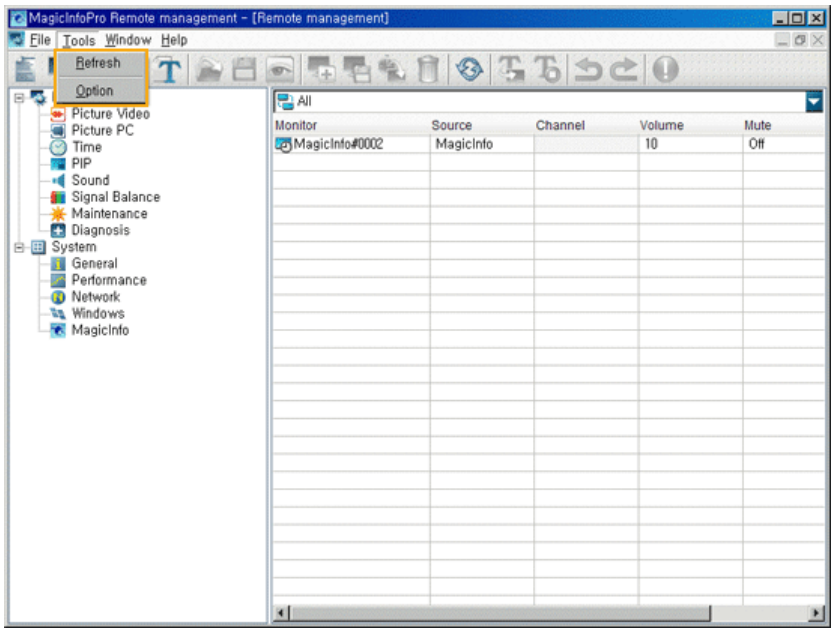

- **Refresh**
  - Osvježava vrijednost svakog klijenta za trenutno odabranu stavku daljinskog upravljanja.
- **Option**
  - Mijenja postavke poslužitelja. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Options (Opcije).

Remote Management (Daljinsko upravljanje)

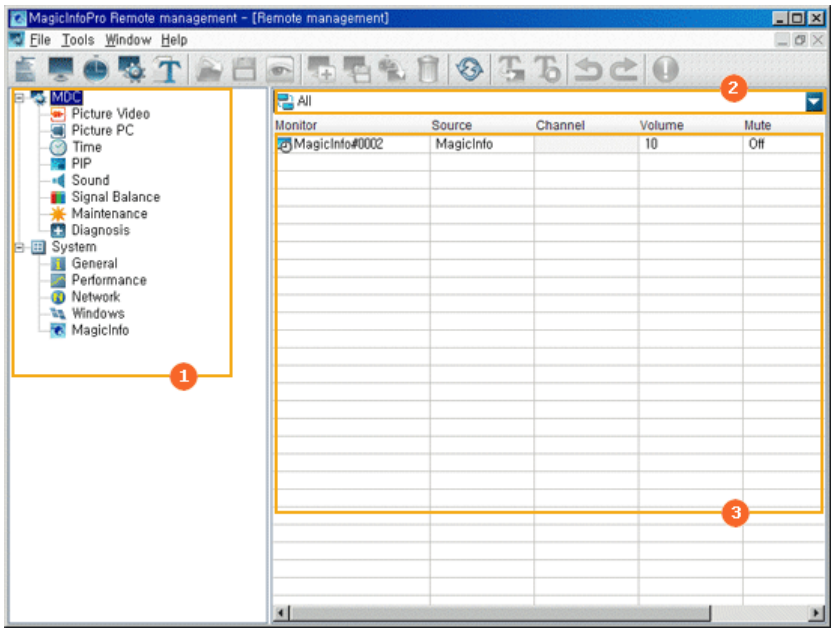

1. Tree View (Razgranati prikaz)
2. List View (Prikaz popisa)
3. Combo View (Kombinirani prikaz)

Tree View (Razgranati prikaz)

Prikazuje razne stavke za upravljanje klijentom u razgranatom prikazu. Označite li stavku, prikazuje se njeno trenutno stanje kojim možete upravljati u prikazu popisa.

MDC (Multiple Device Control, Kontroliranje više zaslona)

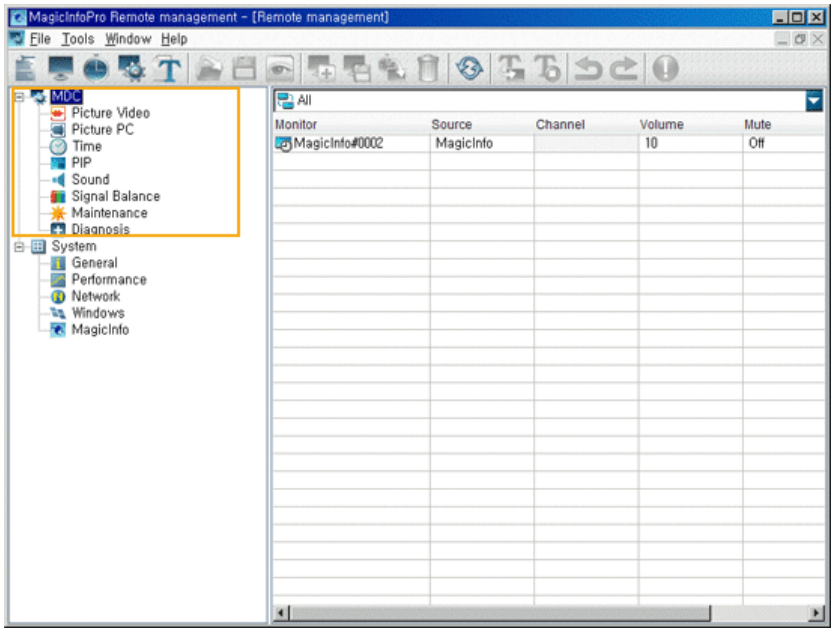

- U razgranatom prikazu prikazuje stavke za koje je potrebno daljinsko upravljanje s izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) svakog klijentskog monitora. Označite li stavku, prikazuje se njeno trenutno stanje kojim možete upravljati u prikazu popisa.

- Detaljne stavke
  - MDC: Prikazuje trenutno stanje vanjskog ulaza (izvora), kanala, glasnoće i isključivanja zvuka, što su osnovne stavke za upravljanje klijentom. Njima možete upravljati u prikazu popisa.

    - Promjena kanala -Samo 460TXn
    - Odabir vrste televizora: Vrsta televizora određuje se odabirom opcije Digitalni TV ili Analogni TV kao MDC izvora. Ako na zaslonu MDC izvora odaberete Digitalni TV i promijenite kanal, na zaslonu Odabir kanala prikazuje se crveni dio kako biste mogli promijeniti i potkanal. -Samo 460TXn
    - Odabir vrste kanala: Možete odabrati općeniti prijenos ili kabelski prijenos. -Samo 460TXn
    - Odabir kanala: Možete odabrati kanal za odabrani televizor. -Samo 460TXn
      (TV: Raspon kanala općenitog prijenosa - 2 do 69, raspon kanala kabelskog prijenosa - 1, 14 do 135)
      (DTV : Glavni kanal - 0 do 999, potkanal - 0 do 999)
  - Picture Video (Slikovni video): Prikazuje trenutno stanje Video načina rada (AV, S-Video, Component (Komponentni), DVI (HDCP), HDMI). Njime možete upravljati u prikazu popisa.
  - Picture PC (Slika na računalu): Prikazuje trenutno stanje načina rada za računalo (računalo, BNC, DVI, MagicInfo). Njime možete upravljati u prikazu popisa.

Time (Vrijeme): Konfigurira trenutno vrijeme i prikazuje stanje mjerača vremena za uključivanje i isključivanje.
Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

-Current Time

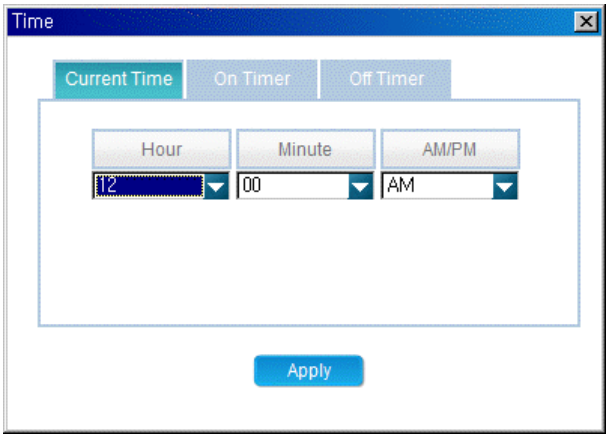

1) Hour: Unesite sat.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite AM (prijepodne) ili PM (poslijepodne).

-On Timer

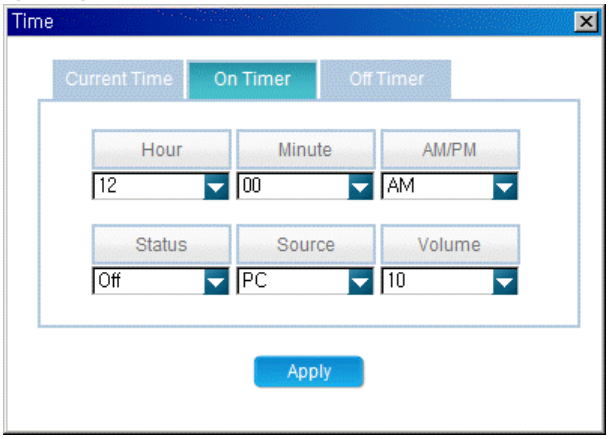

1) Hour: Unesite sat.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite AM (prijepodne) ili PM (poslijepodne).
4) Status: Odaberite želite li koristiti vrijeme uključivanja.
5) Source: Odabir vanjskog ulaznog signala
6) Volume: Odaberite jačinu zvuka

-Off Timer

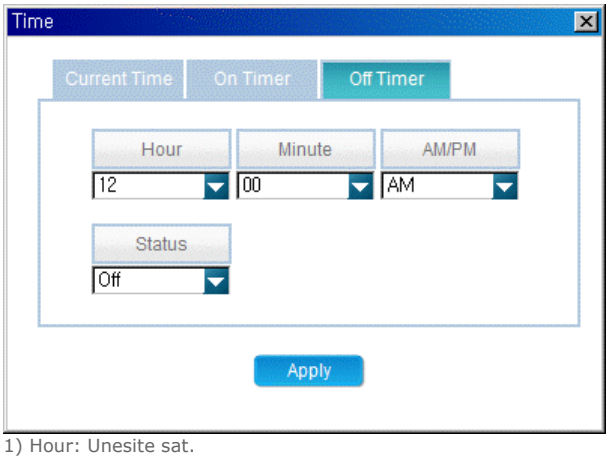

1) Hour: Unesite sat.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite AM (prijepodne) ili PM (poslijepodne).
4) Status: Odaberite želite li koristiti vrijeme uključivanja.

- PIP (Slika u slici): Prikaz informacija o funkciji PIP. Njime možete upravljati u prikazu popisa.
- Sound (Zvuk): Prikazuje trenutno stanje zvuka. Njime možete upravljati u prikazu popisa.
- Signal Balance (Ravnoteža signala): Prikazuje trenutno stanje ravnoteže signala. Njime možete upravljati u prikazu popisa.
- Maintenance (Održavanje): Prikazuje stanja opcija Lamp Control (Nadzor žarulja), Safety Screen (Sigurnosni zaslon), Video Wall (Video zid), VideoWall Format (Format video zida) i Safety Lock (Sigurnosno zaključavanje). Njima možete upravljati u prikazu popisa.
- Diagnosis (Dijagnoza): Prikazuje je li svaki klijent normalan ili ne. Pomoću prikaza popisa možete nadzirati maksimalnu unutarnju temperaturu svakog klijenta.

Sustav

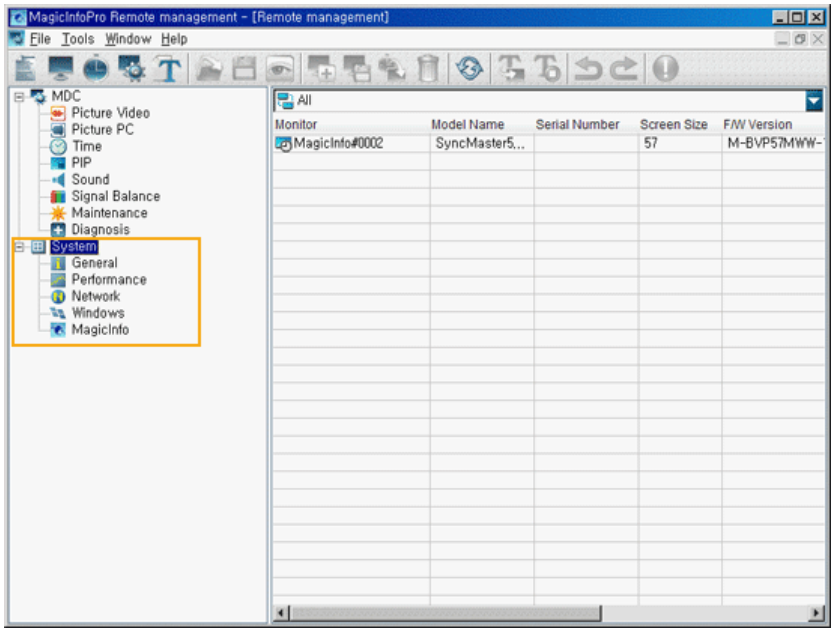

- U razgranatom prikazu, odvojeno od MDC-a, prikazuje stavke neophodne za upravljanje klijentom. Označite li stavku, prikazuje se njeno trenutno stanje kojim možete upravljati u prikazu popisa.

- Detaljne stavke
  - System (Sustav): U prikazu popisa prikazuje informacije o proizvodu za klijent.
  - General (Općenito): U prikazu popisa prikazuje općenite informacije o klijentu poput naziva računala, korisničkog imena itd.
  - Performance (Izvedba): U prikazu popisa prikazuje informacije o trenutnoj izvedbi klijenta poput iskorištenosti centralnog procesora i mreže.
  - Network (Mreža): U prikazu popisa prikazuje mrežne informacije. Možete postaviti IP adresu.
  - Windows (Windows): Prikazuje informacije vezane za operativni sustav kao što su EWF, Rotation (Rotiranje) itd. Možete ih nadzirati u prikazu popisa.
  - MagicInfo Pro: Prikazuje status datoteke klijenta MagicInfo Pro. Njime možete upravljati u prikazu popisa.

List View (Prikaz popisa)

Prikazuje detaljne funkcije za svaku stavku označenu u prikazu Tree View (Razgranati prikaz). Možete ih nadzirati pomoću izbornika konteksta i pritiskom na svaku detaljnu funkciju. Dodatno možete ažurirati trenutno stanje pritiskom na Refresh (Osvježi) na izborniku Tool (Alat) i na alatnoj traci.

MDC (Multiple Device Control, Kontroliranje više zaslona)

- U razgranatom prikazu prikazuje stavke za koje je potrebno daljinsko upravljanje s izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) svakog klijentskog monitora. Označite li stavku, prikazuje se njeno trenutno stanje kojim možete upravljati u prikazu popisa.

- Detaljne stavke
  - MDC: Prikazuje trenutno stanje za External Input (Source) (Vanjski ulaz (Izvor)), Channel (Kanal), Volume (Glasnoća) i Mute (Isključivanje zvuka). Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.
    - Za kanale, postavku možete prikazati ili ju nadzirati samo kada je izvor ulaza TV. (Vrijedi samo za monitore koji podržavaju TV.)
  - Picture Video (Slikovni video): Prikazuj trenutno stanje za Mode (Način rada), Contrast (Kontrast), Brightness (Svjetlina), Sharpness (Oštrina), Color (Boja), Tint (Nijansa), Color Tone (Ton boje), Color Temperature (Temperatura boje), Size (Veličina), Digital NR (Digitalno smanjenje šumova) i Film Mode (Filmski način rada). Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Stavka je dostupna jedino u video načina rada (AV, S-Video, Component (Komponentni), DVI (HDCP), HDMI).
- Stavke Contrast (Kontrast), Brightness (Svjetlina), Sharpness (Oštrina), Color (Boja) i Tint (Nijansa) su dostupne samo u prilagođenom načinu rada.
- Stavka Color Temperature (Temperatura boje) je dostupna samo kada je stavka Color Tone isključena.
- Opcija Auto Wide (Automatsko proširivanje) za stavku Size (Veličina) dostupna je samo u televizijskom načinu rada. (Vrijedi samo za monitore koji podržavaju TV.)

Picture (PC, DVI) (Slika (računalo, DVI)): Prikazuje trenutno stanje za MagicBright, kontrast, svjetlinu, ton boje, crvenu, zelenu, plavu, temperaturu boje i veličinu. Svakom stavkom, uključujući i Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Ova je stavka dostupna samo u načinu rada za računalo (računalo, BNC, DVI, MagicInfo).
- Stavke Contrast (Kontrast) i Brightness (Svjetlina) su dostupne samo ako je MagicBright u prilagođenom načinu rada.
- Stavke Red (Crvena), Green (Zelena) i Blue (PLava) su dostupne samo ako je Color Tone (Ton boje) postavljen na Custom (Prilagođeno).
- Stavka Color Temperature (Temperatura boje) je dostupna samo kada je stavka Color Tone isključena.
- Za izvršavanje automatske prilagodbe (Auto Adjustment) pritisnite prikazani gumb.

Time (Vrijeme): Postavlja trenutno vrijeme i prikazuje stanje mjerača vremena za uključivanje i isključivanje. Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

PIP (Slika u slici): Prikazuje vanjski ulaz i veličinu za PIP (Slika u slici). Svakom stavkom, uključujući i poziciju PIP-a i opciju Swap (Izmjena), možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Stavke Position (Pozicija) i Swap (Izmjena) su samo za upisivanje. Njihove se postojeće postavke ne mogu očitavati. Morate ih postaviti izravno kada je to potrebno.
- Svaka je stavka omogućena samo ako je stavka Size (Veličina) postavljena na bilo koju drugu postavku osim Off (Isključeno).
- PIP (Slika u slici) možete uključiti postavljajući stavku Size (Veličina) na bilo koju vrijednost osim Off (Isključeno).

Sound (Zvuk): Prikazuje trenutno stanje za Sound Mode (Zvukovni način rada), Bass (Niski tonovi), Treble (Visoki tonovi), Balance (Ravnoteža), SRS TSXT i Sound Select (Odabir zvuka). Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Stavke Bass (Niski tonovi), Treble (Visoki tonovi) i Balance (Ravnoteža) su dostupne samo ako je stavka Sound Mode (Zvukovni način rada) postavljen na Custom (Prilagođeno).

Signal Balance (Ravnoteža signala): Prikazuje informacije za Signal Balance On/Off (Uključena/isključena ravnoteža signala), R Phase (R faza), G Phase (G faza), B Phase (B faza), Gain (Pojačanje osvjetljenja) i Sharpness (Oštrina). Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Stavke R Phase (R faza), G Phase (G faza), B Phase (B faza), Gain (Pojačanje osvjetljenja) i Sharpness (Oštrina) su dostupne samo ako je stavka Signal Balance (Ravnoteža signala) postavljena na On (Uključeno).

Maintenance (Održavanje): Prikazuje stanja opcija Lamp Control (Nadzor žarulja), Screensaver (Čuvar zaslona), Screen Matrix Display (Prikaz matrice zaslona), Screen Settings (Postavke zaslona) i Safety Lock (Sigurnosno zaključavanje). Svakom stavkom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke u prikazu popisa.

- Lamp Control

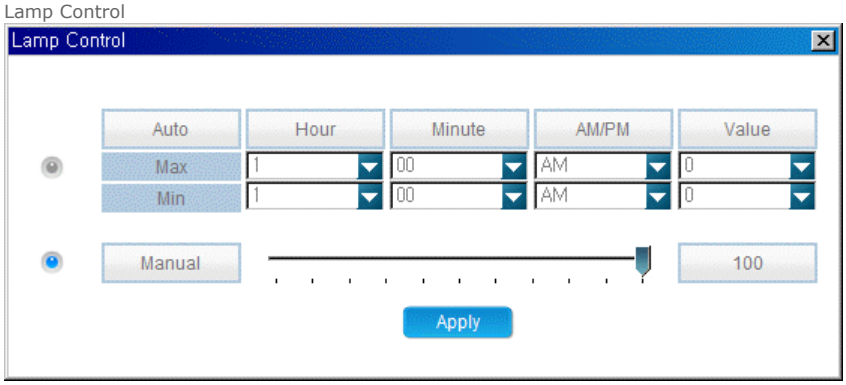

1) Auto

- Hour: Unesite sat za primjenu prilagodbe žarulje. (maksimalne i minimalne vrijednosti)
- Minute: Unesite minutu za primjenu prilagodbe žarulje. (maksimalne i minimalne vrijednosti)
- AM/PM : Odaberite AM (Prijepodne) ili PM (Poslijepodne) za primjenu prilagodbe žarulje. (maksimalne i minimalne vrijednosti)

- Value : Odaberite vrijednost za primjenu prilagodbe žarulje. (maksimalne i minimalne vrijednosti)

2) Manual - Pomicanjem klizača odaberite vrijednost koju ćete primijeniti na žarulju.

- Safety Screen

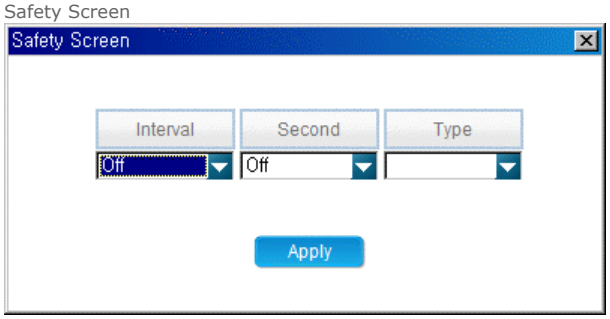

1) Interval: Unesite vremenski interval u kojem se aktivira čuvar zaslona.
2) Second: Unesite trajanje rada čuvara zaslona.
3) Type: Unesite vrstu čuvara zaslona.

- Video Wall

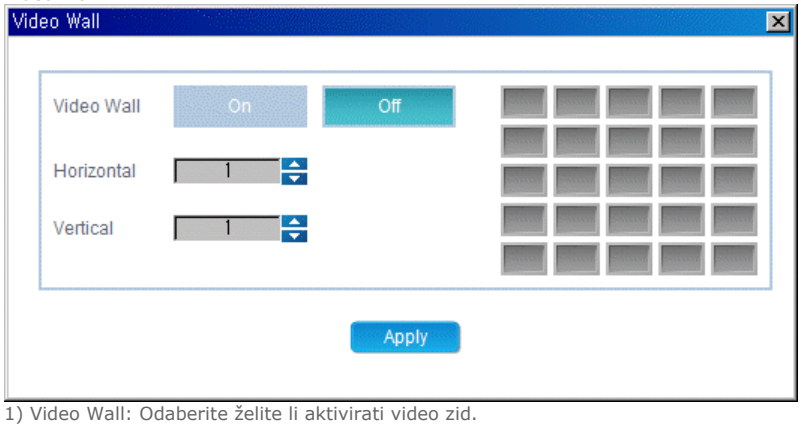

1) Video Wall: Odaberite želite li aktivirati video zid.
2) Horizontal: Odredite na koliko će dijelova zaslon vodoravno biti podijeljen.
3) Vertical: Odredite na koliko će dijelova zaslon okomito biti podijeljen.
4)  : Odaberite koje će područje prikazivati monitor.

- Stavka Screen Settings (Postavke zaslona) radi samo kada je aktivirana funkcija Screen Matrix Display (Prikaz matrice zaslona).

Diagnosis (Dijagnoza): Prikazuje jesu li normalne vrijednosti žarulje, unutarnje temperature klijenta, senzora svjetline i ventilatora te prikazuje trenutne i maksimalne temperature. Maksimalnom temperaturom možete upravljati pritiskom na nju i mijenjanjem postavke.

- Ako je maksimalna temperatura niža od trenutne temperature, prikazuje se greška.

Izbornik Context (Kontekst)

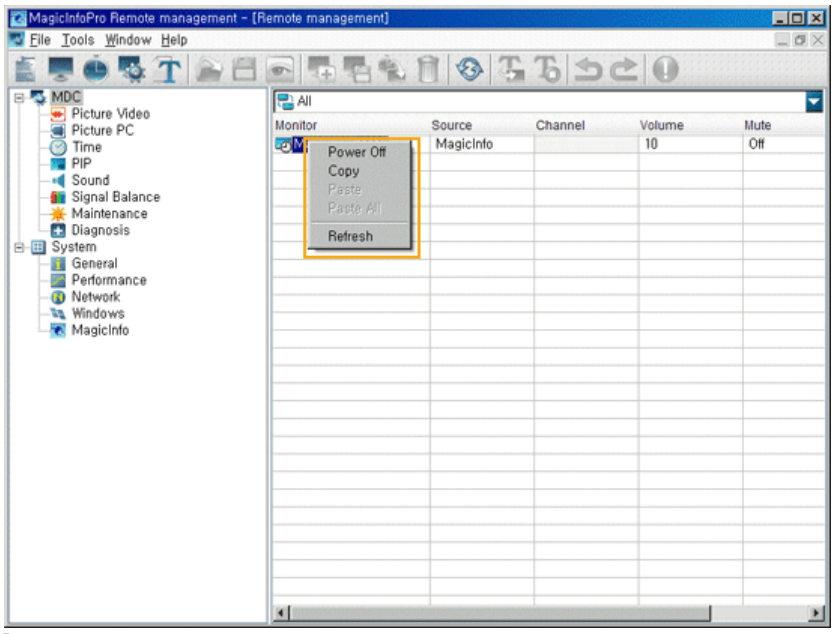

- Power On/Off (Uključivanje/isključivanje napajanja): Ova je stavka omogućena samo kada je označen naziv monitora te se koristi za uključivanje ili isključivanje klijenta (monitora).
- Copy (Kopiraj): Kopira postavke odabrane stavke.
  - Označite li naziv moniotra i pritisnete Copy (Kopiraj), kopiraju se sve stavke prikazane na popisu.
  - Označite li stavku i pritisnete Copy (Kopiraj), kopira se samo ta stavka.
  - Ako postavka još nije prikazana ili stavka nema postavke, ta se stavka ne može kopirati.
  - Ne možete kopirati stavke koje se mogu samo upisati.
- Paste (Zalijepi): Lijepi kopiranu postavku na monitor.
  - Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao i trenutno označena stavka.
  - Dostupno samo ako je klijent uključen.
- Paste All (Zalijepi sve): Lijepi kopirane postavke na sve monitore prikazane na trenutnom popisu.
  - Može raditi samo ako je kopirana stavka ista kao i trenutno označena stavka.
  - Može raditi samo kada je klijent uključi napajanje.
- Refresh (Osvježi): Osvježava stavke za odabrani monitor.

Sustav

- U razgranatom prikazu prikazuje stavke neophodne za upravljanje svojstvima sustava klijenta. Morate postaviti vrijednosti za svaku stavku dvostrukim pritiskom na klijenta ili upotrebom stavke Edit (Uredi) sa izbornika konteksta, umjesto odabiranjem svake stavke i postavljanjem vrijednosti kao u MDC-u.

- Detaljne stavke
  - System (Sustav): Prikazuje informacije za naziv modela, serijski broj, veličinu zaslona, inačicu sklopovsko-programske opreme, inačicu sustava MagicInfo Pro i inačicu slike OS-a.
  - General (Općenito): Prikazuje specifikacije i naziv računala te informacije o radnoj grupi, korisniku i ključu proizvoda.
  - Performance (Izvedba): Prikazuje iskorištenost centralnog procesora, mreže, memorije i diska.
  - Network (Mreža): Prikazuje informacije o mrežnom adapteru, MAC adresi, vrsti IP adrese, IP adresi, maski podmreže, zadanom portalu, preferiranom i alternativnom DNS poslužitelju. Postavke možete promijeniti dvostrukim pritiskom na naziv monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) sa izbornika konteksta.

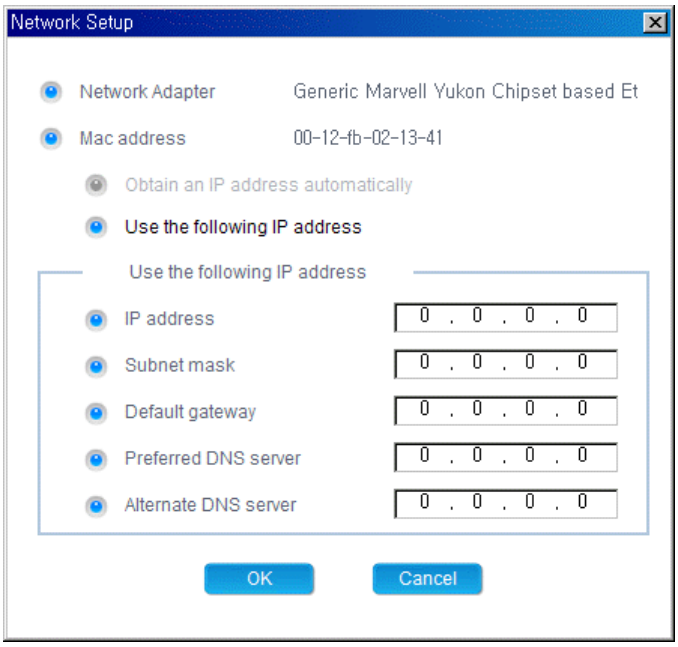

- Network Adapter: Prikazuje mrežni adapter odabranog klijenta.
- Mac Address: Prikazuje MAC adresu odabranog klijenta.
- Obtain an IP address automatic : Odaberite vrstu IP adrese.

  Use the following IP address
- IP Address: Unesite IP adresu.
- Subnet mask: Unesite masku podmreže.
- Default gateway: Unesite adresu zadanog portala.
- Preferred DNS server: Unesite adresu preferiranog DNS poslužitelja.
- Altermate DNS server: Unesite adresu alternativnog DNS poslužitelja.
- Stavke Network Adapter (Mrežni adapter) i Mac Address (Mac adresa) ne mogu se mijenjati.

Windows (Windows): Prikazuje informacije za EWF, rotiranje zaslona, rezoluciju zaslona i poruke sustava. Postavke možete promijeniti dvostrukim pritiskom na naziv monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) sa izbornika konteksta.

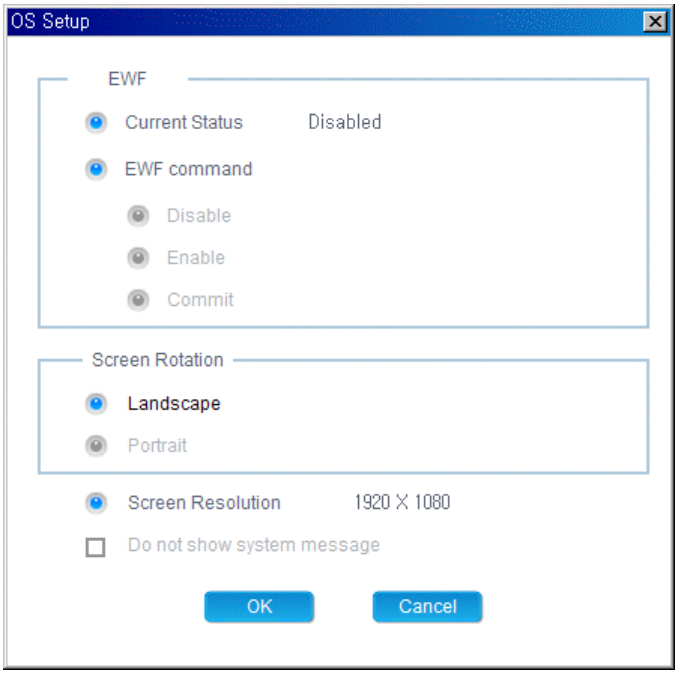

1) Current Status: Prikazuje trenutno stanje EWF-a odabranog klijenta.
2) EWF command: Mijenja stanje EWF-a odabranog klijenta.
3) Screen Rotation: Odabire smjer zaslona odabranog klijenta.
4) Screen Resolution: Prikazuje rezoluciju odabranog klijenta.
5) System message: Odabire hoće li se prikazati poruka sustava odabranog klijenta.
6) Stavke Current Status (Trenutno stanje) i Screen Resolution (Rezolucija zaslona) ne mogu se mijenjati.

MagicInfo Pro: Prikazuje informacije za Startup (Pokretanje), Automatic update (Automatsko ažuriranje), Use password lock (Upotreba zaključavanja lozinkom) i Content server (Poslužitelj

za sadržaj). Postavke možete promijeniti dvostrukim pritiskom na naziv monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) sa izbornika konteksta.

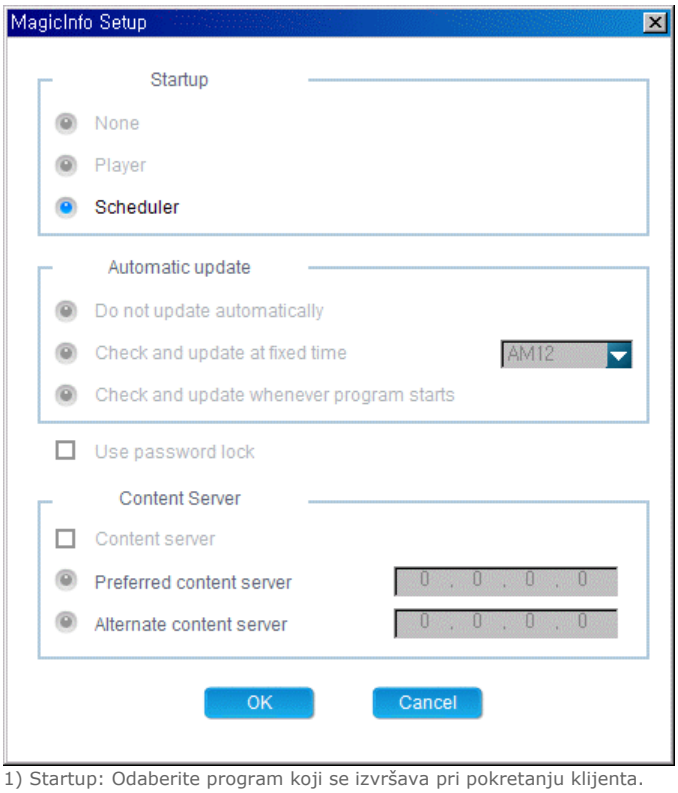

1) Startup: Odaberite program koji se izvršava pri pokretanju klijenta.
2) Automatic update: Odaberite način izvođenja automatskih ažuriranja.
3) Use password lock: Odaberite želite li koristiti zaključavanje lozinkom.
4) Content Server: Odaberite želite li koristiti poslužitelj za sadržaj.
5) Preferred content server: Za upotrebu poslužitelja za sadržaj unesite IP adresu preferiranog poslužitelja za sadržaj.
6) Alternate content server: Unesite IP adresu alternativnog poslužitelja za sadržaj koji će se koristiti kada preferirani poslužitelj za sadržaj ne radi.

- Izbornik Context (Kontekst)

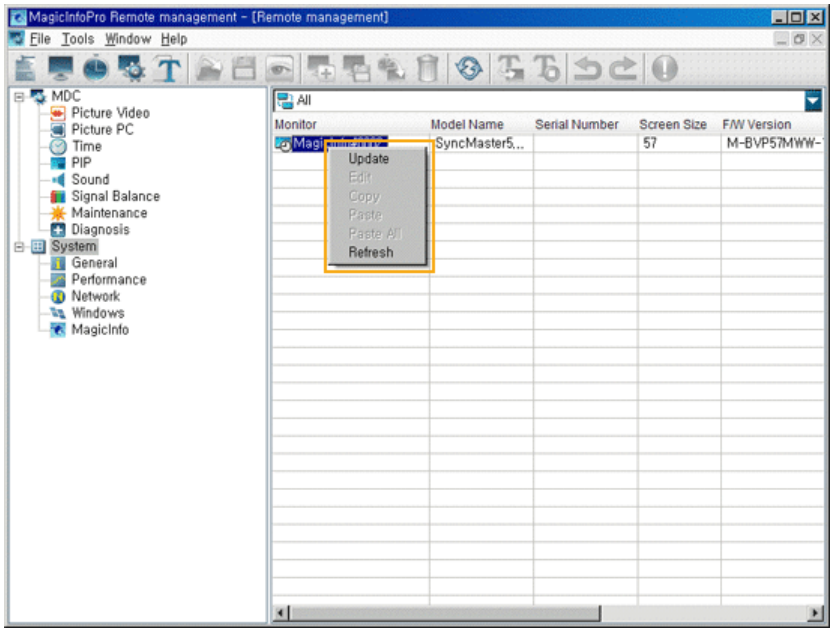

- Update (Ažuriranje): Ova stavka je omogućena samo ako je označen naziv monitora. Ova stavka uspoređuje inačicu klijenta sa ažuriranom inačicom na poslužitelju te po potrebi ažurira klijent.
- Edit (Uredi): Prikazuje prozor kako biste mogli promjeniti postavke monitora.

  - Za stavke System (Sustav), General (Općenito) i Performance (Izvedba) se postavke mogu samo čitati pa su stoga onemogućene.

- Copy (Kopiraj): Kopira postavke odabrane stavke.

- Označite li naziv moniotra i pritisnete Copy (Kopiraj), kopiraju se sve stavke prikazane na popisu.
- Označite li stavku i pritisnete Copy (Kopiraj), kopira se samo ta stavka.
- Ako postavka još nije prikazana ili stavka nema postavke, ta se stavka ne može kopirati.
- Stavke System (Sustav), General (Općenito), Performance (Izvedba) i Network (Mreža) se ne mogu kopirati.
- Ne može se kopirati niti stavka rezolucije zaslona sustava Windows.

Paste (Zalijepi): Lijepi kopiranu postavku na monitor.

- Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao i trenutno označena stavka.
- Dostupno samo ako je klijent uključen.

Paste All (Zalijepi sve): Lijepi kopirane postavke na sve monitore prikazane na popisu.

- Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao i trenutno označena stavka.
- Dostupno samo uključenim klijentima.

Refresh (Osvježi): Osvježava stavke za odabrani monitor.

Monitor Status (Stanje monitora)

- : Poslužitelj je spojen s monitorom u načinu rada Player (Player).
- : Poslužitelj je spojen s monitorom u načinu rada Scheduler (Raspoređivač).
- : Poslužitelj je spojen s monitorom u nepoznatom načinu rada.
- : Poslužitelj nije spojen s monitorom ili je monitor lokalan.

Combo View (Kombinirani prikaz)

Prikazuje sve grupe monitora osim lokalnih grupa montora, kako biste mogli odabrati grupu.

Odaberete li grupu, popis klijenata u grupi prikazuje se u prikazu popisa.

Poruka

Izbornik File (Datoteka)

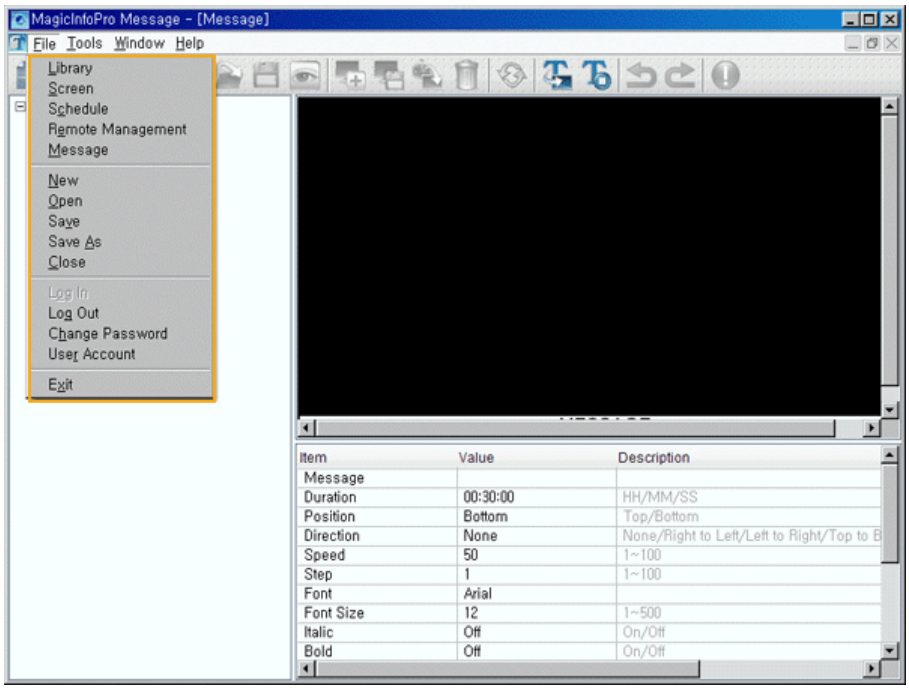

- Library (Biblioteka) / Screen (Zaslon) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Stvara prikaz ili odabire stvoreni prikaz za svaku stavku izbornika kako biste mogli pokretati raspored zaslona te vrši osnovnu provjeru za monitore s poslužitelja.
- New (Novo)
  - Inicijalizira prikaz poruke s kojim trenutno radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Open (Otvori)
  - Otvara datoteku poruke. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Save (Spremi) / Save As (Spremi kao)
  - Sprema promjene u trenutnu datoteku poruke ili kao novu datoteku poruke.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz poruke s kojim trenutno radite. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Log In (Prijava)
  - Prije korištenja bilo koje funkcije poslužitelja morate se prvo prijaviti na njega. Možete se prijaviti na poslužitelj radi izvršavanja programa poslužitelja. Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.
- Log Out (Odjava)
  - Kad se jednom prijavite na poslužitelj, možete se i odjaviti. Ako se odjavite sa poslužitelja, svi se stvoreni prikazi zatvaraju pa ako ima promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.
- Change Password (Promjena lozinke)
  - Mijenja lozinku za račun koji je trenutno prijavljen.
- User Account (Korisnički račun)
  - Stvara, briše i mijenja korisničke račune koji se mogu prijaviti na poslužitelj. Mogu se stvoriti dvije vrste računa: Račun administratora i korisnički račun.
    - Administrator: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja.

- Korisnik: Ima privilegije za sve funkcije poslužitelja osim mijenjanja mogućnosti poslužitelja i značajki korisničkih računa.

- Exit (Izlaz)
  - Izlazi iz programa. Ima li promjena koje nisu spremljene, prikazuje se novi prozor kako biste ih mogli spremiti.

Izbornik Tool (Alat)

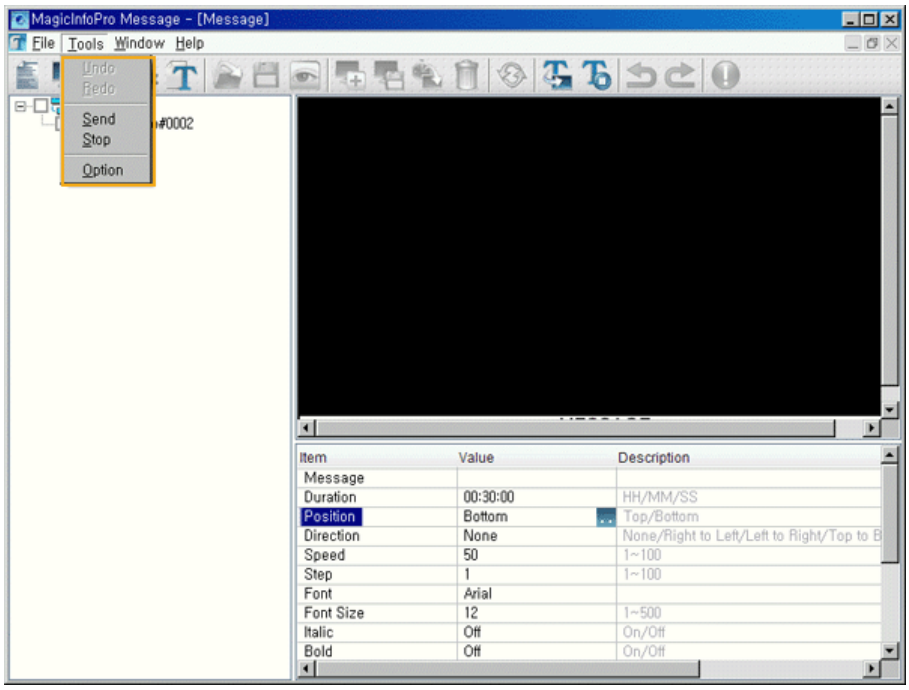

- Undo (Poništi) / Redo (Ponovi)
  - Poništava prethodno izvršenu naredbu ili ponovo izvršava poništenu naredbu. Pomoću izbornika Options (Opcije) možete promijeniti maksimalni broj naredbi koje se mogu poništiti.
- Send (Pošalji) / Stop (Zaustavi slanje)
  - U razgranatom prikazu provjerava uređene podatke poruke te ih šalje ili zaustavlja njihovo slanje prema odabranom monitoru.
- Opcija
  - Mijenja postavke poslužitelja. Više informacija potražite u kartici Option (Opcija).

Message (Poruka)

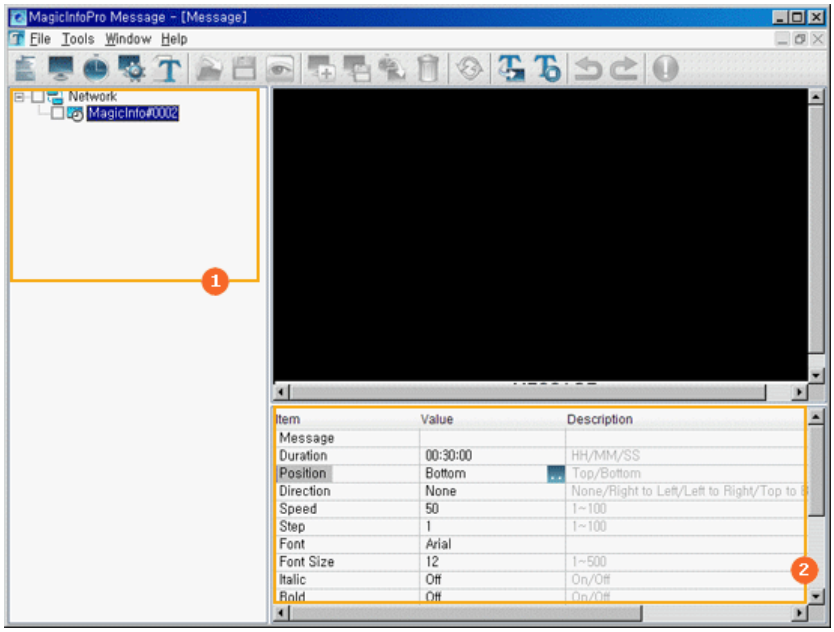

1. Tree View (Razgranati prikaz)
2. List View (Prikaz popisa)

Tree View (Razgranati prikaz)

Uklkjučivanjem potvrdnog okvira pored svakog monitora i grupe možete odabrati monitore na koje će se poruka slati.

List View (Prikaz popisa)

Dvostrukim pritiskom na njega ili pritiskom na stvoreni gumb mijenja detaljne funkcije za poruku koja će se slati monitorima.

- Message (Poruka): Postavlja poruku koja će se prikazati na monitoru.
  - Postavljena poruka se ne primjenjuje na prozor za pregled.
- Duration (Trajanje): Odabire vrijeme poruke koja će se prikazati na monitoru u minutama.
- Position (Pozicija): Odabire lokaciju poruke koja će se prikazati na monitoru. (Top (Vrh) / Bottom (Dno))
- Direction (Smjer): Postavlja smjer toka poruke na monitoru. (None (Nijedan) / Right to Left (S desna na lijevo) / Left to Right (S lijeva na desno) / Top to Bottom (Od vrha ka dnu) / Bottom to Top Text (Tekst od dna prema vrhu))
- Speed (Brzina): Postavlja brzinu toka poruke na monitoru.
- Step (Korak): Postavlja interval kojim poruka teče na monitoru.
- Font (Font), Font Size (Veličina fonta), Italic (Kurziv), Bold (Podebljano), Underline (Podcrtano), Strikeout (Precrtano), Font Color (Boja fonta): Postavlja oblikovanje fonta poruke koja će se prikazati na monitoru.
  - Vrsta fonta pokazuje font računala na kojem je pokrenut poslužitelj. Isti bi font mora biti instaliran na monitoru kako bi ga on mogao prikazivati.
- Align Horizontal (Poravnaj vodoravno): Poravnava tekst poruke koja će se prikazati na monitoru.
- Background Color (Boja pozadine): Odabire boju pozadine poruke koja će se prikazati na monitoru.
- Transparency (Prozirnost): Odabire stupanj prozirnosti koji će se koristiti za poruku koja će se prikazati na monitoru. (On (Uključeno) / Off (Isključeno))

Opcija

Option (Opcija)

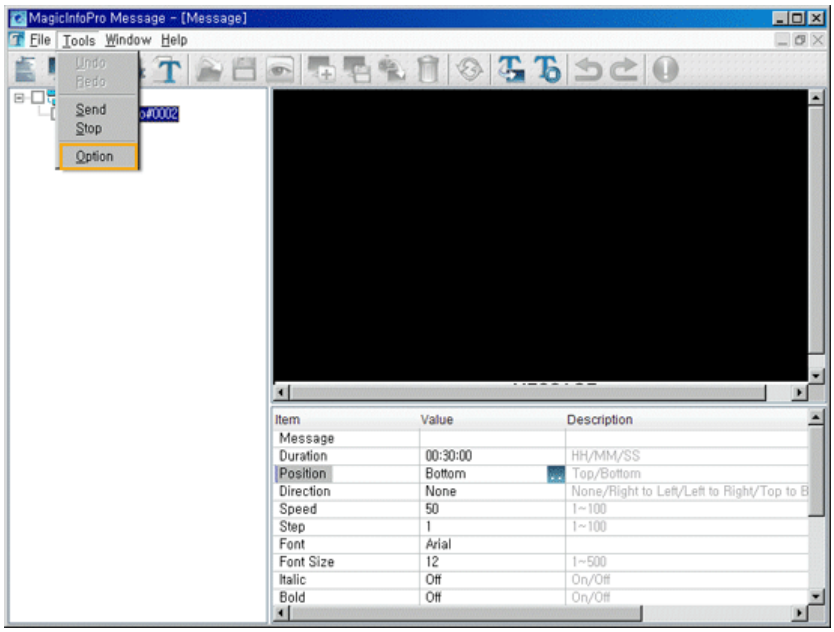

Općenito

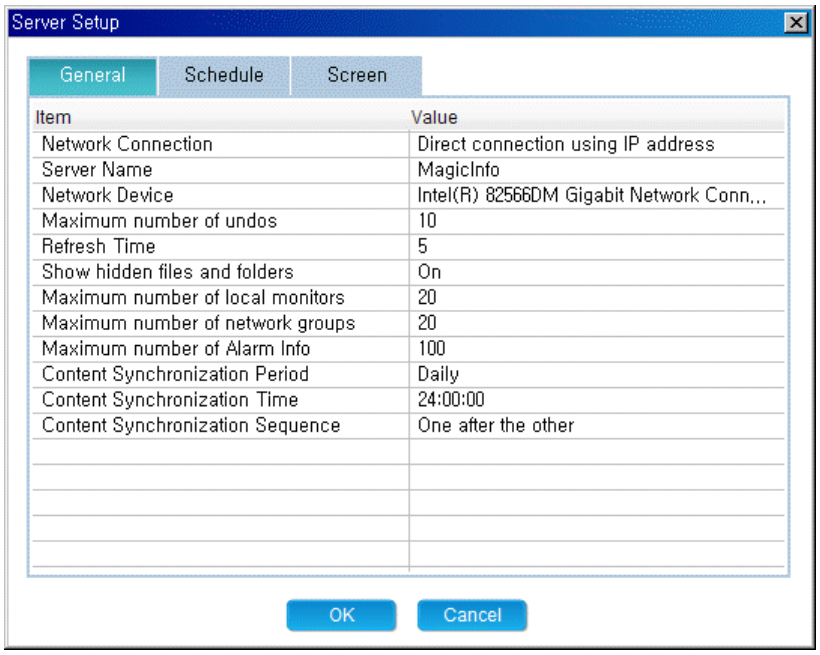

Network Connection (Mrežno povezivanje): Odabire metodu spajanja poslužitelja i monitora. Poslužitelj i monitor mogu međusobno biti spojeni samo ako koriste istu metodu spajanja.

- Automatic connection (Automatsko povezivanje): Monitor automatski povezuje poslužitelj na istu mrežu.

- Direct connection (Izravno povezivanje): Monitor se izravno povezuje s poslužiteljem koji ima određenu IP adresu.

Nalaze li se poslužitelj i monitor na različitim privatnim mrežama, ne mogu se međusobno spojiti. Ako pak poslužitelj ima javnu IP adresu, monitor s privatnom IP adresom se može povezati na njega metodom izravnog povezivanja.

- Server name (Naziv poslužitelja): Mijenja naziv poslužitelja.
  - Poslužitelj i monitor se mogu međusobno povezati samo ako imaju isti naziv poslužitelja.
- Network Device (Mrežni uređaj): Odabire LAN karticu koju koristi poslužitelj.
  - Ako je na računalu dostupno više LAN kartica, prilikom prvog pokretanja poslužitelja pojavljuje se prozor koji omogućava odabir LAN kartice koja će se koristiti.
- Maximum number of undos (Maksimalni broj poništavanja radnji): Odabire maksimalni broj prethodnih radnji koje možete poništiti.
- Refresh Time (Vrijeme osvježavanja): Postavlja učestalost primanja podataka s monitora na poslužitelj za ažuriranje u značajki Remote Management (Daljinsko upravljanje). Kada je vrijednost postavljana na 0, poslužitelj ne ažurira podatke s monitora automatski pa za ažuriranje podataka s monitora morate pritisnuti Refresh (Osvježi) na alatnoj traci ili u izborniku.
- Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i mape): Prikazuje datoteke s atributom "skiveno" u biblioteci na računalu poslužitelja.
- Maximum number of local monitors (Maksimalni broj lokalnih monitora): Postavlja maksimalni broj virtualnih lokalnih monitora koji se mogu stvoriti za lokalno objavljivanje rasporeda.
- Maximum number of network groups (Maksimalni broj mrežnih grupa): Postavlja maksimalni broj mrežnih grupa koje se mogu stvoriti za upravljanje umreženim monitorima.
- Maximum number of Alarm Infos: Odredite broj poruka upozorenja koje se mogu spremiti, a koje obavještavaju korisnika o greškama na klijentu. Ako broj grešaka bude veći od navedenoga, starije se poruke brišu.
- Content Synchronization Period: Postavlja vremenski interval za sinkronizaciju poslužitelja za sadržaj.
- Content Synchronization Time: Postavlja vrijeme za sinkronizaciju poslužitelja za sadržaj. No sinkronizacija se vrši u vrijeme postavljeno na klijentu.
- Content Synchronization Sequence: Postavlja redoslijed kojim se sadržaj sinkronizira.

Raspored

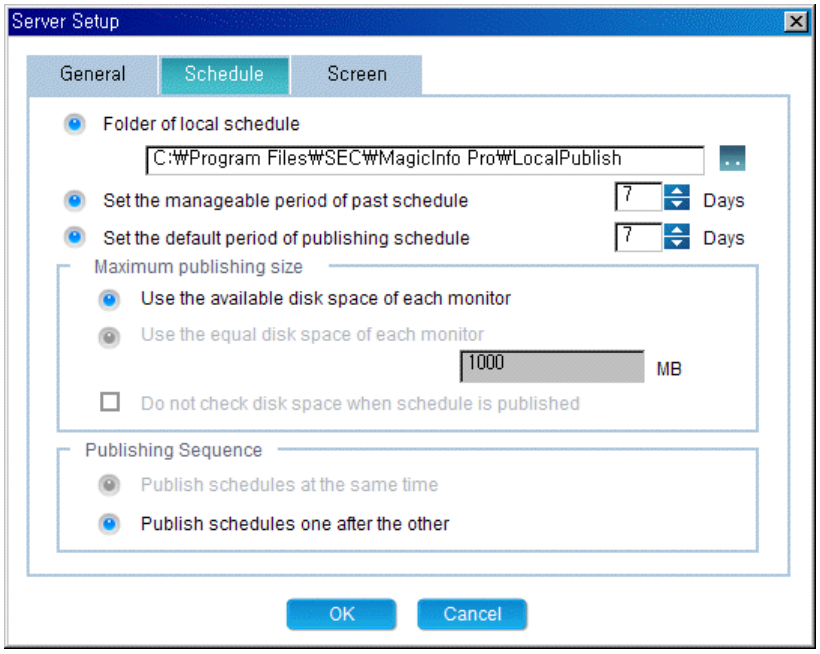

- Folder of local schedule (Mapa lokalnog rasporeda): Pomoću lokalnog virtualnog monitora postavlja direktorij u kojemu se stvaraju lokalni rasporedi. Zadana vrijednost je mapa u koju je instaliran poslužitelj.
- Set the manageable period of past schedules (Postavi razdoblje upravljanja prošlim rasporedima): Postavlja razdoblje za rasporede u kojemu možete registrirati, spremiti i uvesti zaslone. Kada je vrijednost postavljena na 0, ne možete registrirati, spremiti ili uvesti zaslone prije sadašnjeg trenutka.

Set the default period of the publishing schedule (Postavi zadano razdoblje rasporeda objavljivanja): Postavlja zadano razdoblje objavljivanja za raspored.

Maximum publishing size (Maksimalna veličina objavljivanja): Postavlja mogućnost vezanu za slobodan prostor na monitoru za objavljivanje rasporeda.

- Use the available disk space of each monitor (Koristi raspoloživi prostor na disku svakog monitora): Postavlja vrijednost maksimalnog slobodnog prostora na disku monitora.
- Use the equal disk space of each monitor (Koristi jednak prostor na disku svakog monitora): Postavlja veličinu na vrijednost unesenu u kućici za uređivanje.
- Do not check disk space when schedule is published (Ne provjeravaj prostor na disku kad je raspored objavljen): Obajvljivanje se nastavlja čak iako je ukupna veličina rasporeda koji se trebaju objaviti veća od veličine slobodnog prostora na disku monitora.

Publishing sequence (Redoslijed objavljivanja): Određuje redoslijed kada se objavljivanje vrši za više monitora.

- Publish schedules at the same time (Istovremeno objavljuj rasporede): Istovremeno objavljuje rasporede na više monitora.
- Publish schedules one after the other (Objavljuj rasporede jedan za drugim): Objavljuje rasporede na više monitora jedan za drugim.

Zaslon

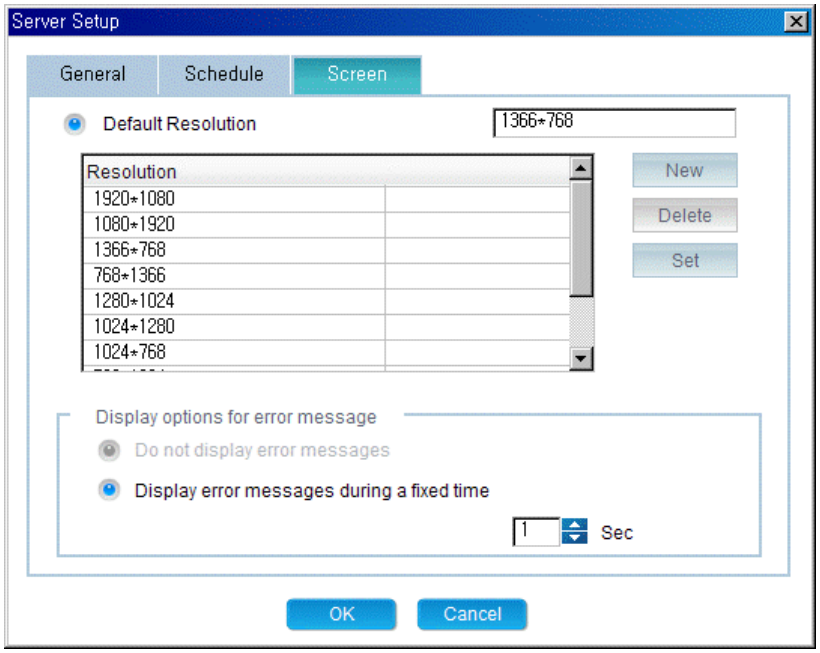

Default Resolution (Zadana rezolucija): Dodaje, briše i postavlja zadanu rezoluciju za novostvoreni zaslon.

- New (Novo): Dodaje novu rezoluciju za upotrebu na zaslonu. Ona se dodaje na popis pozadinskih rezolucija za zaslon.
- Delete (Izbriši): Briše stvorenu rezoluciju. Ona se uklanja s popisa pozadinskih rezolucija za zaslon.
- Set (Postavi): Postavlja označenu rezoluciju kao zadanu rezoluciju.

Display options for error messages (Opcije prikazivanja poruka o pogrešci): Postavlja opcije za pogreške koje se mogu pojaviti pri pregledu zaslona.

- Do not display error messages (Ne prikazuj poruku o pogrešci): Kada se pojavi pogreška, nastavlja se slijedeća radnja pregledavanja bez prikaza poruke o pogrešci.
- Display error messages during a fixed time (Prikaži poruku o pogrešci tokom određenog vremena): Kada se pojavi pogreška, poruka o pogrešci se prikazuje u određenom vremenskom razdoblju te se nakon tog vremena automatski skriva.

Funkcije klijenta

Program koji se pokreće na dodatnom računalu na kojem radi poslužitelj za sadržaj.

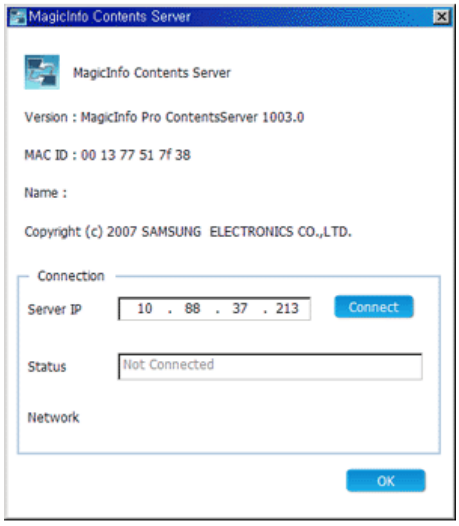

- Version: Inačica poslužitelja za sadržaj.
- MAC ID: MAC adresa mrežnog uređaja na računalu na kojem je instaliran poslužitelj za sadržaj. Koristi se kada MagicInfo Pro poslužitelj provjerava je li registriran kao poslužitelj za sadržaj.
- Name: Naziv poslužitelja za sadržaj kojega je konfigurirao MagicInfo Pro poslužitelj.

Connection

- Server IP: Unesite IP adresu MagicInfo Pro poslužitelja s kojim se želite povezati. Pritisnite gumb Connect (Poveži). Klijent se pokušava povezati s MagicInfo Pro poslužiteljem na navedenoj IP adresi poslužitelja. Ako MagicInfo Pro poslužitelj prihvati vezu, klijent se uspješno povezuje s poslužiteljem.
- Status: Prikazuje status spajanja za MagicInfo Pro poslužitelj.
- Network: Prikazuje iskorištenost mreže.

Konfiguracije klijenta sustava MagicInfo Pro

1 **About (O)**	Prikazuje inačicu.
2 **EWF (EWF)**	Prikazuje ili mijenja postavke pogona.

3 Password (Lozinka)	Upravlja lozinkom
4 Setup (Postavljanje)	
5 Rotation (Rotacija)	Rotira zaslon ako je opcija odabrana.
6 Program (Program)	Pokreće ili izlazi iz programa.
7 Exit (Izlaz)	Izlazi iz programa mnMain. Izađete li iz programa mnMain, izlazite i iz programa MagicInfo Pro i Schedule (Raspored).

EWF (EWF): Prikazuje i mijenja postavke pogona

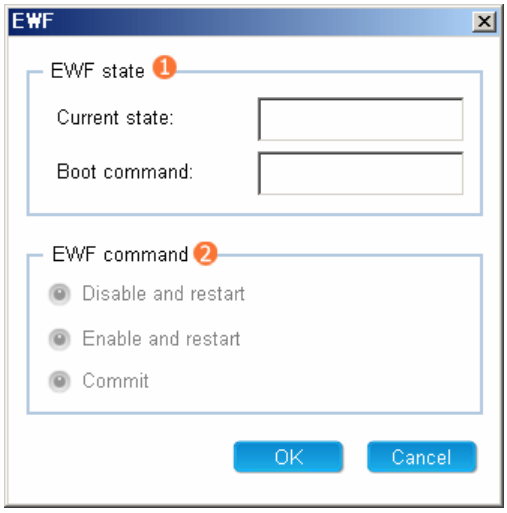

1 Stanje EWF-a
- Current state (Trenutno stanje): Prikazuje trenutno stanje EWF-a.
- Boot command (Naredba za podizanje): Prikazuje stanje EWF-a koje će biti primijenjeno pri slijedećem podizanju.

2 EWF command (Naredba za EWF):
- Disable and restart (Onemogući i ponovo pokreni): Onemogućuje i ponovo pokreće EWF. Stanje EWF-a je zapravo onemogućeno pri slijedećem podizanju.
- Enable and restart (Omogući i ponovo pokreni): Omogućava i ponovo pokreće EWF. Stanje EWF-a je zapravo omogućeno pri slijedećem podizanju.
- Commit (Spremi): Sprema promjene u statusu Enable (Omogući).

Password (Lozinka): Upravlja lozinkama za postojeći MagicInfo Pro.

Provjerava lozinku prije ulaska u zaslon Setup (Postavljanje). Ako je uključen potvrdni okvir Use Password lock (Koristi zaključavanje lozinkom), morate ponovo potvrditi lozinku kada ulazite u izbornik za postavljanje sustava MagicInfo Pro.

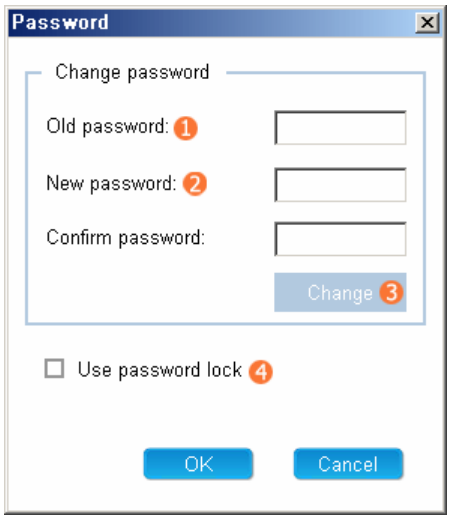

1 Old Password (Stara lozinka)
- Unesite postojeću lozinku.

2 New password (Nova lozinka)
- Unesite novu lozinku.

3 Change (Promijeni)
- Promijenite lozinku.

4 Use password lock (Upotrijebi zaključavanje lozinkom)
- Provjerava lozinku prije ulaska u zaslon Setup (Postavljanje).

Setup (Postavljanje)

Kartica Connection (Povezivanje)

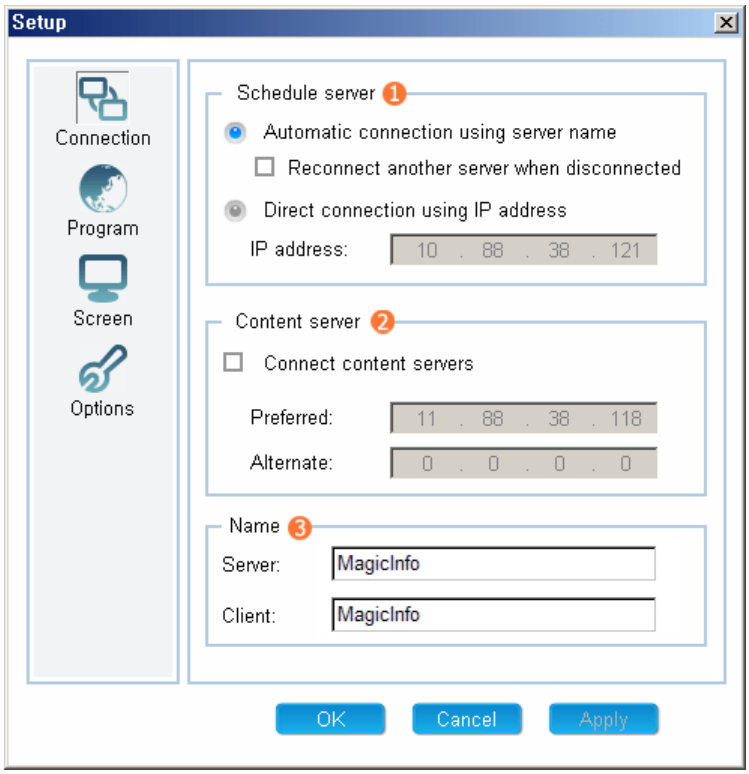

1 Schedule server (Poslužitelj za raspored)
- Server Connection Settings (Postavke veza poslužitelja)
  - Klijent se automatski povezuje s poslužiteljem.
  - Kada se veza prekine, klijent se automatski povezuje s drugim poslužiteljem.
  - Klijent se ručno povezuje s poslužiteljem. (Unesite IP adresu poslužitelja.)

2 Content server (Poslužitelj za sadržaj)
- Mogu se konfigurirati najviše dva (2) poslužitelja za sadržaj.
- Unesite IP adresu poslužitelja.

3 Name (Naziv)
- Setting Name (Postavka naziva)
  - Identifikacijska oznaka poslužitelja na koji se spaja

○ Identifikacijska oznaka klijenta

1 Schedule server (Poslužitelj za raspored)

- Automatic connection using server name (Automatsko povezivanje pomoću naziva poslužitelja)
  : Ako se poslužitelj za raspored i klijent nalaze na istoj podmreži, klijent se povezuje sa poslužiteljima pomoću njihovog naziva.
- Reconnecting another server when disconnected (Prespajanje na drugi poslužitelj nakon prekida veze)
  : Kada se veza prekine, klijent se automatski povezuje s drugim poslužiteljem na istoj podmreži.
- Direct connection using IP address (Izravno povezivanje pomoću IP adrese)
  : Klijent se povezuje s poslužiteljem za raspored koji ima unesenu IP adresu.
  : Klijent se može povezati s poslužiteljem za raspored čak i ako oni nisu na istoj mreži. Međutim, ako poslužitelj ima privatnu IP adresu na privatnoj mreži, klijent se ne može povezati s njim. Stoga poslužitelj za raspored mora biti instaliran na mrežu s javnom IP adresom.

2 Content server (Poslužitelj za sadržaj)

- Connect content servers (Povezivanje poslužitelja za sadržaj)
  : Odaberite ovu opciju kada želite koristiti zasebni raspored i poslužitelje za sadržaj.
  : Odaberete li ovu opciju, sve se datoteke sadržaja preuzimaju ili emitiraju sa određenog poslužitelja za sadržaj, a poslužitelj za raspored samo izvršava rasporede i vrši funkciju daljinskog upravljanja.
- Preferred IP (Preferirana IP adresa)
  : Unesite IP adresu računala koje služi kao primarni poslužitelj za sadržaj.
- Alternate IP (Alternativna IP adresa)
  : Unesite IP adresu računala koje radi kada se nije moguće povezati s primarnim poslužiteljem za sadržaj.

3 Name (Naziv)

- Server (Poslužitelj)
  : Unesite naziv poslužitelja za sadržaj s kojim se klijent povezuje.
- Client (Klijent)
  : Postavite naziv monitora koji se povezuje s poslužiteljem za raspored.

Kartica Program (Program):

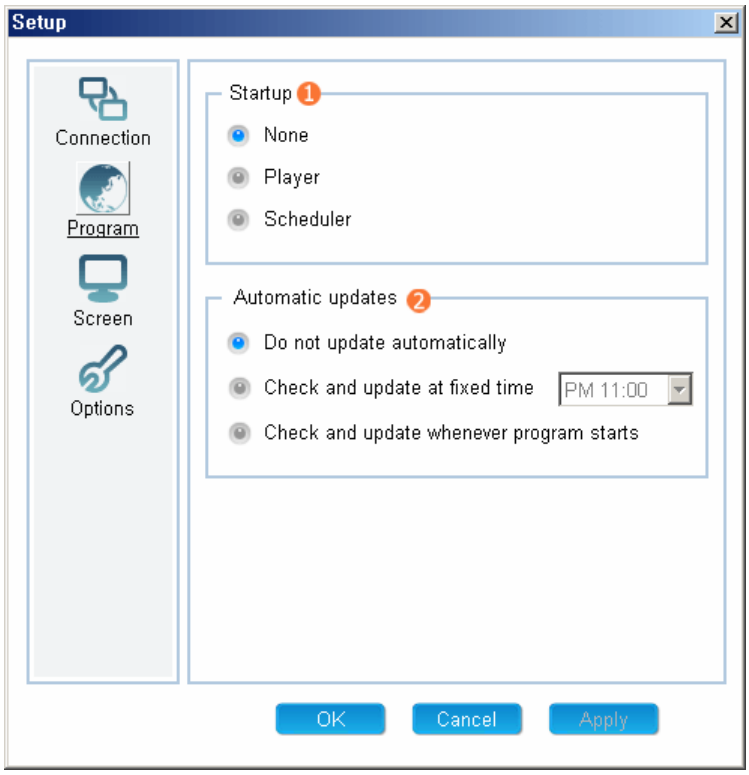

1 Startup (Pokretanje)
- Odaberite program koji se izvršava pri pokretanju klijenta.

2 Automatic updates (Automatska ažuriranja):
- Odaberite način izvođenja automatskih ažuriranja.

1 Startup (Pokretanje)

- Postavlja program koji se izvršava pri pokretanju klijenta.
- Možete odabrati jedan od dva programa, ili ne morate odabrati niti jedan.
- Player (Player): Pokreće program za reprodukciju medija kojim se može daljinski upravljati i koji može primati i reproducirati sadržaj koji postoji na poslužitelju. (MagicInfo Pro)
- Pokreće program koji prikazuje informacije. Ovaj program prikazuje zaslon koji se stvara na poslužitelju u određeno vrijeme i kojim se može daljinski upravljati.

2 Automatic update (Automatsko ažuriranje):

- Postavlja opciju za automatsko ažuriranje klijentskog programa.
- Do not update automatically (Ne ažuriraj automatski): Ažuriranje se ne vrši automatski.
- Check and update at fixed time (Provjeri i ažuriraj u određeno vrijeme): Provjerava ažuriranu inačicu svaki dan u određeno vrijeme te po poterbi ažurira klijent.
- Check and update whenever the program starts (Provjeri i ažuriraj pri svakom pokretanju programa): Provjerava ažuriranu inačicu pri svakom pokretanju programa te po potrebi ažurira klijent.

Kartica Tab (Zaslon)

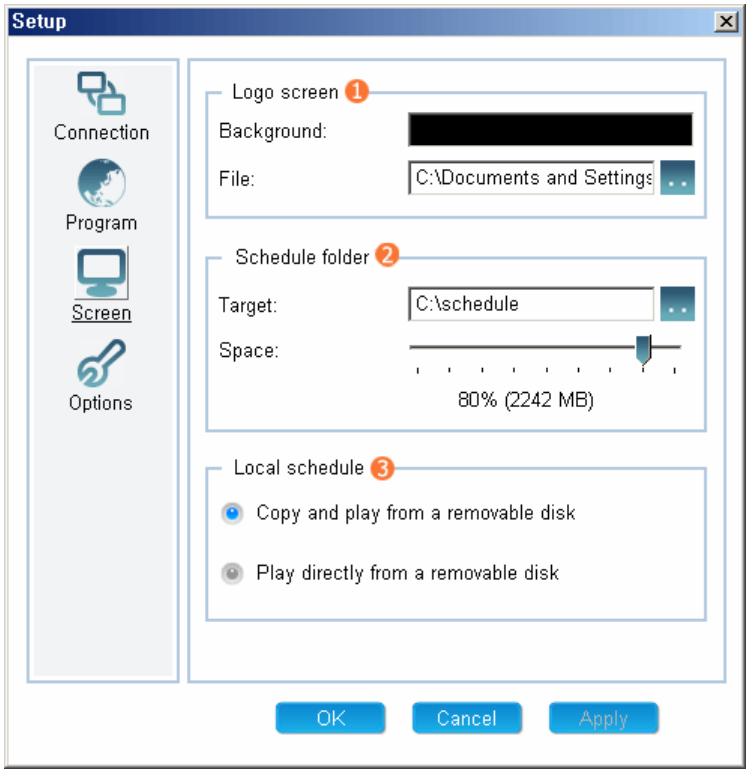

1 Logo screen (Zaslon s logotipom): glavni zaslon programa Signage Scheduler.
- Background (Pozadina): Postavlja boju pozadine.
- File (Datoteka): Postavlja zaslon s logotipom. (Može biti postavljena flash datoteka, datoteka s fotografijama i filmska datoteka.)

2 Mapa Schedule (Raspored): Postavlja lokaciju datoteke s rasporedom.
- Target (Ishodište): Postavlja lokaciju datoteke s dizajnom zaslona i datoteke sadržaja.
- Space (Prostor): Postavlja granicu veličine za datoteke koje se preuzimaju.

3 Local Schedule (Lokalni raspored): Postavlja opcije za lokalni raspored.
- Copy and play from a removable disk (Kopiraj i reproduciraj s prijenosnog diska): Kopira datoteku s rasporedom sa USB uređaja na FDM, a zatim je pokreće.
- Play directly from a removable disk (Reproduciraj izravno s prijenosnog diska): Pokreće datoteku s rasporedom izravno sa USB uređaja.

1 Logo screen (Zaslon s logotipom):

- Postavlja početni zaslon raspoređivača ili zaslon koji će se prikazivati između rasporeda.
  - Background (Pozadina): Postavlja pozadinu za čitav zaslon.
  - File (Datoteka): POstavlja zaslon s logotipom koji će se prikazivati na pozadini. (Može biti postavljena flash datoteka, datoteka s fotografijama ili filmska datoteka.)

2 Mapa Schedule (Raspored)

- Postavlja direktorij u koji se preuzima i iz kojeg će se upravljati sadržajem koji će se biti stavljen u raspored i koji upravlja veličinom diska.
  - Target (Ishodište): Postavlja ishodišni Play directly from direktorij:
    (Direktorij biste trebali postaviti na pogon D: ili na prijenosni disk jer se C: pogon se koristi za sustav.)
  - Space (Prostor): Postavlja granicu veličine diska koja se koristi za raspored. Može se postaviti od 10% do 90% raspoloživog slobodnog prostora.

3 Local Schedule (Lokalni raspored)

- Postavlja opcije potrebne pri izvršavanju rasporeda pomoću USB uređaja umjesto pomoću mreže.
  - Copy and play from a removable disk (Kopiraj i reproduciraj s prijenosnog diska)
    : Kopira raspored koji se nalazi na USB uređaju u mapu rasporeda, a zatim reproducira kopirani raspored. Nakon kopiranja rasporeda možete ukloniti USB uređaj.
  - Play directly from a removable disk (Reproduciraj izravno s prijenosnog diska)
    : Izravno reproducira raspored koji se nalazi na USB uređaju. Ako uklonite USB uređaj, raspored postoji.

Kartica Options (Opcije)

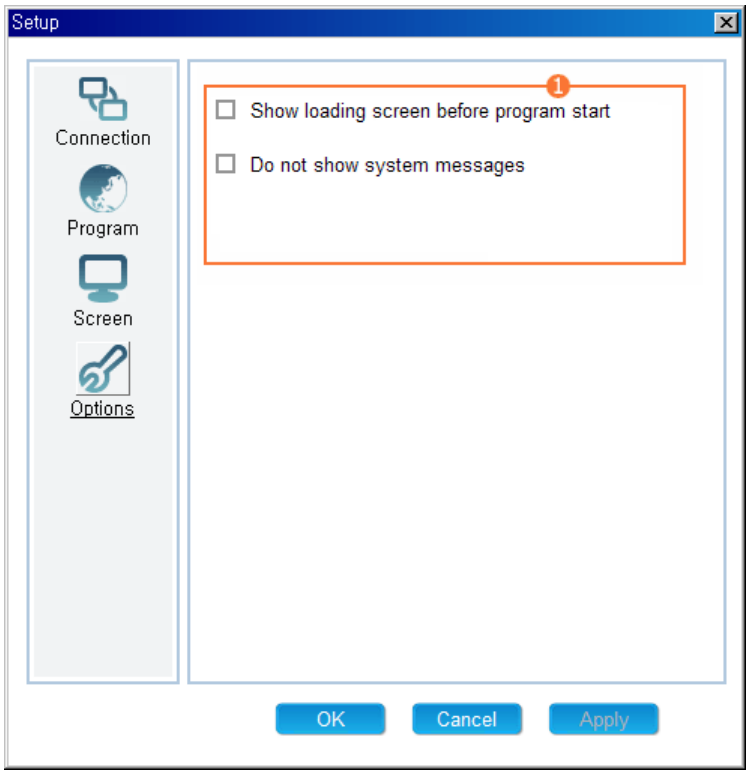

1 Other Options (Ostale opcije)

- Show loading screen before program start (Prije početka programa prikaži zaslon učitavanja): Prikazuje zaslon učitavanja od trenutka nakon što se računalo podigne do trenutka prije pokretanja glavnog programa.
- Do not show system message (Ne prikazuj poruku sustava): Ne prikazuje poruke sustava koje je generirao sustav Windows.

Rješavanje problema

Kad monitor nije povezan s poslužiteljem

- Provjerite je li mrežno okruženje poslužitelja i monitora normalno. (Provjerite priključke mrežnog kabela, postavke IP adrese, itd.)
- Postoji li više mrežnih kartica u računalu na kojem radi poslužitelj, provjerite je li odabrana ispravna mrežna kartica. (Upotrijebite stavku Network Device (Mrežni uređaj) na prozoru Server Option (Opcije poslužitelja).)
- Provjerite koriste li poslužitelj i monitor isti naziv poslužitelja.
- Provjerite koriste li poslužitelj i monitor istu metodu povezivanja. (Automatic connection using a server name (Automatsko povezivanje pomoću naziva poslužitelja) / Direct connection using an IP address (Izravno povezivanje pomoću IP adrese))
- Ako je metoda povezivanja postavljena na Automatsko povezivanje pomoću naziva poslužitelja, provjerite nalaze li se poslužitelj i monitor na istoj podmreži.
- Ako je metoda povezivanja postavljena na Automatsko povezivanje pomoću naziva poslužitelja, provjerite nalaze li se poslužitelj i monitor na istoj podmreži. Ako se poslužitelj i monitor nalaze na različitim mrežama, IP adresa poslužitelja mora biti javna IP adresa.
- Provjerite sprječava li računalo poslužitelj da pristupi moniotru zbog vatrozida sustava Windows.

Kada je ikona pored naziva monitora is žute boje, a ne plave koja označava "normalno povezivanje"

Ovo se može pojaviti kada je mrežna veza normalna, ali veza između poslužitelja i monitora nije. Ovo se također može dogoditi kada je moniotr povezan s drugim poslužiteljem ili kada stanje mreže nije ispravno. Provjerite veze na monitoru i stanje mreže.

Kada se objavljivanje ne vrši uspješno

- Provjerite je li uključen potvrdni okvir pored monitora na kojemu želite objavljivati.
- Provjerite je li monitor na kojemu želite objavljivati povezan s poslužiteljem.
- Provjerite je li Operating Mode (Način rada) monitora na kojemu želite objavljivati postavljen na Scheduler (Raspoređivač).
- Provjerite ima li monitor dovoljno slobodnog prostora na disku.
- Provjerite postoji li zaslon unutar vremena objavljivanja.

Kada je objavljivanje završeno iako Publishing Status (Stanje objavljivanja) ne prikazuje 100%.

- Postotak koji se prikazuje u stavci Publishing Status (Stanje objavljivanja) je omjer veličine sadržaja koji je monitor zapravo preuzeo i ukupne veličine svog sadržaja koji je postavljen za preuzimanje na zaslon. Ako nije prikazano 100%, to znači kako monitor nije uspio preuzeti datoteke sadržaja. Za pregled rezultata dvaput pritisnite ćeliju Result (Rezultat) na monitoru ili koristite gumbe koji se prikazuju kada je pritisnete. Provjerite postoji li uopće na poslužitelju ili poslužitelju sa sadržaj datoteka koju monitor nije uspio preuzeti te je li ispravna.
- Provjerite radi li normalno datoteka StreamServer.exe, koja se izvršava istovremeno s pokretanjem poslužitelja. (Provjerite izvršava li se datoteka StreamServer.exe pregledom njezine ikone na traci ili tako da potražite njezin slikovni naziv u kartici Processes (Procesi) okvira Task Manager (Upravitelj zadacima).) Ukoliko datoteka nije pokrenuta, ponovo pokrenite poslužitelj ili datoteku StreamServer.exe u mapi s izvršnim datotekama poslužitelja.

Kada se raspored ne izvršava normalno

- Provjerite je li raspored uspješno objavljen.
- Provjerite imaju li sustav poslužitelja i sustav monitora isto vrijeme.

Password (Lozinka) / Log In (Prijava)

Lozinka koju unesete prilikom instalacije programa MagicInfo Pro postat će zadana lozinka računa administratora.

Ako ste zaboravili lozinku, uklonite i ponovo instalirajte program.

Kada ne radi funkcija ažuriranja monitora

Provjerite inačicu monitora. Ako imate najnoviju inačicu, ažuriranje se ne vrši.

Kada filmska datoteka nije registrirana u biblioteci

Provjerite je li instaliran odgovarajući kodek za filmsku datoteku koju poslužitelj želi registrirati na monitor. problem može nastati ako je instalirano više kodeka iste vrste ili ako je na računalu instaliran nepotpuni kodek.

Kada se ne može pregledati područje koje se uređuje na zaslonu ili funkcija pregleda ne radi

- Provjerite je li datoteka koju želite pregledati oštećena te da li uopće postoji.
- Ne možete pregledavati datoteku uredskih aplikacija ili izvor.

Uklanjanje programa

MagicInfo Pro možete ukloniti korištenjem opcije Add/Remove Programs (Dodavanje/Uklanjanje programa) u sustavu Windows
ili korištenjem izbornika stvorenog prilikom instalacije programa.

Za uklanjaje programa **MagicInfo Pro.** pratite sljedeće korake.

1. Pritisnite[**Start**] (Start), zatim pokažite na [**Settings**] (Postavke) pa pritisnite [**Control Panel**] (Upravljačka ploča).
2. Kod operativnog sustava Windows XP, pritisnite [**Start**] (Start) pa zatim [**Control Panel**] (Upravljačka ploča).
3. Dva puta pritisnite ikonu [**Add/Remove Programs**] (Dodavanje/uklanjanje programa) na upravljačkoj ploči.
4. Pritisnite **MagicInfo Pro**. Po potrebi se krećite prema dolje u prozoru [**Add/Remove Programs**] (Dodavanje/uklanjanje programa) dok ju ne nađete.
5. Pritisnite [**Change/Remove**] (Dodaj/Ukloni).
6. Pritisnite "Yes" (Da) za uklanjanje programa **MagicInfo Pro**.
7. Pričekajte dok se ne pojavi poruka kako je program uspješno uklonjen.

Podešavanje PDP zaslona

Input

Dostupni načini

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.
- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

Source List P A H M T

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲ , ▼ → ENTER

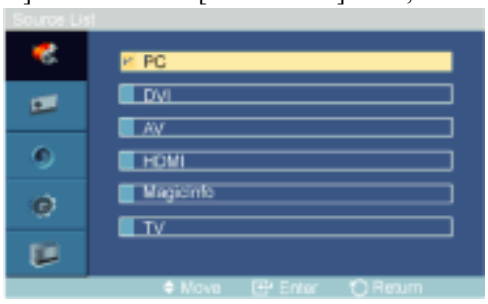

Koristi se za odabir **PC**, **DVI** ili drugih izvora vanjskog ulaza povezanih s PDP zaslonom. Koristite za odabir zaslona koji želite.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

   Nije aktivno kada je instaliran TV tuner.

5. **MagicInfo**

   Aktivno je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

6. **TV**

   Aktivno je kada je instaliran TV tuner.

Napomena

- Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SOURCE'.
- Kod **PC** i **DVI** uređaja deaktivira se ako se iskopča kabel.

Edit Name

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → [**Edit Name**] → ▲, ▼ → ENTER

Nadjenite nazive ulaznim uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste si olakšali odabir izvora ulaznog signala.

1. **VCR**
2. **DVD**
3. **Kabel STB**
4. **HD STB**
5. **Satelit. STB**
6. **AV prijemnik**
7. **DVD prijemnik**
8. **Game**
9. **Kamera**
10. **DVD Combo**
11. **DHR**
12. **PC**

Picture [Režim PC / DVI / MagicInfo]

Dostupni načini

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.
- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

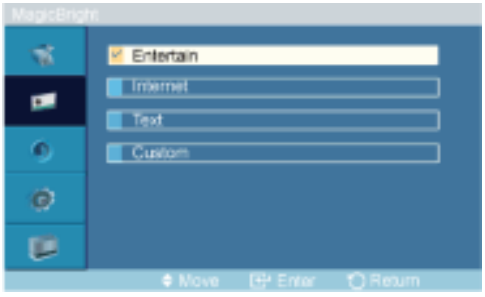

MagicBrightje nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na raspolaganju su sljedeći načini rada: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 4 postavke pritiskom na gumb **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Velika svjetlina

   Za dokumente ili djela koja sadrže mnogo teksta.

2. **Internet**

   srednje jaka svjetlina

   Za rad s mješavinom slika, poput teksta i grafika.

3. **Text**

   izražena svjetlina

   Za dokumente ili radove s puno teksta.

4. **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo odabrali vrijednosti, prethodno konfigurirane vrijednosti možda neće biti ugodne vašim očima, ovisno o vašem ukusu.

U tom slučaju, podesite svjetlinu i kontrast pomoću izbornika na zaslonu.

Custom PM

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Napomena

Ako ugodite sliku pomoću funkcije **Custom** , način rada **MagicBright** prebacit će se u način rada **Custom** .

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Podesite kontrast.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Podesite svjetlinu.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Podešava postavku Oštrina.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

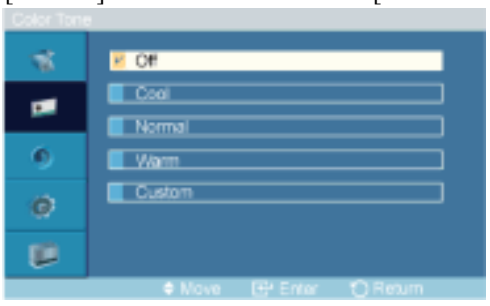

Omogućuje mijenjanje nijanse boje.

1. **Off**

2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Napomena

Ako opciju **Color Tone** postavite na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, bit će onemogućena funkcija **Color Temp**.

Ako opciju **Color Tone** postavite na **Off**, bit će onemogućena funkcija **Color Control**.

Color Control PM

Podešava pojedinačnu ravnotežu crvene, zelene i plave boje.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Napomena

Ako ugodite sliku pomoću funkcije **Color Control**, način rada **Color Tone** prebacit će se u način rada **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → [**Green**] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → ▼→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mjera za 'toplinu' boja slike.

Napomena

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija **Color Tone** postavljena na **Off**.

Image Lock P

Image Lock koristi se za fino ugađanje i dobivanje najbolje slike uklanjanjem šuma koji čini slike nestabilnima, kao da se tresu ili trepere. Ne daje li fino podešavanje zadovoljavajuće rezultate, koristite grubo podešavanje, a nakon toga ponovo koristite fino podešavanje.

(Dostupno samo u načinu rada **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su okomite linije. Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Možete ga vratiti na sredinu pomoću izbornika za vodoravnu kontrolu.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije. Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼ → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER

Vodoravno podešava položaj zaslona.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER

Okomito podešava položaj zaslona.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]

Vrijednosti **Fine**, **Coarse**, **Position** ugađaju se automatski. Promjenom rezolucije na upravljačkoj ploči izvodi se automatska funkcija.

(Dostupno samo u načinu rada **PC**)

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'AUTO'.

Signal Balance

Služi za podešavanje slabog RGB signala koji je prenesen kroz dugački signalni kabel.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Dostupno samo u načinu rada **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲ , ▼ → ENTER

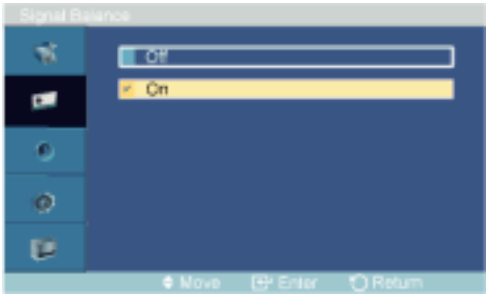

Pomoću opcije kontrole signala možete odabrati **On** ili **Off** .

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → [**G-Gain**] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → [**B-Gain**] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → [**R-Offset**] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**G-Offset**] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**B-Offset**] → ◄, ► → ENTER

Size P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

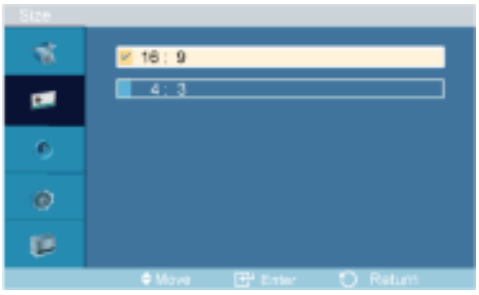

Možete promijeniti **Size**.

1. **16:9**
2. **4:3**

Picture [Režim AV / HDMI / TV]

Dostupni načini

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.
- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

Mode AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲, ▼ → ENTER

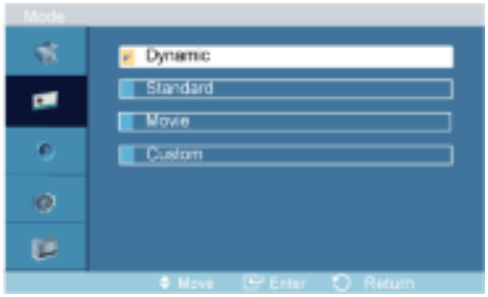

PDP zaslon ima četiri automatske postavke slike ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" i "**Custom**") koje su tvornički postavljene.

Možete aktivirati samo jednu od postavki **Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'P.MODE'.

Custom AHT

Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili contrast i brightness u skladu s vlastitim sklonostima.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◀, ▶ → ENTER

Podesite kontrast.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◀, ▶ → ENTER

Podesite svjetlinu.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Podešava oštrinu slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**Color**] → ◄, ► → ENTER

Podešava boju slike.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → [**Tint**] → ◄, ► → ENTER

Prikazu dodaje prirodni ton.

Color Tone AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

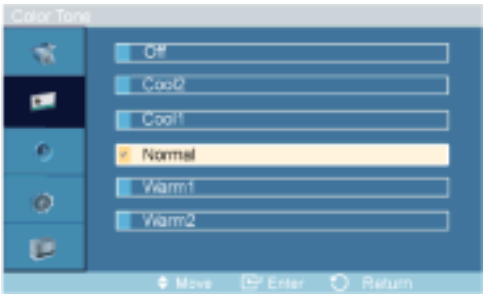

Omogućuje mijenjanje nijanse boje. Pojedinačne komponente boje također može podesiti korisnik.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ako postavku **Color Tone** postavite na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, funkcija **Color Temp** bit će onemogućena.

Color Temp A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER



Color temp je mjera za 'toplinu' boja slike.

Napomena

Ova funkcija bit će omogućena samo ako je opcija **Color Tone** postavljena na **Off** .

Size A H

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Size**] → ▲ , ▼ → ENTER

Možete promijeniti **Size**.

1. **16 : 9** - Postavlja sliku u širokokutni način rada 16:9.
2. **Zoom 1** - Povećava sliku na zaslonu.
3. **Zoom 2** - Povećava sliku više od funkcije "**Zoom 1**".
4. **4 : 3** - Postavlja sliku u uobičajeni način rada 4:3.
5. **Just Scan** - Prikazuje ulazne scene kakve jesu bez odrezanih dijelova kada su ulazni signali HDMI 720p, 1080i, 1080p.

Napomena

Određeni vanjski uređaji mogu na zaslon poslati signal van specifikacija koji može uzrokovati rezanje prilikom korištenja značajke **Just Scan**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**] → ▲ , ▼ → ENTER

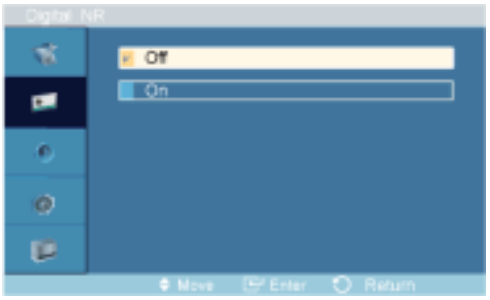

Značajku uklanjanja šuma možete postaviti na **Off** / **On** . Značajka digitalnog uklanjanja šuma omogućuje vam da uživate u jasnijim i čišćim slikama.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode AT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Film Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

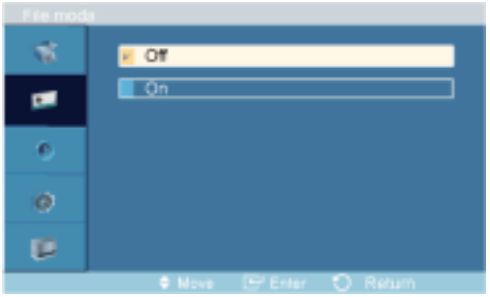

Film Mode možete postaviti na **Off** / **On** .

Značajka **Film Mode** omogućuje iskustvo gledanja filmova kino kvalitete.

(Nije dostupno u načinu rada **HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Dostupni načini

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.

- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

Mode P A H M T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

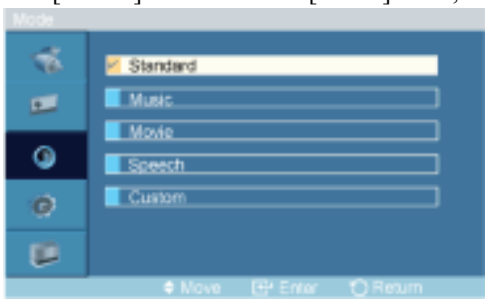

PDP zaslon ima ugrađeno hi-fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Za standardne tvorničke postavke odaberite**Standard**.

2. **Music**

   Kada gledate glazbene video-spotove ili koncerte odaberite **Music** .

3. **Movie**

   Kada gledate filmove odaberite **Movie** .

4. **Speech**

   Kada gledate program koji se uglavnom sastoji od dijaloga (npr., vijesti) odaberite **Speech** .

5. **Custom**

   Ako želite ugoditi postavke u skladu s osobnim preferencijama, odaberite **Custom** .

Custom P A H M T

Postavke zvuka mogu se prilagoditi vašim osobnim preferencama.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Napomena

- Zvuk se čuje i kada je vrijednost jačine zvuka postavljena na 0.
- Podesite li zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će se postaviti na **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje zvuka niske frekvencije.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje zvuka visoke frekvencije.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER

Omogućuje vam da ugodite ravnotežu zvuka između lijevog i desnog zvučnika.

Auto Volume P A H M T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

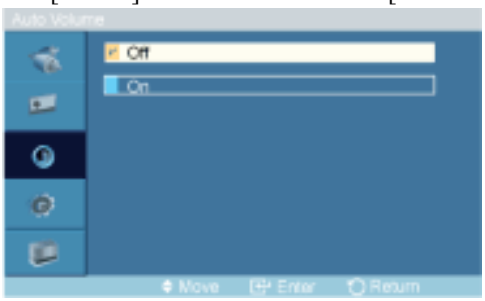

Smanjuje razlike u razinama glasnoće između različitih TV postaja.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT P A H M T

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

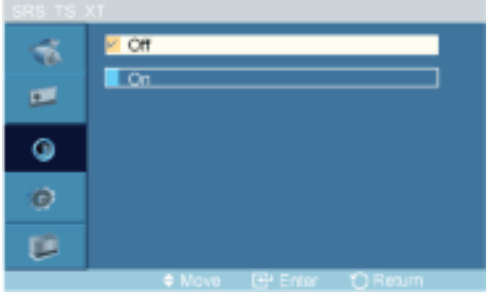

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika. TruSurround omogućuje iskustvo uvjerljivog virtualnog surround zvuka na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutarnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. **Off**

2. **On**

Napomena

Gumb za izravan odabir na daljinskom upravljaču jest 'SRS'.

Setup

Dostupni načini

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Izbornik **TV** dostupan je kada je instaliran TV tuner.
- Izbornik **MagicInfo** dostupan je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

Language

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ENTER → [**Language**] → ▲ , ▼ → ENTER

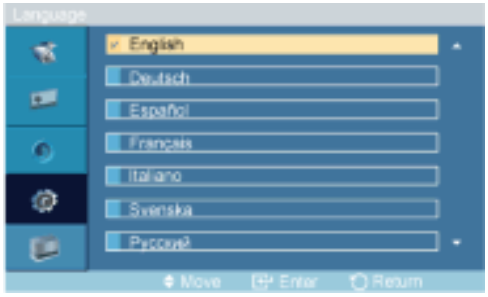

Možete birati između 11 jezika.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語, 한국어

Napomena

Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće utjecati na programe koji su aktivni na računalu.

Time

Služi za odabir jedne od četiri postavke vremena: **Clock Set** , **Sleep Timer** , **On Timer** i **Off Timer** .

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Trenutne postavke vremena.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

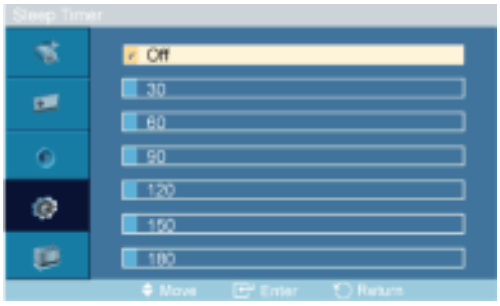

Automatski isključuje PDP zaslon u određeno vrijeme.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Automatski uključuje PDP zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme. Služi za kontrolu načina rada i razine glasnoće u trenutku kada se PDP zaslon automatski uključuje.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Automatski isključuje PDP zaslon u unaprijed postavljeno vrijeme.

Menu Transparency P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

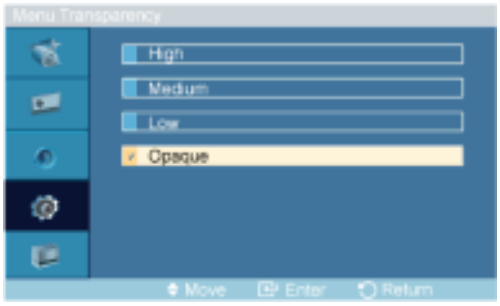

Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0 □ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Možete promijeniti lozinku

Energy Saving P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲, ▼ → ENTER

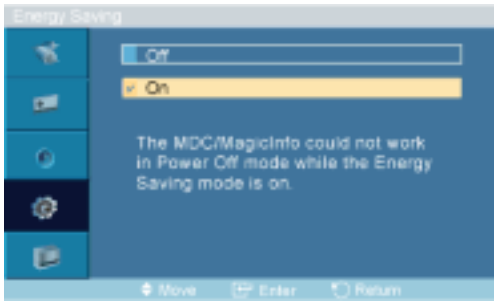

Ova značajka podešava potrošnju energije jedinice radi uštede energije.

1. **Off**
2. **On**

Napomena

Želite li smanjiti utrošak energije u vremenu čekanja, postavite **Energy Saving** na **On**. Međutim, ako je značajka **Energy Saving** postavljena na **On**, ne možete koristiti funkciju uključivanja za MDC i WOL (Wake On LAN) u sustavu MagicInfo.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲, ▼ → ENTER

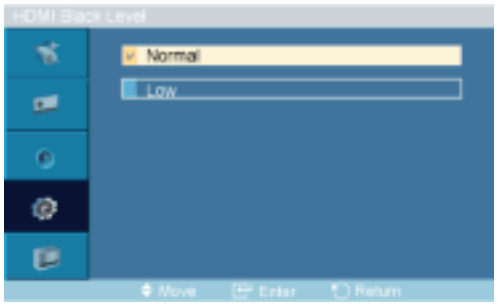

Kada je na televizor putem HDMI-a priključen DVD player ili dekoder, to može izazvati slabljenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast ili jarkost boja itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na zaslonu konfiguriranjem postavke **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall P H T

Video Wall je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.

Kada je funkcija **Video Wall** uključena, možete podesiti postavku zaslona funkcije **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Napomena

Kada se **Video Wall** izvodi, funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size** nisu dostupne. **Video Wall** ne radi u načinu rada **MagicInfo** .

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

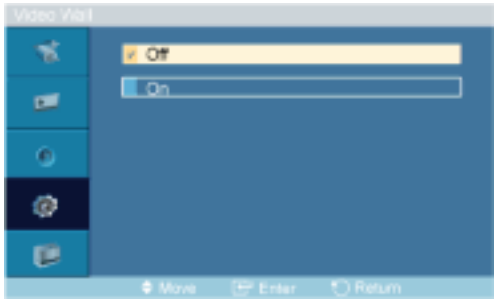

Uključuje/isključuje funkciju **Video Wall** na odabranom zaslonu.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

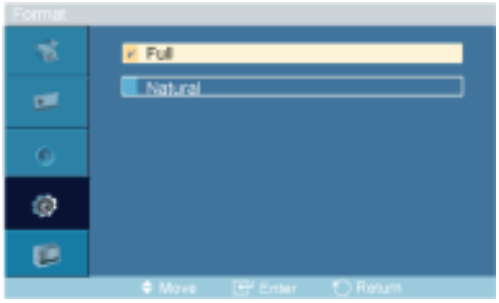

Opciju **Format** možete odabrati za prikaz podijeljenog zaslona.

1. **Full**

   Omogućava prikaz preko cijelog zaslona bez ikakvih rubova.

2. **Natural**

   Prikazuje prirodnu sliku bez utjecaja na izvorni omjer slike.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

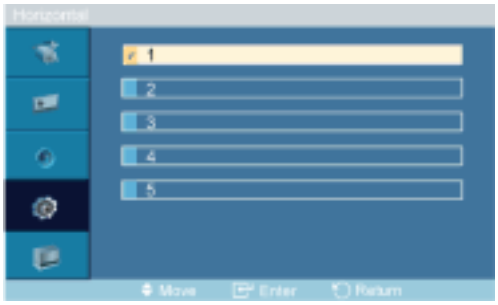

Određuje na koliko bi dijelova zaslon trebalo podijeliti vodoravno.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 1, 2, 3, 4 i 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

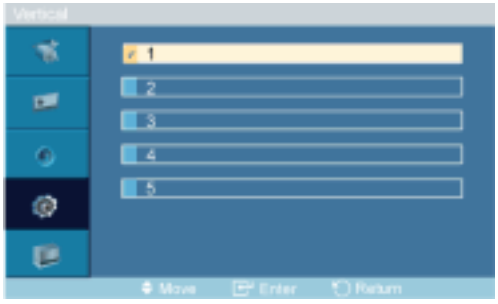

Određuje na koliko bi dijelova zaslon trebalo podijeliti okomito.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 1, 2, 3, 4 i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]

Zaslon se može podijeliti. Pri dijeljenju možete odabrati niz zaslona s različitim izgledom.

- Odaberite način rada u Dijeljenju zaslona.
- Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.
- Mjesto će biti postavljeno pritiskom na broj u odabranom načinu rada.

Safety Screen PASCHM

Funkcija **Safety Screen** koristi se za spreèavanje zaostale slike koja se može pojaviti kada se na zaslonu tijekom dugog razdoblja prikazuje fotografija.

- Funkcija **Screen Scroll** uzrokuje kretanje po zaslonu tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

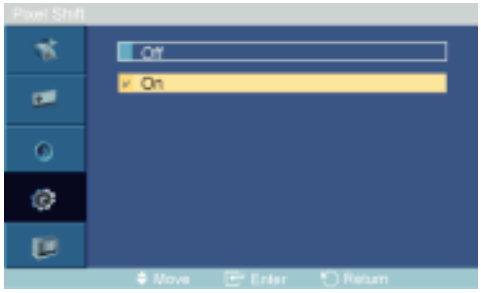

Kako biste spriječili zaostale slike na zaslonu, možete koristiti ovu funkciju kako bi se pikseli na PDP-u svake minute pomicati vodoravno ili okomito.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER

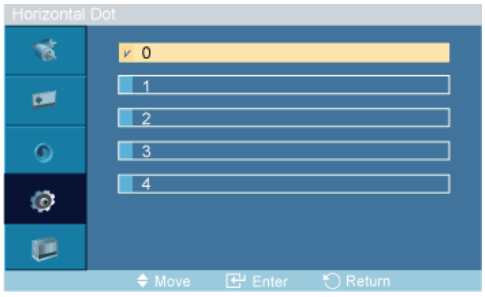

Određuje za koliko će se piksela zaslon vodoravno pomaknuti.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 0, 1, 2, 3 i 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲ , ▼ → ENTER

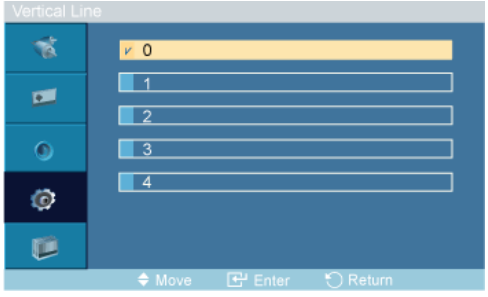

Određuje za koliko će se piksela zaslon okomito pomaknuti.

Vidio Wall ima pet razina prilagodbe: 0, 1, 2, 3 i 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

Postavite odgovarajuæe vremensko razdoblje za vodoravno ili okomito pomicanje.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

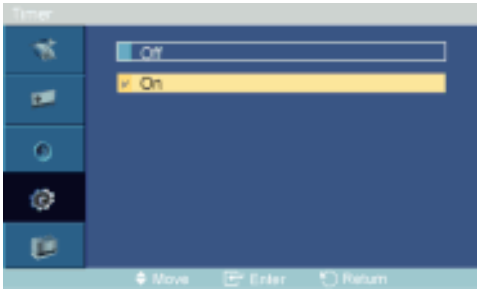

Vrijeme možete podesiti na Zaštitu od efekta izgaranja zaslona.

Ako započnete s brisanjem preostalih slika, zahvat će se vršiti određeno vremensko razdoblje i automatski završiti.

1. **Off**
2. **On**

Način rada

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

Možete promijeniti vrstu funkcije **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲, ▼ → ENTER

Pomoću ove funkcije postavljate trajanje izvršavanja svakog načina rada u postavkama vremena.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲, ▼ → ENTER

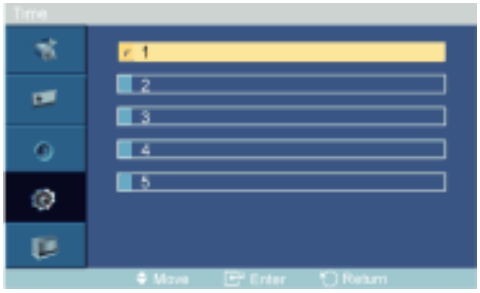

U postavljenom vremenskom razdoblju odredite vrijeme izvršavanja.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

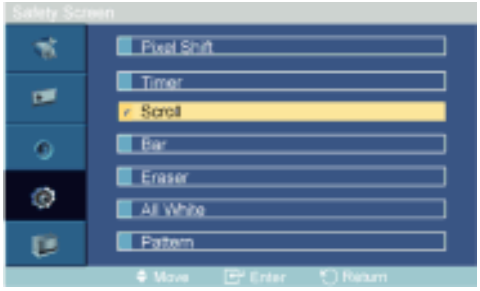

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu tako što pomiče sve piksele na PDP-u prema uzorku.

Koristite ovu funkciju kada ima zaostalih slika ili simbola na zaslonu, posebice kada ste dugo vremena na zaslonu prikazivali nepomičnu sliku.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]

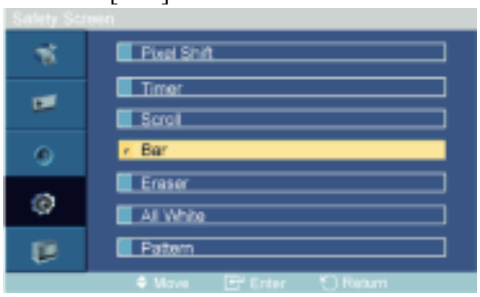

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem dugačkih crnih i bijelih okomitih linija.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]

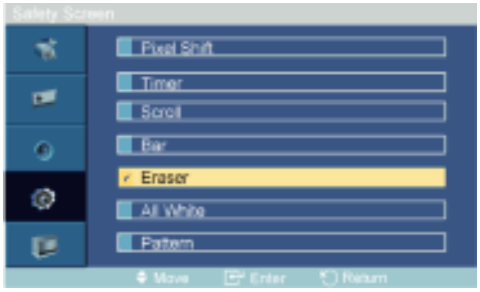

Ova funkcija spriečava zaostale slike na zaslonu pomicanjem pravokutnog uzorka.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**All White**]

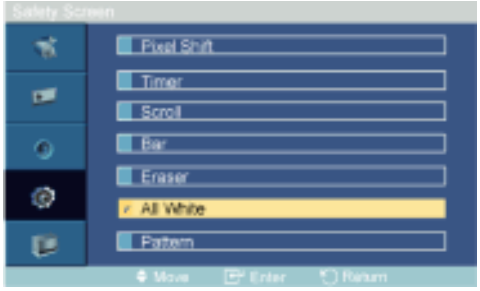

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu promjenom boje piksela u bijelu.

Koristite ovu funkciju kada ima zaostalih slika ili simbola na zaslonu, posebice kada ste dugo vremena na zaslonu prikazivali nepomičnu sliku.

Pattern

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Pattern**]

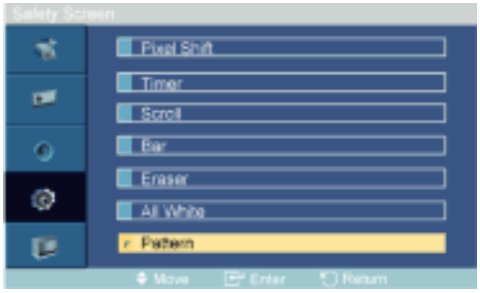

Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu uzastopnim pomicanjem dijagonalnog uzorka pohranjenog u ploči.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Resolution Select**] → ▲ , ▼ → ENTER

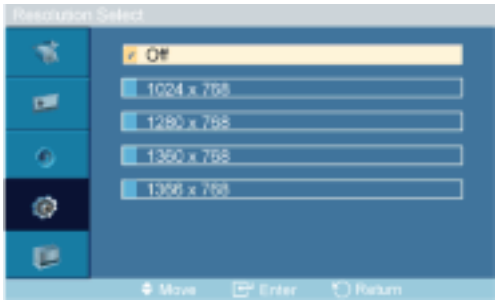

Kada se slika na zaslonu ne prikazuje ispravno kod postavki rezolucije grafičke kartice računala od 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz ili 1366 x 768 @ 60 Hz, uz pomoć ove funkcije (Resolution Select) slika se na zaslonu može prikazati u navedenoj rezoluciji.

Napomena

(Dostupno samo u načinu rada **PC**)

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Napomena

Odabir izbornika dozvoljen je samo kada je rezolucija grafike podešena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

Podešava Power On time za zaslon.

Oprez: Power On time treba biti dulje kako bi se izbjegao preveliki napon.

Side Gray P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

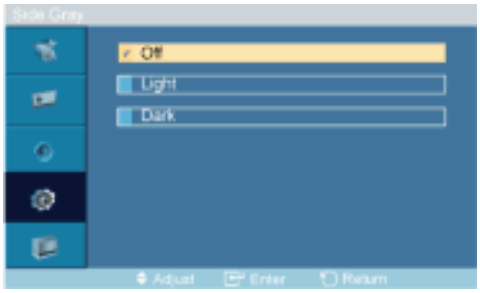

Prilagođava svjetlinu zelene boje za pozadinu zaslona.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke. Funkcija ponovnog postavljanja dostupna je samo ako se koristi **PC** / **DVI**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER

Napomena

(Dostupno samo u načinu rada **PC**)

Napomena

Funkcija Reset nije dostupna ako je opcija **Video Wall** postavljena na **On** .

Color Reset P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER

Multi Control

Dostupni načini

- **P PC / DVI**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Multi Control P A H M T

Dodjeljuje individualni ID postavkama monitora.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲, ▼ → [0~9]

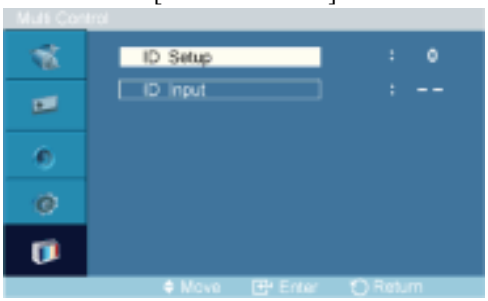

- **ID Setup**

  Dodjeljivanje zasebnih ID-ova postavkama monitora.

- **ID Input**

  Služi za odabir funkcija odašiljača pojedinog monitora. Samo onaj monitor čiji se ID podudara s postavkama odašiljača postaje aktivan.

MagicInfo

Dostupni načini

- **P PC / DVI**
- **A AV**

- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Operativni sustav ovog monitora podržava samo engleski jezik što može uzrokovati nepravilan prikaz drugih jezika na zaslonu.
- Kod **MagicInfo**, daljinski upravljač je dostupan za **MagicInfo**. Međutim, savjetujemo korištenje zasebne USB tipkovnice.
- Kada **MagicInfo** radi u načinu rada uređaja, premještanje vanjskih uređaja tijekom podizanja sustava može dovesti do pogrešaka. Podesite vanjske uređaje samo ako se PDP zaslon uključi.
- Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za mrežu (npr: za prikaz video zapisa). U protivnom bi se program (MagicInfo) mogao prekinuti Ako isključite kabel, ponovno pokrenite sustav.
- Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za USB uređaj (npr: za prikaz video zapisa). U protivnom bi se program (MagicInfo) mogao prekinuti
- Za pristup drugim izvorima pritisnite gumb SOURCE u programu **MagicInfo**.
- Tvornička lozinka na PDP zaslonu je "000000".
- Opcija Power-On poslužiteljskog programa funkcionira samo ako je napajanje PDP zaslona potpuno isključeno.

  Pazite da ne koristite Power-On (opciju Uključivanje napajanja) tijekom isključivanja PDP zaslona jer to može izazvati sistemsku pogrešku PDP zaslona.
- OSD zaslon programa **MagicInfo** isti je za Network(Mrežu) i Device(Uređaj).
- Kada se program **MagicInfo** koristi s programom poslužitelja MagicInfo Pro: dostupno u načinu rada Network(Mreža).
- Kada koristite **MagicInfo** s uređajem izravno povezanim s PDP zaslonom: dostupno u načinu rada Device(Uređaj).
- Pritisnite ALT + F12 za izravan prelazak na zaslon softvera **MagicInfo** .
- Za postavljanje softvera **MagicInfo** u sustavu Windows potrebni su tipkovnica i miš.
- Kako biste softver **MagicInfo** postavili u sustavu Windows, pregledajte pomoć za MagicInfo Server.

  Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tijekom rada
- Za PDP zaslone s mogućnošću zakretanja prozirna traka nije podržana.
- Za PDP zaslone s mogućnošću zakretanja podržana rezolucija zaslona za filmove je do 720 * 480 (SD).
- Za pogon D: **EWF** nije primjenjiv.
- Ukoliko se sadržaj funkcije Setup (Postavljanje) promijeni dok je **EWF** u statusu **Enable**, za spremanje promjena morate pritisnuti **Commit**.
- Sustav se vraća na početne vrijednosti odabirom opcija **Disable**, **Enable** ili **Commit**.

Photo M

Podržan je JPEG, BMP format datoteka.

Auto

Sliku automatski podešava prozoru.

Original

Prikazuje svojstava izvorne datoteke.

Slide Show

Prikazuje datoteke sa slikama registrirane u biblioteci jednu po jednu.

Interval

Kontrolira vremenske intervale između datoteka sa slikama za prikaz slajdova. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Prikazuje datoteku sa slikama okrećući je za 90˚ u smjeru kazaljke na satu.

Zoom

Prikazuje uvećanu sliku.

Close

Zatvara prozor s pregledom datoteka sa slikama i izlazi.

Music

Podržan je MP3 format datoteka.

Movie

Podržan je MPEG1, WMV format datoteka.

Play

Sliku automatski podešava prozoru.

Full Size

Pokreće datoteku s filmom na cijelom zaslonu.

OFFICE / HTML

Podržan je PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM format datoteka.

Napomena

- Instalirajte odgovarajući program (freeware) za pregledavanje MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumenata .

Internet

Spaja se na Internet.

Setup

U načinu rada **MagicInfo** možete konfigurirati različite funkcije. Za pristup načinu rada **Setup** potrebno je unijeti lozinku.

Schedule View

Prikazuje raspored.

TCP/IP

Možete promijeniti TCP/IP postavke.

Connection

Mijenja mrežne postavke.

Password

Možete promijeniti lozinku

- Lozinka može sadržavati između 6 i 12 znakova numeričkog formata.

  (Trebate unijeti lozinku koja sadrži između 6 i 12 znakova numeričkog formata)

- Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija se ponovno postavlja i pojavljuje se poruka pogreške od poslužitelja.
- Zaboravite li lozinku, unesite Info, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču kako biste započeli s unosom lozinke. Time će se ponovo postaviti prethodne postavke za postavljanje.

File

Local : Možete brisati ili kopirati datoteke na lokalne diskove ili vanjske.

Play Option

Možete postaviti postavke ponavljanja reprodukcije i zaslona.

Repeat : Određuje opciju ponavljanja za reprodukciju filmova i glazbe.

- **None** - Odaberite No Repeat (Bez ponavljanja) za reprodukciju filma ili melodije s popisa samo jednom.
- **File Repeat** - Odaberite Repeat File (Reproduciraj datoteku) za reprodukciju filma ili melodije s popisa više puta.
- **List Repeat** - Odaberite Repeat List (Popis ponavljanja) za ponavljanje filmova ili melodija s popisa jednih za drugima.

Rotation - Postavlja usmjerenje slike.

- **Landscape** - Postavlja rezoluciju zaslona na 1366x768 piksela.
- **Portrait** - Postavlja rezoluciju zaslona na 768x1366 piksela.

EWF(Enhanced Write Filter) : Sprečava izmjene i gubitak podataka spremljenih na disk.

- **Disable** - Onemogućava **EWF** -u da dopusti izmjenu podataka na zaštićenom disku (pogon C:). Kada se prebacujete iz statusa **Enable** (Omogući) u status **Disable** (Onemogući), možete odabrati **Commit** (Spremi).
- **Enable** - Omogućava **EWF** -u da dopusti izmjenu podataka na zaštićenom disku (pogon C:).
- **Commit** - **Commit** (Spremi) izmijenjene podatke na zaštićen disk (pogon C:) kada je **EWF** u statusu **Enable** (Omogući). **Commit** (Spremi) nije dostupan kada je **EWF** u statutu **Disable** (Onemogući).

Rješavanje problema

Značajka samoprovjere

Napomena

Prije nego zatražite pomoć servisera, sami provjerite sljedeće elemente. Servisnom centru se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.

Značajka samoprovjere

1. Isključite računalo i PDP zaslon.
2. Izvucite video kabel sa stražnje strane računala.
3. Uključite PDP zaslon.

   Oznaka ispod ("**Check Signal Cable**") pojavljuje se na crnoj pozadini kada PDP zaslon normalno radi iako nije pronađen video signal: ok se uređaj nalazi u načinu rada za samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreću slike.

4. Isključite PDP zaslon i ponovno priključite video kabel; zatim uključite i računalo i PDP zaslon.

Ako se na PDP zaslonu ništa ne prikazuje i nakon prethodno opisanog postupka, provjerite video kontroler i računalni sustav; PDP zaslon radi ispravno.

Poruke upozorenja

Zaslon se može prikazati i u rezoluciji većoj od 1920 x 1080. Međutim, sljedeća poruka će se prikazati na jednu minutu; možete odabrati rezoluciju zaslona ili ostati u trenutnom načinu rada. Ako je frekvencija osvježavanja viša od 85 Hz, zaslon će biti crn jer PDP zaslon ne podržava frekvencije osvježavanja više od 85 Hz.

Napomena

Informacije o rezolucijama i frekvencijama koje podržava PDP zaslon potražite u Specifikacije > Zadano vremensko podešavanje.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta PDP zaslona.

Obrišite ga mekom krpom nakon što ste ga isključili iz struje.

- Nemojte upotrebljavati benzin, razrjeđivač ni druge zapaljive tvari, kao ni mokru krpu.
- Preporučamo da koristite SAMSUNG ovo sredstvo za čišćenje kako bi se spriječila oštećenja zaslona.

2) Održavanje ravnog zaslona.

Nježno ga obrišite ga mekom krpom (pamučnom).

- Nikad nemojte upotrebljavati aceton, benzin ili razrjeđivač.

  (To može prouzročiti pukotine ili deformacije na površini zaslona).

- Od korisnika će se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju sam uzrokuje.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

PDP zaslon ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Dakle, ako imate problema s računalom ili video karticom, to može uzrokovati nestanak slike na PDP zaslonu, lošu boju, šum, nepodržavanje video načina rada itd. U tom slučaju najprije provjerite izvor problema, a zatim se obratite servisnom centru ili distributeru.

1. Provjerite jesu li kabel napajanja i videokabeli ispravno povezani s računalom.
2. Provjerite oglašava li se računalo s više od 3 zvuka prilikom pokretanja.

   (U slučaju da se to događa, zatražite servisiranje matične ploče računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali računalo, provjerite jesu li instalirani upravljački programi za (video) adapter i monitor.
4. Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 50 Hz ili 85 Hz.

   (Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema s instaliranjem upravljačkog programa za video karticu, pokrenite računalo u sigurnom načinu rada, uklonite adaptor prikaza "Control Panel (Upravljačka ploča)→ System (Sustav)→ Device Administrator (Administrator uređaja)", te ponovo pokrenite računalo i instalirajte upravljački program za (video) adapter.

Popis

Napomena

- Sljedeća tablica sadrži moguće poteškoće i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
- Dodatne informacije vezane uz mrežu potražite u odjeljku Rješavanje problema vezanih za MagicInfo.

poteškoće vezane uz instalaciju(PC)

Napomena

Navedeni su problemi povezani s instalacijom PDP zaslona i njihova rješenja.

Q: Slika na PDP zaslonu treperi.

A: Provjerite je li signalni kabel između računala i PDP zaslon dobro priključen.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Poteškoće vezane uz zaslon

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa slikom na PDP zaslonu i njihova rješenja.

Q: Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj napajanja isključen.

A: Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen te je li PDP zaslon uključen.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Q: "Poruka " **Check Signal Cable** "

A: Provjerite je li signalni kabel čvrsto povezan sa izvorima signala iz osobnog računala ili video uređaja.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

A: Provjerite jesu li izvori iz osobnog računala ili video uređaja uključeni.

Q: "Poruka **Not Optimum Mode**"

A: Provjerite maksimalnu razlučivost i frekvenciju video adaptera.

A: Usporedite njihove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena.

Q: Slika se “vrti” vertikalno.

A: Provjerite je li signalni kabel dobro pričvršćen. Dobro ga pričvrstite.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

Q: Slika nije jasna. Slika je mutna.

A: Pokrenite **Coarse** i **Fine** ugađanje frekvencije.

A: Uključite ponovno nakon uklanjanja svog dodatnog pribora (produžni kabel za video i tako dalje).

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene vrijednosti.

Q: Slika je nestabilna i treperi.

A: Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video karticu računala u rasponu vrijednosti koje podržava PDP zaslon. U protivnom, ponovno ih podesite prema trenutnim informacijama u izborniku PDP zaslona i Zadanom vremenskom podešavanju.

Q: Na slici se prikazuje efekt duha.

A: Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video karticu računala u rasponu vrijednosti koje podržava PDP zaslon. U protivnom, ponovno ih podesite prema trenutnim informacijama u izborniku PDP zaslona i Zadanom vremenskom podešavanju.

Q: Slika je pretjerano svijetla ili pretjerano tamna

A: Ugodite **Brightness** i **Contrast** .

(Pogledajte **Brightness** , **Contrast**)

Q: Boja na zaslonu je nestalna.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Slika u boji je iskrivljena tamnim sjenama.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Prikaz bijele boje je slab.

A: Ugodite boju pomoću **Custom** u izborniku za ugađanje boje OSD-a.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: PDP zaslon trenutno sprema promjene na postavkama u memoriju parametara na zaslonu.

Q: Zaslon je prazan, a indikator napajanja treperi svakih 0,5 ili 1 sekundu. PDP zaslon koristi svoj sustav upravljanja napajanjem. Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.

A: PDP zaslon koristi svoj sustav upravljanja napajanjem.

A: Pritisnite tipku na tipkovnici.

Q: Zaslon je taman i treperi.

A: Ako se na zaslonu pojavi poruka "**TEST GOOD**" prilikom pritiskanja tipke MENU, provjerite kabelski priključak između PDP zaslona i računala kako biste utvrdili je li poveznik ispravno priključen.

Problemi vezani uz zvuk

Napomena

Problemi vezani uz zvučne signale i njihova rješenja popisani su ispod.

Q: Nema zvuka.

A: Audio kabel mora biti dobro povezan s audio ulazom na PDP zaslonu i audio izlazom na zvučnoj kartici.

(Pogledajte Spajanje na računalo)

A: Provjerite razinu glasnoće.

Q: Razina glasnoće je preniska.

A: Provjerite razinu glasnoće.

A: Ako je jačina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na maksimum, provjerite kontrolu jačine zvuka na zvučnoj kartici računala ili softvera.

Q: Zvuk je previsok ili prenizak.

A: Ugodite **Treble** i **Bass** (visoke i duboke tonove) na odgovarajuću razinu.

Poteškoće vezane uz daljinski upravljač

Napomena

Problemi vezani uz daljinski upravljač i njihova rješenja nalaze se na popisu.

Q: Gumbi na daljinskom upravljaču ne daju odgovor.

A: Provjerite polaritet baterija (+/-).

A: Provjerite jesu li se baterije ispraznile.

A: Provjerite je li uređaj uključen.

A: Provjerite je li žica sigurno spojena.

A: Provjerite je li negdje u blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.

Problemi koji se odnose na MagicInfo

Napomena

Izrada USB Flash diska za ponovno podizanje sustava

Q: Izrada USB Flash diska za ponovno podizanje sustava

A: 1) Običan USB medij za spremanje od 512 MB ili više možete pretvoriti u disk za ponovno podizanje sustava putem alata za stvaranje USB diska za ponovno podizanje sustava. (na primjer, HP alat za formatiranje USB diska za spremanje).

A: 2) Kopira sliku operativnog sustava i izvedbene programe na USB disk.

A: 3) Pristupite BIOS izborniku svog uređaja pritiskom na tipku F2 u zaslonu BIOS logotipa. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo USB podizanje) i pritisnite tipku Enter u izborniku Boot (Podizanje).

A: 4) Uključite uređaj dok je USB disk spojen i podignite sustav u načinu rada DOS.

A: 5) Pokrenite C:\ghost.exe i odaberite Local →Partition→From Image s izbornika. Odaberite kopiju kojom ćete ažurirati USB disk i odaberite ciljni disk.

A: Kad se ažuriranje kopije završi, uređaj će se automatski ponovno podići.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu promijeniti frekvenciju?

A: Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video kartice.

Napomena

Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji korištenog upravljačkog programa. (Za pojedinosti pogledajte priručnik računala ili video kartice.)

Q: Kako mogu podesiti razlučivost?

A: Windows XP:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).

* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.

Q: Kako mogu postaviti funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Prikaz) → Čuvar zaslona.

Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

A: Windows ME/2000:

Podesite razlučivost na Control Panel(Upravljačka ploča) → Display (Prikaz)→ Čuvar zaslona.

Podesite funkciju na BIOS-SETUP računala ili čuvaru zaslona. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).

Q: Kako valja čistiti vanjsko kućište/PDP zaslon?

A: Isključite kabel za napajanje i očistite PDP zaslon mekanom tkaninom, koristeći otopinu za čišćenje ili običnu vodu.

Ne ostavljajte tragove deterdženta ili ogrebotine na kućištu. Pazite da u PDP zaslon ne uđe voda.

Q: Kako mogu reproducirati videozapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju videozapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu biti nekompatibilni.

Napomena

Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.

Specifikacije

Općenito

Općenito		
Naziv modela	SyncMaster P42H(N) SyncMaster P50H(N)	

PDP zaslon

Veličina	SyncMaster P42H(N)	Dijagonala 42 " (107 cm)
	SyncMaster P50H(N)	Dijagonala 50 " (127 cm)
Područje prikaza	SyncMaster P42H(N)	933,89 mm (V) x 532,22 mm (O)
	SyncMaster P50H(N)	1105,65 mm (V) x 622,08 mm (O)
Visina piksela	SyncMaster P42H(N)	0,912 mm (V) x 0,693 mm (O)
	SyncMaster P50H(N)	0,810 mm (V) x 0,810 mm (O)

Sinkronizacija

Vodoravna	30 ~ 81 kHz
Okomito	56 ~ 85 Hz

Boja zaslona

16,7 M

Rezolucija

Optimalna rezolucija	P42H(N)	1024 x 768 @ 60 Hz
	P50H(N)	1360 x 768 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija	P42H(N)	1920 x 1080 @ 60 Hz
	P50H(N)	1920 x 1080 @ 60 Hz

Ulazni signal, prekid

RGB analogni, DVI Compliant Digital RGB

0,7 Vp-p ±5 %

odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno, SOG (Opcija)

TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)

Maksimalna frekvencija sata

SyncMaster P42H(N)	140MHz (Analogno, Digitalno)
SyncMaster P50H(N)	140MHz (Analogno, Digitalno)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv

DVI-D u DVI-D konektor, odvojiv (dodatna opcija)

Dimenzije (Ĺ x V x D) / težina

SyncMaster P42H(N)	1027 x 630,4 x 96,8 mm (bez postolja) 1027 x 682,8 x 361,7 mm (s postoljem) / 28,6 kg
SyncMaster P50H(N)	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (bez postolja) 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (s postoljem) / 34,7 kg

VESA spoj za montiranje

600 x 400 mm

Atmosferski uvjeti

Radna	skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Temperatura	skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio značajke

Audio ulaz	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio izlaz	RCA utičnica crvena (R) bijela (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio ulaz za osobno računalo	3,5 O Stereo utičnica, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (uz -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (uz -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ovaj PDP zaslon može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug & Play. Interakcija PDP zaslona i sustava računala osigurat će najbolje uvjete rada i postavke PDP zaslona. U većini slučajeva instalacija PDP zaslona će se odvijati automatski, ukoliko korisnik ne želi odabrati alternativne postavke.

Prihvatljive točke

Za ovaj proizvod koriste se PDP zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.

Na primjer, ovaj proizvod sadrži 2.359.296 (P42H(N)) PDP podpiksela.

Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.133.440(P50H(N)) PDP podpiksela.

Napomena

Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)

MagicInfo - Client

Napomena

Aktivno je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

Stavka		Opis	Opaska
LAN		1 Gbps	
USB priključak		Pogodan za tipkovnicu/miš i uređaje za pohranu podataka velikog kapaciteta	Podržana je USB prijenosna memorija.
Sadržaj	Slika	Podržani formati datoteka: BMP / JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Glazba	Podržani formati datoteka: MP3	Frekvencija čujnosti : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720 30 fps	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke možda neće biti podržane ovisno o formatu ili verziji. - Instalirajte odgovarajući program (freeware) za pregledavanje MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumenata
Internetski preglednik		MS Internet Explorer	Nisu podržani sljedeći formati: Flash, Java Applet, Stranice sa zaštitom
Jezik		Engleski	
Operativni sustav		Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Smanjeno Blanking Timing Mode (Raspoloživ samo u analognog modu)

Napomena

Aktivno je kada je mrežni uređaj instaliran na modelu HN ili H.

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Najmanje	P1,8 GHz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji

	CPJ	RAM memorija	Ethernet	Operativni sustav	Aplikacija
Preporučeno	P3.0 GHz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili kasniji

Ušteda električne energije

PDP zaslon ima ugrađen sustav za upravljanje potrošnjom energije, pod nazivom PowerSaver. Taj sustav štedi energiju prebacivanjem PDP zaslona u način rada niže potrošnje kada ga ne koristite dulje vrijeme. PDP zaslon se automatski vraća u normalan način rada kada pritisnete tipku na tipkovnici. Radi uštede energije, isključite PDP zaslon kada nije potreban ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMkompatibilnom video karticom instaliranom na Vašem računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.

Ušteda energije (kada se koristi kao mrežni PDP zaslon)

Država		Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja		zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja struje	P42H(N)	460 W	manje od 2 W	1 W
	P50H(N)	560 W		

Ušteda energije (kada se koristi kao normalan PDP zaslon)

Država		Uobičajeni način rada	Način rada za uštedu energije	Napajanje je isključeno EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja		zelena	Zeleno, treperi	Oker
Potrošnja struje	P42H(N)	380 W	manje od 2 W	1 W
	P50H(N)	480 W		

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.

Režim prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-

Režim prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (H/V)
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Vodoravna frekvencija

Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz

Okomita frekvencija

Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz

informacijama

Za bolji prikaz

Za uživanje u najboljoj kvaliteti slike ugodite rezoluciju računala i stopu osvježavanja zaslona kako je opisano u nastavku. Ako ne postavite najbolju kvalitetu slike za PDP, može doći do nejednake kvalitete slike na zaslonu.

- Rezolucija: 1024 x 768 (P42H(N))

  Rezolucija: 1360 x 768 (P50H(N))

- Okomita frekvencija (stopa osvježavanja): 60 Hz

Za ovaj proizvod koriste se PDP zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. No, pikseli u bojama CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.

- Na primjer, ovaj proizvod sadrži 2.359.296(P42H(N)) / 3.133.440(P50H(N)) PDP podpiksela.

Kada čistite i monitor i zaslon, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje i meku krpu za laštenje. Ne pritišćite područje PDP zaslona već ga blago istrljajte. Ako se upotrijebi prevelika snaga, mogu se pojaviti mrlje.

Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete dobiti bolju kvalitetu izvršavanjem funkcije "**Auto Adjustment**" na zaslonu za prikaz koji se prikazuje kada pritisnete gumb za zatvaranje prozora. Ako se i nakon automatskog ugađanja čuje buka, koristite funkciju ugađanja **Fine**/**Coarse**.

Prilikom duljeg prikazivanja nepomične slike može se pojaviti zaostali obris ili mutna slika. Kada se trebate udaljiti od monitora na dulje vrijeme, prijeđite u način rada za štednju energije ili postavite čuvar zaslona s pokretnim slikama.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Što je zadržavanje slike?

Zadržavanje slike ne može se dogoditi kada se PDP zaslon koristi u normalnim uvjetima. Pod normalnim uvjetima smatra se neprekidna izmjena video uzoraka. Kada PDP zaslon dugo radi s neizmijenjenim uzorkom.

Može doći do fosforne degradacije i smanjenja osvjetljenja. Kako biste to spriječili, s vremena na vrijeme promijenite video uzorak.

Prilikom dugotrajnog prikazivanja nepomične slike na zaslonu, svjetlina onih dijelova koji su bili jače osvijetljeni u prethodnom nepomičnom obrascu postaje manja od svjetline okoline.

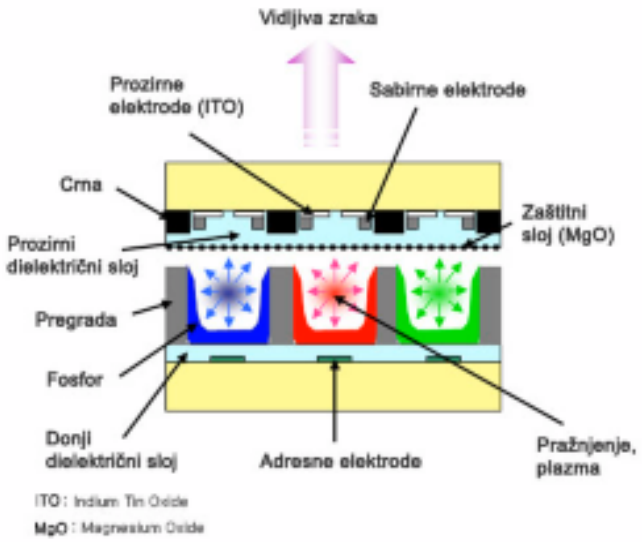

sključivanje)način rada za uštedu energije).

- Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja
- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja
- Postavite monitor u način rada uštede energije pomoću postavki za energiju u svojstvima prikaza računala.
- Koristite čuvar zaslona ako je to moguće - Preporučuje se pokretni čuvar zaslona ili u jednoj boji.

Povremeno promijenite informacije o boji

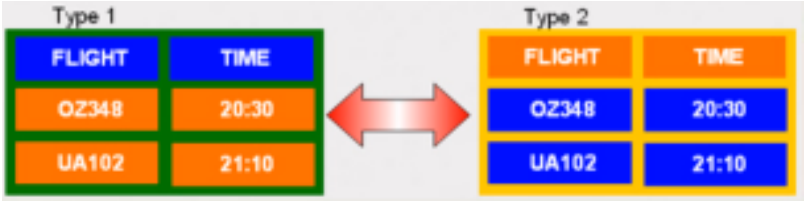

Napomena

Koristite dvije različite boje

Izmjenjujte informacije o boji s dvije različite boje svakih 30 minuta.

- Izbjegavajte korištenje kombinacije znakova i pozadinske boje koje imaju veliku razliku u luminantnosti.

  Izbjegavajte korištenje sivih boja jer one lako mogu prouzročiti zadržavanje slike.

  Izbjegavajte: Boje s velikom razlikom u luminantnosti (crna i bijela, siva)

Povremeno promijenite boju znakova

- Koristite svijetle boje s malom razlikom u osvjetljenju

  - Ciklus: Promijenite boju znakova i boju pozadine svakih 30 minuta.

- Svakih 30 minuta promijenite znakove koji se kreću.

- U svim područjima povremeno se prikazuje pokretna slika zajedno s logotipom.

  - Ciklus: Prikažite pokretnu sliku zajedno s logotipom na 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

- Najbolji način zaštite vašeg monitora od zadržavanja slike je isključivanje ili postavljanje računala ili sustava na program čuvara zaslona kada ga ne koristite. Također, jamstvo se djelomično zasniva na priručniku za upotrebu.

Primjena funkcije Screen Scroll (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

- Primjena funkcije Screen Scroll (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

  – Simptom: Vodoravna traka s crnom bojom kreće se prema gore i dolje

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Screen Scroll (Kretanje po zaslonu)
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 1 ~ 5 sekundi (preporučeno : 5)

Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Primjena funkcije Screen Pixel (Piksel zaslona) na proizvod

- Primjena funkcije Screen Pixel (Piksel zaslona)

  – Simptom: Točka s crnom bojom kreće se gore i dolje.

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Pixel (Piksel)
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)

- Primjena funkcije Screen Bar (Traka zaslona)

  – Simptom: Vodoravna / vertikalna traka s crnom bojom kreće se prema gore i dolje.

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Bar (Traka)
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)

Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Primjena funkcije Screen Erasing (Piksel zaslona) na proizvod

- Primjena funkcije Screen Erasing (Kretanje po zaslonu) za proizvod.

  – Simptom: Dva vertikalna bloka se pomiču uz brisanje prikaza.

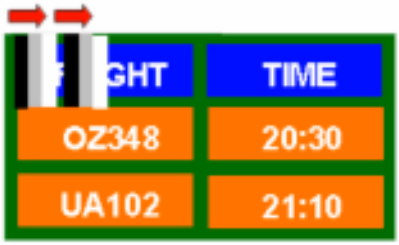

- Odabir metode

- Priručnik za korištenje : OSD Menu (Izbornik na zaslonu) -> Set Up (Postavljanje) -> Safety Screen (Sigurnosni zaslon) -> Eraser
- Vremenski interval : 1 ~ 10 sati (preporučeno : 1)
- Vremensko razdoblje : 10 ~ 50 sekundi (preporučeno : 50)

Napomena

(Pogledajte korisnički priručnik na CD-u pod “OSD Function (Funkcije Izbornika na zaslonu)”. Neki modeli nisu dostupni.)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/mx**
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**

FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**
	CIS	
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603 800-810-5858	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com/cn**
	HONG KONG:3698 - 4698 3030 8282	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	1-800-3000-8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**
	Middle East & Africa	

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Uvjeti

Udaljenost točaka	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih točaka. Što su točke bliže, rezolucija je veća. Udaljenost između dvaju točaka iste boje naziva se "udaljenošću točaka". Jedinica: mm
Okomita frekvencija	Sliku na zaslonu valja iscrtati nekoliko puta u sekundi kako bi se ona prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.
Vodoravna frekvencija	Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus. Inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepleteni i neisprepleteni načini	Prikaz vodoravnih linija na zaslonu, redom od vrha prema dnu, naziva se neisprepletenim načinom, dok se prikazivanje neparnih i parnih linija naizmjence, naziva isprepletenim načinom. Neisprepleteni način se koristi na većini monitora, kako bi se osigurala jasna slika. Isprepleteni način jednako je onom koji se koristi na televizorima.
Plug & Play	To je funkcija koja osigurava zaslon najbolje kvalitete za korisnika omogućujući automatsku razmjenu podataka između računala i monitora. Monitor slijedi međunarodni standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih točaka koje čine sliku na zaslonu nazivamo rezolucijom. Taj broj označuje točnost prikaza na zaslonu. Visoka rezolucija dobra je za obavljanje više zadataka istovremeno jer se na zaslonu može prikazati više informacija. Primjer: Ako je rezolucija 1024(1360) x 768(768), to znači da se zaslon sastoji od 1024(1360) vodoravnih točaka (vodoravna rezolucija) i 768(768) okomitih točaka (okomita rezolucija).
SRS TS XT	Ova značajka omogućava emitiranje punog i zvonkog zvuka sličnog onomu kod 5.1-kanalnih zvučnika, korištenjem samo 2-kanalnih zvučnika. Ima dobar učinak kod ulaza stereo signala.

Ovlaštenje

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Strogo je zabranjena svaka reprodukcija bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. neće biti odgovorna za ovdje sadržane pogreške niti slučajnu ili posljedičnu štetu vezanu uz pripremu, izvedbu ili korištenje ovog materijala.

Samsung registrirani je zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znaci udruge Video Electronics Standard Association; naziv i logotip ENERGY STAR® registrirani su zaštitni znaci američke agencije za zaštitu okoliša (EPA). Svi ostali nazivi proizvoda spomenute u ovom dokumentu mogu biti registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.